Capl*o G4 Capl*o G4 wide



Benutzerhandbuch

(Komplettes Benutzerhandbuch)



Damit Sie Ihre Kamera sicher benutzen können, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig vor dem Gebrauch durch.



Tonbezogene Funktionen (Aufnahme, Wiedergabe und Löschen) stehen nur bei der G4wide zur Verfügung.

Die Struktur dieses Handbuchs

Ihrer Caplio G4/G4wide sind zwei verschiedene Handbücher beigefügt.

[Bitte zuerst lesen]

Benutzerhandbuch "Schnelleinführung" (gedruckt)

Dieses Handbuch hilft, Ihnen Ihre G4/G4wide gleich einzusetzen, indem es knappe Erläuterungen liefert, von "Vorbereitung aufs Fotografieren" über "Bilder aufnehmen" und "Ansicht" bis zu "Verwendung mit dem PC".

Lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie Ihre Kamera benutzen.



[Je nach Bedarf lesen]

Benutzerhandbuch (Komplettes Benutzerhandbuch).

Es erkärt alle Funktionen Ihrer Caplio G4/G4wide.

Um Ihre Caplio G4/G4wide optimal einzusetzen, lesen Sie es bitte einmal durch. Zudem sollten Sie es nach Bedarf zu Rate ziehen.

Zu diesem Handbuch

Begriff:

Datei: Bezieht sich auf eine Datei eines Standbildes, eines Filmes oder mit Voice-Daten.

G4: Kurz für "Caplio G4"

G4wide: Kurz für "Caplio G4wide"

Anzeigebeispiele:

Die LCD-Monitor-Anzeigebeispiele in diesem Handbuch dienen nur zur Erläuterung. Die tatsächliche Anzeige kann vom jeweiligen Beispiel abweichen.

Verwendete Symbole:

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

nützliche Tipps für den Gebrauch der Kamera.



ichtig

Wichtige Hinweise und Einschränkungen für die Verwendung dieser Kamera.





Glossar

Auf diesen Seiten finden Sie Begriffe, die beim Verständnis der Erklärungen helfen.



Referenz

Zeigt die zu einer Funktion gehörige(n) Seite(n). Der Ausdruck "S. xx" verweist auf Seiten in diesem Handbuch.

Inhaltsverzeichnis

Die Struktur dieses Handbuchs	2	Natürliche und künstliche Beleuchtung verwenden	
Zu diesem Handbuch		(Weißabgleich)	. 58
	-	Gebrauch der Taste ADJ. (Weißabgleich)	
Kapitel 1 Einsatz Ihrer Kamera		Verwendung des Aufnahmemenüs (Weißabgleich)	
Abschnitt 1 Vorbereitung		Empfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL)	
•	•	Gebrauch der Taste ADJ. (ISO-Empfindlichkeit)	
Kontrolle des Packungsinhalts		Verwendung des Aufnahmemenüs (ISO-Empfindlichkeit)	
Bezeichnungen der Teile	/	Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem	
So verwenden Sie den Modus-Wählschalter		Weißabgleich (WEISSABGLEICHSREIHE)	. 65
Einlegen der Batterien		Wahl vonBildqualitätsmodus/Bildgröße	
Gebrauch von Batterien		(Bildqualität/Größe)	67
Verwendung der wiederaufladbaren Batterie	11	Der Bildqualitäts-Modus	
Einlegen der wiederaufladbaren Batterie	11	Bildgröße	
Entfernen der wiederaufladbaren Batterie		Änderung des Bildqualitäts-Modus und der Bildgröße eines Bilder	
Bei Verwendung des Netzadapters	12	Änderung der Bildgröße für die Aufnahme im TEXT-Modus.	
Einsetzen des Netzbatterieadapters	12	Bildgröße eines Films ändern	
Entfernen des Netzbatterieadapters	13	Fotografieren mit manuellem Fokus (FOKUS)	
Ein-/Ausschalten	14	Fotografieren mit manuellem Fokus	
Kamera einschalten	14	Mit festgelegter Aufnahmeentfernung fotografieren	
Kamera ausschalten		Änderung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG)	
Datum und Uhrzeit einstellen (DATUMSEINSTELLUNGEN)	15	Ihre Bildschärfe ändern (SCHÄRFE)	
Einsetzen einer Speicherkarte	16	Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung mac	
Einlegen der SD-Speicherkarte	17	(AUTOM.BELICHTG)	
Entfernen der SD-Speicherkarte	17	,	
So verwenden Sie den LCD-Monitor	18	Belichtungszeit einstellen (LANGZEITMODUS)	
Der Bildschirm beim Fotografieren	18	Bilder automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen	
Die Monitoranzeige während der Wiedergabe	21	TERVALL)	
Bildschirmanzeige umschalten	22	Datum in ein Bild einfügen (DATUM-EINDRUCK)	
Tastenfunktionen auf einen Blick	23	Aufnahmeeinstellungen auf die Vorgabewerte zurücksetz	
Bildschirmtabelle	24	(INITIALISIEREN)	
Grundlagen des Aufnahme/Wiedergabemenü	29	Rasterlinien auf dem LCD-Monitor anzeigen	. 83
Grundlagen des SETUP-Schirms	30	Schattierung für Textaufnahmen ändern	
	30	Schattierung für Textaufnahmen ändern (ZEICHENDICHTE)	. 84
Abschnitt 2 Fotografieren			
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32	(ZEICHENDICHTE)	84
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera So stellt man den Fokus ein	32 33	(ZEICHENDICHTE)Gebrauch der Taste ADJ. (ZeichendichteVerwendung des Aufnahmemenüs (Zeichendichte)	84 85
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera So stellt man den Fokus ein Bilder aufnehmen	32 33 34	(ZEICHENDICHTE) Gebrauch der Taste ADJ. (Zeichendichte Verwendung des Aufnahmemenüs (Zeichendichte) Abschnitt 4 Wiedergabe/Löschen von Standb	84 85
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34	(ZEICHENDICHTE)Gebrauch der Taste ADJ. (ZeichendichteVerwendung des Aufnahmemenüs (Zeichendichte)	84 85
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34	(ZEICHENDICHTE) Gebrauch der Taste ADJ. (Zeichendichte	84 85 il-
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35	(ZEICHENDICHTE) Gebrauch der Taste ADJ. (Zeichendichte Verwendung des Aufnahmemenüs (Zeichendichte) Abschnitt 4 Wiedergabe/Löschen von Standb	84 85 il- . 87
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35	(ZEICHENDICHTE) Gebrauch der Taste ADJ. (Zeichendichte	84 85 il- . 87 88
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 89
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 89 90
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 89 90
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 89 90 90
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40 41	(ZEICHENDICHTE)	84 85 87 88 89 90 91 92 92
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40 41 42	(ZEICHENDICHTE)	84 85 87 88 89 90 91 92 92
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40 41 42 42	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 89 90 91 92 92 93
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 89 90 92 92 93 93
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34) 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43	(ZEICHENDICHTE)	84 ii- 87 88 89 90 91 92 93 93 93 94 94
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44	(ZEICHENDICHTE)	84 ii- 87 88 89 90 91 92 93 93 93 94 94
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 99 90 92 93 93 94 94 95
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 99 90 1 91 1 92 93 94 94 95 96
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 90 90 91 92 93 93 94 95 96 dus
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 90 90 91 92 93 93 94 95 96 dus
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 87 88 90 90 91 92 93 94 95 96 dus
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 il- 88 89 90 91 92 93 94 95 96 dus 97
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 dus 97 98 99
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 91 92 92 93 94 95 96 dus 97 98 99 100
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 dus 97 98 99 100 100
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 dus 97 98 97 98 99 100 101
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 dus 97 98 97 98 99 100 101
Abschnitt 2 Fotografieren So hält man die Kamera	32 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 42 42 43 44 45 46 47	(ZEICHENDICHTE)	84 85 iii 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 dus 97 98 97 98 99 100 101

Abschnitt 5 Andere Funktionen	DU-10x schließen142
Löschen verhindern (SCHUTZ)	Miniaturansicht verwenden
Das angezeigte Bild schützen	Remembige der Admannen andern 144
Alle Ihre Bilder schützen	Anzeigegroise verandern
Das Schützen von mehreren Standbildern, Filmen oder Ton in	Ansicht von Bildern in einer Diaschau 147
einem Schritt	Bildschirmpräsentation ansehen
Den Inhalt des internen Speichers auf eine	Automatischen Bildschirmpräsentation ansehen
Speicherkarte kopieren (ZUR KARTE KOPIEREN) 108	Verwendung des Dialogfelds [Diashow]
Ausdrucken (DRUCKEN) 109	Umbenennen eines Bilds in Miniaturansicht
DPOF für dargestelltes Bild einstellen	Umbenennen eines Bilds
DPOF für alle Bilder einstellen	Konjoron ojnor vorklojnorton Bilddatoj 150
DPOF für mehrere Bilder einstellen	Aktiviaran yan Eunktianan andarar Caplia Madalla 151
Änderung der Bildgröße (SKALIEREN) 112	Aktivieren von GPS-Verbindung oder Kamera-Memo
Abschnitt 6 Kameraeinstellungen ändern	Kameras und verfügbare Optionen151
SD-Speicherkarte auf den Einsatz vorbereiten	Funktionen, die Sie verwenden können 152
(KARTE FORMAT)	Löschen von Bildern 153
Bilder vor einer versehentlichen Löschung schützen 114	LöscVerwendung des Datei-Menüshen von Bildern 153
Formatierung des internen Speichers (INTERN FORMAT) 115	verwendung des Kontextmenus153
Einstellung der automatischen Abschaltung ändern	Gebrauch der Tastatur153
(ABSCHALTAUTOM)116	Bildinformationen ansehen
Signalton während der Aufnahme (SIGNALTON) 117	
Dateinameneinstellungen ändern (DATEINUMMER) 118	
Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT) 119	
Helligkeit des LCD-Monitors einstellen	Drucken eines Bilds
(LCD-HELLIGKEIT)120	
Stromspareinstellungen ändern (STROMSPARMODUS) 121	
Anzeigesprache ändern (LANGUAGE)	
Wiedergabeformat für Ansicht auf Fernseher ändern (VIDEO-	
AUSGANG) 123	
(Für Windows) Abschnitt 1 Installieren der Software	(Für Macintosh) Abschnitt 1 Installieren der Software
Wozu dient die mitgelieferte Software? 125	
Software- und Betriebssystem-Verwendungstabelle 125	
Systemanforderungen für die mitgelieferte Software	Yesters for the Piller to a fill on the control of the
Vorbereiten des Bilderdownloads auf Ihren Computer 127	Für Mac OS 9 6 bio 0 2 2
Installation	, Installation 160
Unter Windows 98/98SE/Me/2000 128 Deinstallieren der Software(Für Windows 98/98SE/Me/2000) 129	F" M 00 V 40 4 0 L: 40 0 0
Für Windows XP-Anwender	, D
Deinstallieren der Software(Für Windows XP)	Deinstellieren der Ceftware (Für Mas OC V 40 4 0 bis 40 0 C)
Installieren anderer Software	
Installation des Acrobat Readers	Absolutit 2 Blider dar illien compater aber
Installieren von DirectX	11/3060
Abschnitt 2 Übertragen von Bildern zu einem	Kamera und Computer verbinden 166
	blider adi fili efi Computer aberti agen 107
Computer	Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2
Kamera und Computer verbinden 134	Für Mac OS X
Bilder auf Ihren Computer übertragen	Das RICOH Gate La-Fenster(Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2) 170
Für Windows 98/98SE/Me/2000/XP 136	Verwendung von RICOH Gate La
Verwendung von RICOH Gate La	
Das RICOH Gate La-Fenster	
Verwendung der [Optionalen Einstellungen]	
Verwendung von	B. Separat im Handel erhältliches Zubehör
[Hintergrundeinstellung]	or resource as of observation and a second s
Bilder auf einer SD-Speicherkarte	b. Verwendung milet Ramera im 7 deland
	L. Volsichtsmasicgent
Abschnitt 3 Miniaturansichten anzeigen	F. Wartung und Lagerung
(Verwendung von DU-10x)	G. Falls Probleme auftreten
Start und Beenden von DU-10x 142	H. Wenn eine Fehlermeldung erscheint
DU-10x-Fenster	1. Kulluellulelist 100
	INDEX189

Kapitel 1 Einsatz Ihrer Kamera

Abschnitt 1 Vorbereitung

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie Ihre Kamera vorbereiten, vom Auspacken bis zum ersten Foto.


Kontrolle des Packungsinhalts

Prüfen Sie den Packungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie alle aufgeführten Bestandteile erhalten haben.

Caplio G4/G4wide



AA Alkaline Batteries (2)

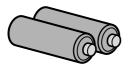

Tragegurt



AV Kabel(Nur G4wide)



Videokabel (nur G4)



USB Kabel



CD-ROM

* Die Software und das im "Benutzerhandbuch (Komplettes Benutzerhandbuch)" sind im Lieferumfang enthalten.



Garantiekarte



Sicherheitshinweise



Schnelleinführung




Befestigung des Tragegurts Führen Sie den Anfang des Gurts durch die Gurtbefestigung und befestigen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt.



Separat verkaufte Teile

Netzadapter (AC-4a)




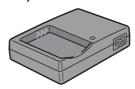

Akku (DB-43)



Akku-Aufladegerät (BJ-2)

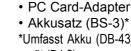

Produkte:

PC Card-Adapter (FM-SD53)

Weitere separat verkaufte

- *Umfasst Akku (DB-43) und Akku-Aufladegerät (BJ-2).




- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie die Kamera gekauft haben.
- Lesen Sie sich die Garantiekarte durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bezeichnungen der Teile


Die Bezeichnungen der Kamerateile. Sie müssen diese kennen, um die Anweisungen in diesem Handbuch verstehen zu können. Sehen Sie sich Folgendes an.

Kameragehäuse

Vorderansicht

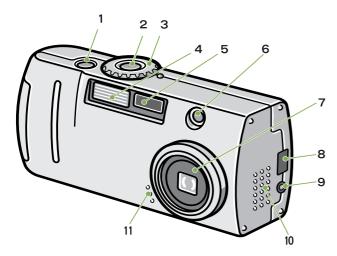

Rückansicht

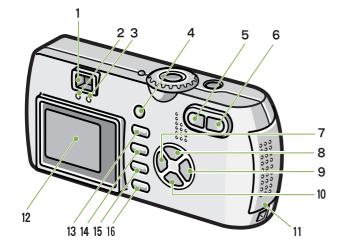


Unterseite


- 1. Auslöser
- 2. An-/Aus-Schalter
- 3. Modus-Auswahl
- 4. Blitz
- 5. Autofokus
- 6. Sucher
- 7. Objektiv
- 8. USB-Buchse
- 9. A/V (Audio/Video) Out-Buchse
- 10. Lautsprecher
- 11. Mikrophon

Nur G4wide ist mit Lautsprecher und Mikrophon ausgestattet.

- 1. Autofokusanzeige
- 2. Sucher
- 3. Blitz-Lampe
- 4. ADJ.-Taste
- 5. 【♣】(Teleaufnahme)/ (Vergrößerte Ansicht)-Taste
- 6. [4](Telephoto)/Q(Enlarged View)-Taste
- 7. ◀/ⓒ (Schnelldurchsicht)-Taste
- 8. ▲-Taste
- 9. ▶- Taste/\$(Blitz)-Taste
- 10. ▼/**©**(Makro)-Taste
- 11. Batterie-/Kartenabdeckung
- 12. LCD Monitor
- 13. m(Löschen)/o(Selbstauslöser)-Taste
- 14. MENU-Taste
- 15. OK-Taste
- 16. DISP-Taste
- 17. SD-Speicherkarten-Steckplatz
- 18. Abdeckung Stromversorgungsbuchse (Gleichstromeingang)
- 19. Gurtbefestigungsstifte
- 20. Stativgewinde (Unterseite)

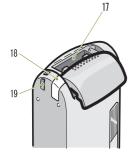

Linke Seite, von der Front aus gesehen

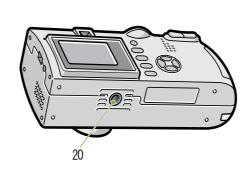

So verwenden Sie den Modus-Wählschalter

Der Modus-Wählschalter befindet sich an der Oberseite der Kamera.

Wenn Sie den Modus-Wählschalter verstellen, wechseln Sie zwischen den Einstellungen und Funktionen des Aufnahme- und Wiedergabemodus.

1 Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf das Symbol des zu verwendenden Modus.



Moduswahlsymbole und Funktionen.

Symbol	Modusbezeichnung	Funktion
SETUP	SETUP-Modus (Setup)	Sie können die Kameraeinstellungen wählen und bestätigen.
₽	Tonaufnahmen	Sie können Aufnahmen mit Ton erstellen.(Nur G4wide)
Å	Film-Modus	Sie können Filme aufnehmen.
SCENE	Szenen-Modus (Scene)	Sie können die Einstellungen optimieren, um mit 6 verschiedenen Szenen Bilder aufzunehmen.
Δ	Aufnahme Modus	Sie können Bilder aufnehmen.(Mit G4wide können Sie Bildern auch Ton hinzufügen)
▶	Wiedergabe-Modus	Sie können Ihre Bilder und Filme wiedergeben. Sie können sie auch löschen.

Einlegen der Batterien

Folgende Batterien können in der Kamera verwendet werden. Wählen Sie diese nach Bedarf aus.

Batterietyp	Merkmal
AA Alkalische Batterien (LR6, mitgeliefert)	Sie sind überall erhältlich und deshalb auf Reisen etc. praktisch. Bei niedriger Umgebungstemperatur nimmt jedoch die Anzahl der möglichen Aufnahmen ab. Wärmen Sie die Batterien vor Gebrauch an. Für längeren Gebrauch der Kamera empfiehlt es sich, den Akku zu verwenden.
Aufladbare Batterie (DB-43 oder DB-40) (separat erhältlich)	Es handelt sich um Lithium-Ionen Akkus. Diese sind wirtschaftlich, da sie im (separat verkauften) Aufladegerät BJ-2 aufgeladen und immer wieder verwendet werden können. Sie halten lange und sind z. B. auf Reisen praktisch.
AA Nickel-Batterien (im Handel erhältlich)	Diese Batterien können nicht nachgeladen werden. Sie haben jedoch bei Gebrauch in einer Digitalkamera eine längere Lebensdauer als AA Alkali-Batterien.
Nickel-Wasserstoff-Batterie (NiMH – im Handel erhältlich)	Diese Batterie ist wirtschaftlich, da sie nachgeladen und wiederholt eingesetzt werden kann. Zum Nachladen der Batterie verwenden Sie ein im Handel erhältliches Batterieladegerät. Unmittelbar nach dem Kauf oder nach längerem Nichtgebrauch von über einem Monat kann die Batterie unwirksam sein und nicht sofort Strom liefern. In diesem Fall laden Sie die Batterie vor dem Gebrauch zwei- bis dreimal nach. Die Batterie entlädt sich im Laufe der Zeit von selbst, auch wenn die Kamera nicht benutzt wird. Deshalb muss die Batterie bei Bedarf nachgeladen werden.



Anzeige der Anzahl der möglichen Aufnahmen

Akku-Typ	Anzahl der Aufnahmen	Anzahl der Aufnahmen *1
AA Alkalische Batterien (LR6)	ca. 70	ca. 80
Akku	ca. 400	ca. 450

^{*1}Anzahl der Aufnahmen im Synchro-Monitormodus (siehe S. 22)

Die Anzahl der Aufnahmen basiert auf einer Temperatur von 22° C, wobei der Intervall 30 Sekunden beträgt und jede zweite Aufnahme mit Blitz gemacht wird.

Wenn Sie die Kamera in den Stromsparmodus schalten, können Sie mehr Bilder aufnehmen.

Außerdem können Sie neben Batterien auch den (separat verkauften) Netzadapter verwenden.



- Andere Batterien, wie Mangan-Trockenzellen (R6) oder Nickel-Cadmium-Batterien, können nicht verwendet werden.
- Wenn Sie die Kamera voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien entnehmen.
- Die Lebensdauer einer AA Alkali-Batterie (LR6) hängt von der Marke und von der Lagerzeit seit dem Herstellungsdatum ab. Außerdem verkürzt sich die Lebensdauer einer Alkali-Batterie bei niedrigen Temperaturen.
- Die Nickel-Hydrogen-Batterie wird ab Werk nicht geladen. Laden Sie sie vor Gebrauch. Kurz nach dem Betrieb kann sich die Batterie stark erwärmt haben. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie ausreichend abkühlen, ehe Sie die Batterie entnehmen.


Gebrauch von Batterien

Zum Einlegen der Batterien folgen Sie den Anweisungen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.

Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben.

Zum Öffnen schieben Sie die Abdeckung zwei Schritte zur Seite.

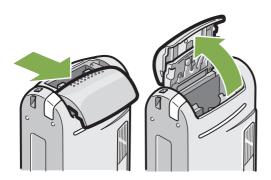

3 Legen Sie die 2 Batterien ein, wobei auf die korrekte Polung zu achten ist.



4 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.





Wenn die Batterien leer sind

Kurz bevor die Batterien ganz leer sind, erscheint auf dem LCD-Monitor. Wenn dies geschieht, müssen Sie neue Batterien einlegen.




- · Andere Batterien, wie Mangan-Trockenzellen (R6) und Nickel-Cadmium-Batterien, können nicht verwendet werden.
- Die Kapazität von AA Alkali-Batterien (LR6) schwankt je nach Hersteller.
- Wenn Sie die Kamera voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien entnehmen.

Verwendung der wiederaufladbaren Batterie


Die wiederaufladbaren Batterien DB-43 oder DB-40 (separater Vertrieb) sind für einen längeren Gebrauchszeitraum ideal, da sie immer wieder verwendet werden können.

Einlegen der wiederaufladbaren Batterie

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- **Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.**Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben.
 Zum Öffnen schieben Sie die Abdeckung zwei Schritte zur Seite.

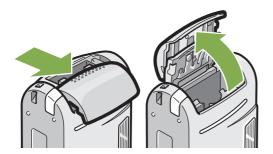

3 Legen Sie die wiederaufladbare Batterie ein.

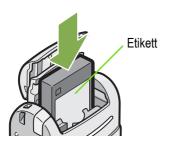


4 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.



Entfernen der wiederaufladbaren Batterie

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Offnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung. Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben. Zum Öffnen schieben Sie die Abdeckung zwei Schritte zur Seite.

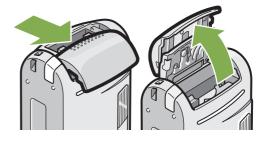

Nehmen Sie den Akku ab.



4 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.






- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera lange Zeit nicht in Gebrauch genommen wird.
- Um die Batterie wieder aufzuladen, verwenden Sie das Batterieladegerät BJ-2 (separater Vertrieb).

Akku-Ladezeit (bei Gebrauch von BJ-2)			
DB-43	Ca. 220 min (bei Raumtemperatur)		
DB-40 Ca. 120 min (bei Raumtemperatur)			

Bei Verwendung des Netzadapters


Wenn Sie längere Zeit Bilder aufnehmen oder ansehen, oder wenn Sie die Kamera mit einem Computer verbinden, empfiehlt es sich, den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.

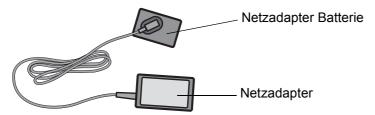


Einsetzen des Netzbatterie- adapters

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.


Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben. Zum Öffnen schieben Sie die Abdeckung zwei Schritte zur Seite.

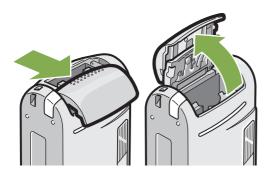


3 ILegen Sie die Netzadapterbatterie ein.

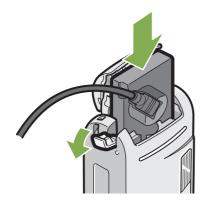

4 Öffnen Sie die Netzkabelabdeckung (DC IN) und führen Sie das Kabel heraus.

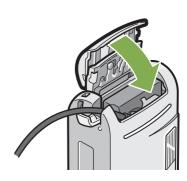

- 5 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.
- 6 Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

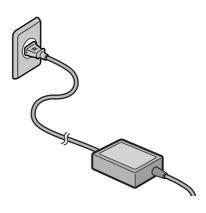



- · Kabel und Stecker müssen fest eingesteckt sein.
- Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, ist der Netzadapter von der Kamera und der Steckdose zu trennen.
- Wenn Sie während des Gebrauchs den Netzadapter von der Kamera oder der Steckdose trennen, kann es zu Datenverlust kommen.


Entfernen des Netzbatterieadapters

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2 Entfernen Sie den Stecker von der Steckdose.
- 3 Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.

Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschiehen

Zum Öffnen schieben Sie die Abdeckung zwei Schritte zur Seite.

4 Entfernen Sie die Batterie.

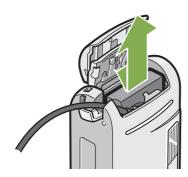

5 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.



Ein-/Ausschalten

Die Kamera wird folgendermaßen ein- und ausgeschaltet.

Kamera einschalten

1 Betriebstaste drücken.



Die Blitzlampe und die Autofokus-Anzeige blinken abwechselnd mehrere Sekunden lang.

Kamera ausschalten

1 Betriebstaste drücken.





Automatische Abschaltung

- Wenn Sie die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzen, indem Sie keine der Tasten drücken, schaltet sich die Kamera automatisch aus (automatische Abschaltung), um Batteriestrom zu sparen. Wenn Sie die Kamera dauernd benutzen wollen, drücken Sie die Betriebstaste erneut.
- · Werksseitig ist die automatische Abschaltung auf 1 Minute eingestellt.
- Wenn die Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist, funktioniert die automatische Abschaltung nicht.

Stromspar-Modus

• Sie können die Leistungsaufnahme des LCD-Monitors verringern und so die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängern. Wenn Sie den Stromspar-Modus aktiviert haben, wird die Anzeige des LCD-Monitor im Aufnahme-Modus ausgeschaltet. Wenn der LCD-Monitor schwarz bleibt, drehen Sie die Auswahl auf SETUP, um die Einstellungen des Stromspar-Modus zu überprüfen.




- Auf S. 116 erfahren Sie, wie Sie die Zeiteinstellung für die automatische Abschaltung ändern.
- Anweisungen, wie Sie den Stromspar-Modus einstellen, finden Sie auf S. 121.

Datum und Uhrzeit einstellen (DATUMSEINSTELLUNGEN)

Sie können Bilder aufnehmen, bei denen die Uhrzeit oder das Datum auf das Bild gestempelt werden. Nach dem Kauf der Kamera sind die Datums- und Uhrzeiteinstellungen nicht korrekt, also müssen Sie diese erst einstellen, bevor Sie die Kamera verwenden.

Folgen Sie untenstehenden Schritten, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

Hierzu verwendete Tasten

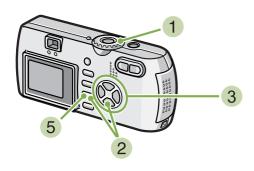

1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera angeschaltet ist und stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP.

Auf dem LCD-Monitor wird der Setup-Schirm angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▼, wählen Sie [DATUM-EINSTELL] und drücken Sie dann die OK -Taste.



3 Stellen Sie Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit ein. Drücken Sie hierzu ▲▼◀▶.

Wenn Sie wiederholt die Taste ▲▼ drücken, können Sie den Wert schnell vergrößern oder verkleinern.



4 Wählen Sie in [FORMAT] das Datumsund Zeitformat.



5 Überprüfen Sie die Anzeige unten am Schirm und drücken Sie die Taste OK.

Sobald Sie Datum und Zeit eingestellt haben, kehrt die Anzeige zum Setup-Schirm zurück.



Wird die Kamera etwa 2 Wochen ohne Batterien gelagert, werden die Datums- und Zeiteinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie dann die Werte erneut ein.

Einsetzen einer Speicherkarte

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Bilder und Filme, die im internen Speicher der Kamera gespeichert werden, auf (im Handel erhältliche) SD-Speicherkarten kopieren.



Löschschutz für Ihre Aufnahmen

Wenn Sie den Schreibschutzschalter der SD-Speicherkarte auf LOCK schieben, können Ihre Standbilder nicht aus Versehen gelöscht und die Speicherkarte kann nicht formatiert werden. Wenn Sie den Schalter wieder in die vorherige Position schieben, ist es wieder möglich, Bilder zu löschen und die Karte zu formatieren.



Beachten Sie bitte, dass Sie im LOCK-Zustand keine Aufnahmen machen können, da Datenspeicherung auf die Karte nicht möglich ist. Um wieder Aufnahmen machen zu können, entsichern Sie die Karte zuerst.



Die interne Speicherkapazität beträgt 8 MB.



Bezüglich Speicherkapazität einer SD-Speicherkarte siehe Seite 174.



Wo wird gespeichert?

Wenn keine SD Memory Card eingesetzt ist, legt die Kamera Bilder im internen Speicher ab; wenn aber eine SD Memory Card eingesetzt ist, so werden Bilder auf der SD Memory Card abgespeichert.

Wenn nur die Kamera verwendet wird

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist



Speichert im internen Speicher





- Wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, werden keine Daten im internen Speicher abgespeichert, auch wenn die SD-Speicherkarte voll geworden ist.
- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz auf die Metallteile der SD-Speicherkarte gelangt.

Einlegen der SD-Speicherkarte

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.
 Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben.
 Zum Einsetzen oder Herausnehmen einer Karte
 schieben Sie die Abdeckung einen Schritt zur Seite.



Öffnen Sie die Kartenabdeckung auf der Seite der Kamera, indem Sie mit dem Finger in die Einbuchtung fassen.



4 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.





Passen Sie auf, dass die Metallanschlüsse für die Karte nicht verschmutzen, wenn Sie eine SD-Speicherkarte einlegen.

Entfernen der SD-Speicherkarte

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung. Die Abdeckung lässt sich in zwei Schritten verschieben. Zum Einsetzen oder Herausnehmen einer Karte schieben Sie die Abdeckung einen Schritt zur Seite.



3 Drücken Sie leicht gegen die Karte und geben Sie sie so frei.

Die Karte wird ein Stückchen herausgeschoben.



4 Nehmen Sie die Karte vorsichtig aus der Kamera.




5 Schließen Sie die Batterie-/Kartenabdeckung.

So verwenden Sie den LCD-Monitor


Der LCD-Monitor kann dazu verwendet werden, während der Aufnahme eines Bilder das Motiv anzusehen, sowie für die Wiedergabe von Filmen und Bildern.


Auf dem Schirm des LCD-Monitors erscheinen Symbole und Zahlen, die den Kamerstatus und die Einstellungen anzeigen.

Der Bildschirm beim Fotografieren

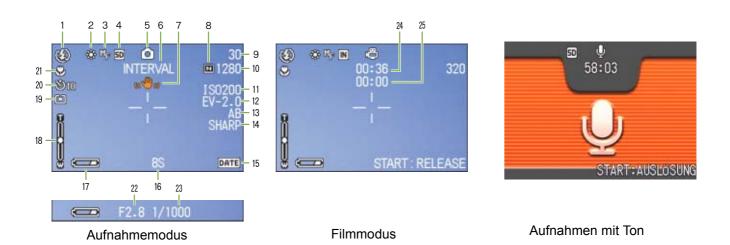

	Symbol	Bedeutung	Erläutert auf S.
1.Blitz	Kein Blitz	Zeigt an, ob die Kamera den Blitz verwendet oder nicht.	S.49
	Autom Autom		
	Rote-Augen-Redzierung		
	Blitz vorgegeben		
	Langz. Synchron		
2.Weißabgleich	(keine Anzeige) AUTO	Der eingestellte Weißabgleichwert wird angezeigt	S.58
	- ↓ - Außen		
	● Bewölkt		
	- Glühlampen		
	├─ Leuchtstofflampen		
	M Eine Taste		
3.Fokus	(keine Anzeige) AF (Autofokus)	Der Fokus stellt den jeweiligen Wert ein.	S.71
	MF(Manueller Fokus)		
	☑ (Schnappschuss)		
4.Aufnahmeziel	IN	Speichert im internen Speicher.	S.16
	SD	Speichert auf eine SD-Speicherkarte.	S.16

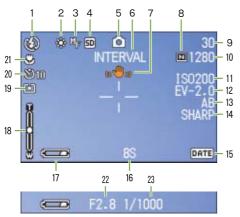

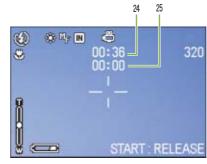




Aufnahmemodus

Filmmodus

Aufnahmen mit Ton

	Symbol	Bedeutung	Erläutert auf S.
5.Modis	<u></u>	Zeigt Aufnahmemodus an.	S.34
		Zeigt Filmmodus an.	S.43
	•	Zeigt Mehrfachaufnahmemodus an.	S.40
* Für eine Aufnahme mit Ton wird	ES .	S-Mehrfachaufnahmen.	S.42
eine Musiknote angezeigt. (Nur G4wide)		M-Mehrfachaufnahmen.	S.42
(Nai O-Wido)		Zeigt Portraitmodus an.	S.37
<u> </u>	<u> </u>	Zeigt Sportmodus an.	S.37
	₾	Zeigt Landschaftsmodus an	S.37
	9	Zeigt Nachtaufnahmemodus an	S.37
		Zeigt Textmodus an.	S.37
	⊹ @	Zeigt den Empfindlich-Modus an.	S.37
	Q	Aufnahmen mit Ton.(Nur G4wide)	S.47
6.Intervallaufnahmen	Intervall	Zeigt Intervallaufnahmen an.	S.79
7.Verwackeln	« ⊕ n	Zeigt Verwacklung der Kamera an. Halten Sie die Kamera ruhig und machen Sie die Aufnahme erneut.	
8.Bildqualität	■ Fein	Zeigt die Bildqualitätseinstellung an.	S.67
	Normal		
9.Verbleibende Zahl von Bildern	(Wert)	Zeigt die Anzahl der Bilder an, die mit den jetzigen Einstellungen gemacht werden können.	-
10.Bildgröße	(Einstellungswert)	Zeigt die Bildgröße an.	S.67
11.ISO-Filmempfindlichkeit	(Eingestellter Wert)	Die eingestellte ISO-Empfindlichkeit wird angezeigt.	S.63
12.Belichtungsausgleich	(Eingestellter Wert)	Der Belichtungsausgleich wird angezeigt.	S.55
13.Automatische Belichtungsreihen	AB	Zeigt die Verwendung automatischer Belichtungsreihen an.	S.76
	WB-BKT	Zeigt die Verwendung von Weißabgleichsreihen an.	S.65
14.Schärfe	SOFT	Der eingestellte Schärfewert wird angezeigt.	S.75
	(No display) Standard		
	SHARP		
15.Datum/Uhrzeit	DATE	Zeigt Datum/Zeitaufnahmen an.	S.81
16.Langzeitbelichtung	(Eingestellter Wert)	Zeigt die Belichtungszeit an.	S.78

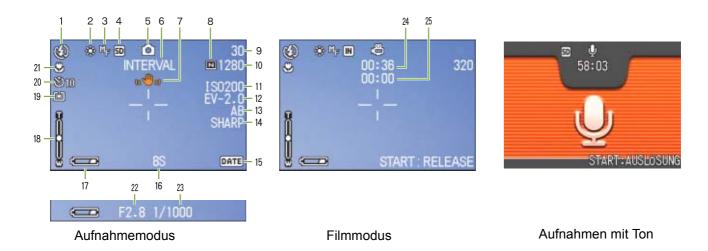


	Symbol	Bedeutung	Erläutert auf S.
17.Batterie	Unzureichende Kapazität	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität an.	S.9
18.Zoom-Leiste	-	Zeigt den Zoomstatus an.	S.44
19.Belichtungs-messmeth-	Multi	Zeigt die Belichtungsmessmethode an.	S.73
ode	Mittenbetont		
	© Spot		
20.Selbstauslöser	७ 10 ach 10 Sekunden	Zeigt die Verwendung des Selbstauslösers an.	S.51
	🖒 2 Nach 2 Sekunden		
21.Makroaufnahme	*	Zeigt eine Makroaufnahme an.	S.46
22.Verschlusszeit	-	Zeigt die Verschlusszeit an.	-
23.Blende	-	Zeigt die Blende an.	-
24. Verbleibende Aufnah- mezeit	(Wert)	Zeigt die Zeit an, die mit den jetzigen Einstellungen noch fotografiert werden kann.	-
25.Aufnahmezeit	(Wert)	Zeigt die aufgenommene Zeit an.	-



<sup>Wenn Sie in einer sehr hellen Umgebung fotografieren, werden die Aufnahmen überbelichtet und Sie können die Belichtung nicht ausgleichen. In diesem Fall wird das Symbol [!AE] angezeigt.
Der LCD-Monitor kann während des Gebrauchs Meldungen anzeigen, um Sie über Betriebsanweisungen oder den Kamerastatus zu</sup>

informieren.

Die Monitoranzeige während der Wiedergabe

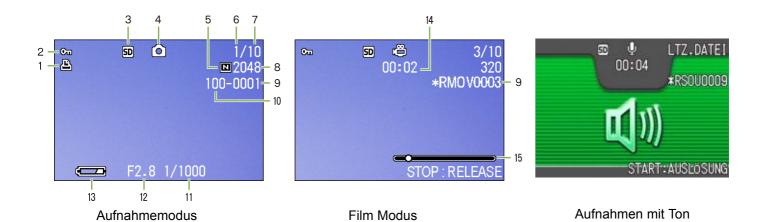

	Symbol	Bedeutung	Erläutert auf S.
1.Drucken	<u> </u>	Zeigt das festgelegte DPOF.	S.109
2.Schützen	© □	Zeigt den geschützten Status an.	S.104
3.Erneute Wiedergabe der	IN	Zeigt Wiedergabe des Inhalts des internen Speichers an.	S.90
Datenquelle	SD	Zeigt Wiedergabe des Inhalts der SD-Speicherkarte an.	S.90
4.Modustypen	<u></u>	Zeigt, dass Sie sich im Aufnahme- oder im Szenenmodus befinden.	S.90
*Bei Bildern mit Klang wird ein	æ	Zeigt Filmmodus an.	S.92
Notensymbol angezeigt((Nur G4wide)	Q	Aufnahmen mit Ton.(Nur G4wide)	S.93
5.Bildqualität	Fine	Zeigt die Bildqualitätseinstellung an.	S.67
	Normal		
6.Anzahl der Wiedergabe- dateien		Zeigt die Anzahl der wiedergegebenen Dateien.	-
7.Gesamtzahl der Dateien		Zeigt die Gesamtzahl der aufgenommenen Dateien.	-
8.Bildgröße	(Setting Value)j	Zeigt die Bildgröße an.	S.67
9.Ordnernummer	-	Nummer der Ordners, in dem die Datei gespeichert ist.	-
10.Dateinummer	-	Nummer der wiedergegebenen Datei. Dem Namen einer anderen als einer Standard-DCF-Datei wird ein Sternzeichen (*) vorangestellt.	-
11.Verschlusszeit	-	Zeigt die Verschlusszeit an.	-
12.Blende	-	Zeigt die Blende an.	-
13.Batterie	Insufficient Capacity	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität an.	S.9
14.Wiedergabezeit	(Time)	Wiedergabezeit für Film.(Nur G4wide)	-
15.Anzeige		Abgelaufene Wiedergabezeit für Film.(Nur G4wide)	-



Der LCD-Monitor kann während des Gebrauchs Meldungen anzeigen, um Sie über Betriebsanweisungen oder den Kamerastatus zu informieren.

Bildschirmanzeige umschalter

Wenn Sie DISP drücken, können Sie den Bildschirmanzeigestatus ändern und beispielsweise Symbole anzeigen oder ausblenden, etc.

Während der Aufnahme



• Im Synchro-Monitormodus ist der LCD-Monitor abgeschaltet (Nicht anzeigen), mit Ausnahme folgender Aktionen. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie den Stromverbrauch reduzieren wollen.

Drücken Sie die Auslösetaste halb durch	Der LCD-Monitor wird eingeschaltet, und Sie können Ihren Bildausschnitt prüfen. Nachdem Sie durch das volle Durchdrücken die Aufnahme gemacht haben, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.
Drücken Sie die Taste (Schnellüberprüfung)	Sie können die soeben gemachte Aufnahme anzeigen (Siehe S.87) Indem Sie die Taste (Schnellüberprüfung) erneut drücken, können Sie den LCD-Monitor abschalten.
Taste MENU drücken	Die LCD-Monitoranzeige wird eingeschaltet und Sie können verschiedene Aufnahmeeinstellungen vornehmen (Siehe S.24). Indem Sie die Taste MENU erneut drücken, können Sie den LCD-Monitor abschalten.
Taste DISP	Die LCD-Monitoranzeige wird eingeschaltet, und Sie können Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich und ISO-Empfindlichkeit vornehmen (siehe Seiten 55, 58 und 63). Durch Drücken der Taste OK wird der LCD-Monitor ausgeschaltet.

- Sie können die LCD-Monitoranzeige nicht durch Drücken von ♦ (Selbstauslöser), ♦ (Blitz) oder ♥ (Makro) an/ausschalten.
- Das Ausschalten der LCD-Monitoranzeige spart Batteriestrom. Wenn der LCD-Monitor aus ist, fotografieren Sie nur mit dem Sucher.
- Wenn Sie sich im Voice Memo-Modus befinden, können Sie die LCD-Monitoranzeige ausschalten, indem Sie die Taste DISP drücken.



Wurde kein Display oder Rasterlinienanzeige gewählt, erscheinen die Symbole für einige Sekunden, nachdem Sie die Selbstauslöser, Blitz oder Makrotaste gedückt haben.



Nähres über zur Rasterlinieneinstellung erfahren Sie auf S.83.

Während der Wiedergabe



Tastenfunktionen auf einen Blick

Zusammenfassung der Funktionen der Kameratasten.



- Näheres über die Betriebstaste erfahren Sie auf S.14.
- Der Moduswählschalter wird auf S.8.
- Näheres über die Auslösertaste erfahren Sie auf S.33.

Taste	Aufnahmemodus	Wiedergabemodus	Menü
∭ (Löschen)/⊘(Selbstauslöser)-Taste	Taste drücken, wird der Selbstaus- löser aktiviert, und Sie können Bilder	Wenn Sie diese Taste im Wiedergabe- modus drücken, können Sie das Bild bzw. den Film, das/der auf dem LCD- Monitor erscheint, löschen. (Siehe S.100).	
▲ -Taste		Im Voice-Wiedergabemodus drücken Sie die Taste, um die Lautstärke ein- zustellen (siehe S.92, S.94).(Nur G4wide)	
▼ (ॐ : Makro)-Taste	(siehe S.46).	Wenn Sie sich im Voice Playback- Modus befinden, drücken Sie diese Taste, um die Tonlautstärke anzupas- sen (siehe S.92, S.94).(Nur G4wide)	
◀ (⑤: Schnellvorschau)- Taste	Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt. (Siehe S.87).	Zeigt das vorherige Bild bzw. den vorherigen Film (siehe S.90).	
► (4: Blitz)-Taste	Schaltet zwischen dem Modus Blitz/ Kein Blitz etc. um (siehe S.49).	Zeigt das nächste Bild bzw. den nächsten Film (Siehe S.90).	
▲▼♦ -Taste		Zeigt das Bild (oder den Film) auf der rechten, linken, oberen oder unteren Seite (Siehe S.95).(Nur G4wide)	
[♣] (Weitwinkel)/ ➡ (Miniaturansicht)- Taste		Wenn Sie diese Taste im Wiedergabe- modus drücken, wird die LCD-Moni- toranzeige aufgeteilt, so dass Sie eine Mehrfachansicht von Bildern (6 Bilder gleichzeitig) sehen können. (Siehe S.95).	
(Tele)/ Q (Vergrößerungs)-Taste		Wenn Sie diese Taste im Wiedergabe- modus drücken,werden die Bilder auf dem LCD-Monitor bis zu 3,4-fach ver- größert. (Siehe S.96).	
DISP-Taste	Blendet Symbole auf dem LCD-Monitor ein/aus. (Siehe S.22).		
OK-Taste	This is used for operating menus on the LCD monitor (see S.24).		
MENU-Taste	Diese wird zum Bedienen der Menüs im LCD-Monitor (siehe S.24) oder zum Anzeigen des Kamera-Memo-Bild-schirms im Kamera-Memo-Modus (siehe S. 136) verwendet.		
ADJTaste	Mit dieser Taste können Belichtung, Weißabgleich und ISO-Empfindlichkeit sehr praktisch eingestellt werden (siehe S. 54).		

Bildschirmtabelle

Die werksseitigen Einstellungen der Kamera werden in den Auswahloptionen von eckigen Klammern [] umgeben.

Aufnahmemodus (im Aufnahmemodus)

Rufen Sie dies im Aufnahmemodus auf, indem Sie die Taste MENU drücken.







Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
BELICHT.KORREK	-2.0 to +2.0	S.55
WEISSABGLEICH	[AUTO]/ → (Tageslicht)/ ◆ (Bewölkt)/ - (Glühlampen)/	S.58
	├── (Leuchtstofflampen)/ M (Eine Taste)	
BILDQUALIT/GRÖSSE	F2048/N2048/F1280/[N1280]/N640	S.67
FOKUS	[AF]/MF/SNAP/∝	S.71
SERIEN-MODUS	[AUS]/SERIE/SSERIE/MSERIE	S.40
LICHTMESSUNG	[MULTI]/MITTE/SPOT	S.73
ISO-EMPFINDL	[AUTO]/25/200/400/800	S.63
SCHÄRFE	SCHARF/[NORMAL]/SOFT	S.75
AUTOM. BELICHTG	EIN/[AUS]/WB-BKT	S.76
BILD MIT TON	EIN/[AUS]	S.52
LANGZEITMODUS	[AUS]/1/2/4/8 Sekunden	S.78
INTERVALL		S.79
DATUM-EINDRUCK	[Aus]/Datum/Datum und Zeit	S.81
INITIALISIEREN		S.82

Filmmodus (im Filmmodus)

Rufen Sie dies im Filmmodus auf, indem Sie die Taste MENU drücken.



Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
FILMBILDGRÖSSE	[320]/160	S.67
WEISSABGLEICH	[AUTO]/ → (Tageslicht)/ → (Bewölkt)/ - (Glühlampen)/ → (Leuchtstofflampen)/ (Eine Taste)	S.58
FOKUS	[AF]/MF/SNAP/∝	S.71

Fotografiermenü (außer im Szenenmodus/Textmodus)

Rufen Sie dies im Szenenmodus auf, indem Sie die Taste MENU drücken.





Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
BELICHT.KORREK	-2.0 to +2.0	S.55
WEISSABGLEICH	[AUTO]/ ★ (Tageslicht)/ (Bewölkt)/ - (Glühlampen)/ ★ (Leuchtstofflampen)/ (Eine Taste)	S.58
BILDQUALIT/GRÖSSE	F2048/N2048/F1280/[N1280]/N640	S.67
FOKUS	[AF]/SNAP/∞ (außer im Landschaftsmodus)	S.71
BILD MIT TON	EIN/[AUS]	S.52
DATUM-EINDRUCK	[Aus]/Datum/Datum und Zeit	S.81

Aufnahmemodus (im Text-Filmmodus)

Rufen Sie dies im Textmodus auf, indem Sie die Taste MENU drücken.



Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
ZEICHENDICHTE	TIEF/[NORMAL]/BLASS	S.84
BILDGRÖSSE	2048/[1280]	S.69
BILD MIT TON	EIN/[AUS]	S.52
DATUM-EINDRUCK	[Aus]/Datum/Datum und Zeit	S.81

Wiedergabemenü

Rufen Sie dies im Wiedergabemodus auf, indem Sie die Taste MENU drücken.



Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
BILDVORFÜHRUNG	AN/[AUS]	S.98
SCHUTZ	Wählen/1 Datei freigeben/ Wählen/Alle Dateien freigeben	S.104
DRUCKEN	Wählen/1 Datei freigeben/ Wählen/Alle Dateien freigeben	S.109
SKALIEREN	1280/640	S.112
ZUR KARTE KOPIEREN		S.108

Szenenwahlschirm (im Szenenmodus)


Dies wird im Szenenmodus angezeigt, wenn Sie eine Szene wählen.









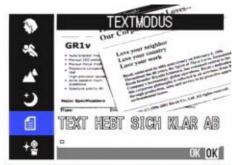



Symbol	Optionen	Referenz Seite
5	PORTRAIT	S.37
63	SPORTS	S.37
₾	PAYSAGE	S.37
9)	SCÈNE DE NUIT	S.37
a	TEXTMODUS	S.37
∜ å	HOME EMPFINDLICHKEIT	S.37

Setup-Schirm (im Setup-Modus)

Wird im Setup-Modus angezeigt.





Einstellungen	Optionen	Referenz Seite
KARTE FORMAT.		S.114
INTERN FORNMAT.		S.115
DATUM-EINSTELL	- -	S.15
STROMSPARMODUS	EIN/[1]/5/30 Minuten	S.116
ABSCHALTAUTOM	[EIN]/AUS	S.117
SIGNALTON	EIN/[AUS]	S.118
DATEINUMMER	EIN/[1]/2/3 Sekunden	S.119
LCD BESTÄT		S.120
LCD-HELLIGKEIT	ON/[OFF]	S.121
LANGUAGE	JPN/[ENG]/FRE/GER/ITA/ESP/CHI	S.122
VIDEO-AUSGANG	[NTSC]/PAL	S.123

Grundlagen des Aufnahme/Wiedergabemenü

	Betrieb		
Das Menü erscheint.	1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus) oder (Wiedergabemodus).		
	2 Das Menü erscheint. Auf dem Menüschirm können Sie zwischen Schirmen wechseln, indem Sie die Tasten ◄► drücken, und zwischen Menüpunkten durch Drücken der ◄► -Tasten.		
	BELICHT.RDREER BELICHT.RDREER BELICHT.RDREER BELICHT.BUTD BILDOMALIT/GROSSE NI280 FORUS AF SERIEN-NOOUS AUS BILD MIT TON AUS BELICHT.RDREEK D.O MEISSARGE.EICH ANNOHER ES BELICHT.RDREEK D.O MEISSARGE.EICH ANNOHER ES SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS NI280 FORUS SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS AF SERIEN-NOOUS AS SERIEN		
So wechseln Sie im Menüschirm (Aufnahmemodus)	1 Drücken Sie die Taste ◀▶. Sie können im Menüschirm von [1] zu [3] wechseln.		
So wählen Sie einen Menüpunkt	1 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.		
	2 Drücken Sie die Taste OK.		
So wählen Sie einen Wert (Aufnahmemodus)	1 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.		
	2 Drücken Sie die Taste OK.		
So füllen Sie einen Bestätigungsschirm aus (Aufnahme-	1 Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie [JA].		
modus)	2 Drücken Sie die Taste OK.		
So wählen Sie einen aus- zuführenden Menüpunkt (Wied- ergabemenü)	 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie den aus- zuführenden Menüpunkt. 		
	2 Drücken Sie die Taste OK.		
So kehren Sie zum Fotografier-/ Wiedergabeschirm zurück	1 Drücken Sie die Taste MENU.		



- Auf dem Einstellungsschirm ist die Einstellung mit dem orangefarbenen Feld die aktuelle Einstellung. Selbst wenn Sie die Einstellung ändern (oder wenn Sie die blaue Anzeige verschieben), bleibt die orangefarbene Anzeige, die die vorige Einstellung anzeigt, bis Sie neue Einstellung endgültig bestätigen.
- Die Reihenfolge des Menüschirm unterscheidet sich etwas, je nach dem Menüpunkt, dessen Einstellung geändert wird. Eine detaillierte Erläuterung der Menüpunkte finden Sie in Abschnitt 2 oder Abschnitt 3.



Grundlagen des SETUP-Schirms

	Betrieb		
Der Setup-Schirm wird angezeigt.	Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus). Der Setup-Schirm wird angezeigt.		
	INTERN FORMAT. AUSFÜH DATUM-EINSTELL AUSFÜH ABSCHALTAUTOM AUS SIGNALTON AUS DATEINUMMER AUS AUSFÜHREN OT		
So wählen Sie einen Menüpunkt	1 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.		
So wählen Sie einen Einstel- lungswert	1 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.		
Wenn Sie [Ausführen] gewählt haben	1 Drücken Sie die Taste OK.		
	2 Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wo Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen.		
So schließen Sie den Setup- Bildschirm	1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf einen anderen Modus.		



Die Reihenfolge der Aktionen unterscheidet sich etwas, je nach dem Menüpunkt, dessen Einstellung geändert wird. Eine detaillierte Erläuterung jedes Menüpunkts finden Sie in Abschnitt 6.




So hält man die Kamera

Wenn die Kamera beim Drücken des Auslösers bewegt wird, verschwimmt das Standbild unter Umständen (wegen Verwackelns der Kamera). Wenn das Symbol im LCD-Monitor erscheint, so bedeutet dies, dass ein Verwackeln der Kamera unter den vorherrschenden Aufnahmebedingungen vermieden werden sollte. Um beste Aufnahmeergebnisse erzielen zu können, halten Sie die Kamera wie unten gezeigt.

- 1 Halten Sie die Kamera mit beiden Händen und drücken Sie beide Ellbogen leicht gegen Ihren Körper.
- 2 Legen Sie Ihren Finger auf die Auslösetaste.



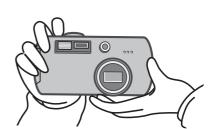



- Passen Sie auf, dass beim Fotografieren nicht ein Finger, Ihr Haar, der Tragegurt etc. vor das Objektiv oder den Blitz gerät.
- Um ein Verwackeln zu vermeiden, halten Sie die Kamera bei der Aufnahme mit beiden Händen fest oder verwenden ein Stativ.

In folgenden Situationen ist ein Verwackeln leicht möglich, weshalb Sie vorsichtig sein müssen.

- Wenn Sie in dunkler Umgebung fotografieren, wenn Sie keinen Blitz verwenden, oder wenn Sie den langsamen Synchronisationsmodus verwenden.
- Wenn Sie mit dem Zoom fotografieren.

So stellt man den Fokus ein

Der auf dem LCD-Monitor dargestellte Bereich wird als Foto oder Film aufgenommen. Um den Fokus einzustellen, drücken Sie die Auslösertaste halb durch (halb drücken) Um den Fokus einzustellen, folgen Sie untenstehenden Schritten.


- 1 Richten Sie das Objektiv auf das aufzunehmende Motiv aus.
- Wählen Sie im LCD-Monitor den Bildausschnitt.
- 3 Der Fokus ist auf die Mitte des Schirms eingerichtet, also sollten Sie die Kamera so ausrichten, dass das aufzunehmende Motiv in der Bildschirmmitte erscheint.



4 Drücken Sie die Auslösertaste halb durch.

Am unteren Bildschirmrand erscheinen die Blende und die Verschlusszeit, und die Kamera wird scharfgestellt.


Sobald das Motiv fokussiert ist, werden die Belichtung und der Weißabgleich eingestellt, und das Fadenkreuz in der Mitte des LCD-Monitors wird grün, ebenso die Autofokus-Anzeige in der linken unteren Ecke des Suchers.

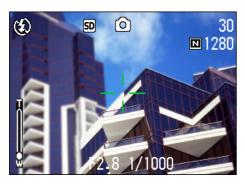

Überprüfen Sie eine der beiden Anzeigen, um sicherzustellen, dass die Kamera fokussiert ist.

Wenn die Kamera nicht fokussieren kann, wird das Fadenkreuz in der Mitte des LCD-Monitors rot.

Autofokus-Anzeige

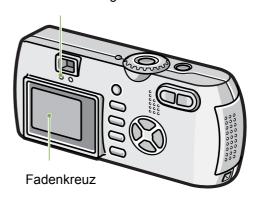

	Farbe des Fadenkreuzes	Autofokus-Anzeige	
Vor der Fokuss- ierung	Weiß	\bigcirc	Aus
Fokussiert	Grün		An (grün)
Fokussieren fehlge- schlagen	Rot	-	Blinken (grün)



- Es gibt eine weitere Aufnahmemethode, bei der der Auslöser zu Anfang voll durchgedrückt wird, ohne ihn erst halb zu drücken. Diese Methode eignet sich für Momentaufnahmen. Allerdings können Sie dann während der Aufnahme nicht überprüfen, ob Ihr Bild im Fokus ist. (Siehe S.34)
- Sie können die Batterie länger verwenden, indem Sie den Sucher benutzen und die Aufnahmen im Stromspar-Modus machen (siehe auch S.121). In diesem Modus können Sie jedoch nicht den Fokus auf dem LCD-Monitor überprüfen. Stattdessen achten Sie bitte auf die Autofokus-Anzeige (in der linken unteren Ecke des Suchers), die grün aufleuchtet, wenn sich die Aufnahme im Fokus befindet.
- Das im Sucher sichtbare Sehfeld und das Bild, das aufgenommen wird, können etwas, je nach Aufnahmedistanz, voneinander abweichen. Die genaue Überprüfung des Fokus oder des Sehfelds vor der Aufnahme, können Sie über den LCD-Monitor vornehmen.



Wenn das Motiv nicht in der Mitte des Bilds ist, lesen Sie auf S.36.

Bilder aufnehmen

Verwenden Sie den Aufnahmemodus zum Aufnehmen von Bildern.

Es gibt zwei Methoden beim Einsatz der Auslösetaste, den Auslöser in zwei Stufen durchzudrücken (halb drücken) und ihn sofort ganz durchzudrücken (voll drücken).


Wenn Sie halb drücken, können Sie sicherstellen, dass das Bild auf dem LCD-Monitor im Fokus ist. Wenn Sie aber eine Momentaufnahme machen, eignet sich voll drücken besser.



- Aufnahmen mit Zoom werden auf S.44.
- Details über Nahaufnahmen finden Sie auf S.46.

Prüfen Sie den Fokus und machen Sie die Aufnahme (Halb drücken)

Hierzu verwendete Tasten

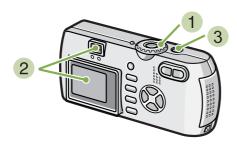


- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Wählen Sie den Bildausschnitt, indem Sie entweder den Sucher oder den LCD-Monitor verwenden.

3 Platzieren Sie das zu fotografierende Objekt in der Mitte des Bilds und drücken Sie die Auslösertaste halb nach unten.

Am unteren Bildschirmrand erscheinen die Blende und die Verschlusszeit, und die Kamera wird scharfgestellt.

Sobald das Motiv fokussiert ist, werden die Belichtung und der Weißabgleich eingestellt, und das Fadenkreuz in der Mitte des LCD-Monitors wird grün, ebenso die Autofokus-Anzeige in der linken unteren Ecke des Suchers. Überprüfen Sie eine der beiden Anzeigen, um sicherzustellen, dass die Kamera fokussiert ist.

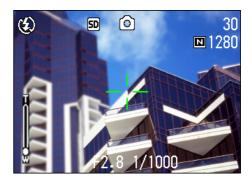

4 Drücken Sie die halb durchgedrückte Auslösertaste leicht ganz durch.

Das von Ihnen aufgenommene Bild wird einen Moment lang auf dem LCD-Monitor "eingefroren" und wird aufgezeichnet.





Wenn die Bildbestätigung auf OFF (Aus) eingestellt ist, wird das von Ihnen aufgenommene Standbild nicht auf dem LCD-Monitor erscheinen. Siehe auch S.119.

Momentaufnahmen machen (voll drücken)

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- Wählen Sie den Bildausschnitt, indem Sie entweder den Sucher oder den LCD-Monitor verwenden.

3 Platzieren Sie das zu fotografierende Objekt in der Mitte des Bilds und drücken Sie die Auslösertaste ganz nach unten.



Nachdem die Kamera automatisch fokussiert hat, wird die Aufnahme gemacht.



Motive, die man nur schwer scharfstellen kann

Möglicherweise können Sie folgende Arten von Motiven nicht scharfstellen.

- Motive mit mangelndem Kontrast (Himmel, eine weiße Wand, Kühlerhaube eines Autos etc.).
- · Gleichmäßige horizontale Linien.
- · Sich schnell bewegende Objekte.
- · Objekte in schlecht beleuchteter Umgebung.
- Starkes Gegenlicht oder Spiegelungen.
- Flickernde Objekte, wie Leuchtstofflampen.
- Wenn Sie derartige Motive fotografieren wollen, stellen Sie erst die Kamera auf ein Objekt in gleicher Entfernung scharf und machen dann die Aufnahme. (Siehe S.36)
- Wenn Sie unter Bedingungen fotografieren, in denen es schwierig ist, die Kamera scharfzustellen, ist es empfehlenswert, den Auslöser erst halb durchzudrücken.

Wenn das Motiv nicht in der Mitte des Bilds ist (Festgestellter Fokus)

Wenn das Motiv sich nicht in der Mitte befindet, können Sie den Bildausschnitt nach dem Scharfstellen wählen, und dann fotografieren. Dies wird als "Festgestellter Fokus" bezeichnet.

Hierzu verwendete Tasten



- 2 Platzieren Sie das zu fotografierende Objekt in der Mitte des LCD-Monitors oder Suchers und drücken Sie die Auslösertaste halb nach unten.

Am unteren Bildschirmrand erscheinen die Blende und die Verschlusszeit, und die Kamera wird scharfgestellt.



Sobald das Motiv fokussiert ist, werden die Belichtung und der Weißabgleich eingestellt, und das Fadenkreuz in der Mitte des LCD-Monitors wird grün, ebenso die Autofokus-Anzeige in der linken unteren Ecke des Suchers. Überprüfen Sie eine der beiden Anzeigen, um sicherzustellen, dass die Kamera fokussiert ist.

3 Wählen Sie bei halb durchgedrücktem Auslöser Ihren Bildausschnitt.




4 Drücken Sie die Auslösetaste leicht ganz nach unten.

Fotografieren im Szenen-Modus

Wenn Sie den Szenen-Modus verwenden, können Sie unter 6 Aufnahmemodi wählen und automatisch mit den optimalen Einstellungen für die jeweilige Szene fotografieren. Sie können im Szenenmodus einen der 6 folgenden Modi wählen.

PORTRAIT

Dies eignet sich am besten für Aufnahmen von Personen.

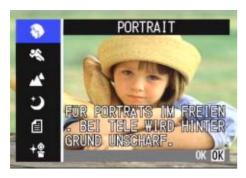

SPORTS

Dies eignet sich am besten für Aufnahmen sich bewegender Objekte.



PAYSAGE

Dies eignet sich am besten für Aufnahmen von Szenen mit viel blauem Himmel oder Grün.



SCÈNE DE NUIT

Verwenden Sie dies für Nachtaufnahmen. Sie können damit auch personen fotografieren.



TEXTMODUS

Dies eignet sich am besten für Schwarz-Weiß-Motive wie gedruckte Dokumente. Diese Bilder sollten als TIFF-Dateien gespeichert werden.



HOME EMPFINDLICHKEIT

Dies eignet sich am besten für Aufnahmen in schwach beleuchteter Umgebung.





- Sie können im Szenenmodus auch einen Weißabgleich durchführen, aber es ist vielleicht nicht möglich einen der Szene entsprechenden Effekt zu erzielen. (S.58)
- Der manuelle Fokus kann in Szenenmodus nicht eingesetzt werden.
- Im Szenenmodus sind die im Hintergrund der Erklärung angezeigten Bilder nur eine Aufnahme.

Um den Szenenmodus einzusetzen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SCENE (Szenenmodus).

Nun wird der Szenen-Wahlschirm angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie den zu verwendenden Modus.



3 Drücken Sie die Taste OK.

Die Kamera wechselt zum Szenenmodus-Aufnahmeschirm und das Symbol des von Ihnen ausgewählten Modus erscheint am oberen Bildschirmrand.



Wenn Sie die Taste ▲ drücken, erscheint der Szenenauswahl-Bildschirm, und Sie können den Modus ändern.

4 Drücken Sie die Auslösetaste.



- Wenn Sie mit der Modus-Wähltaste 🗖 (Aufnahmemodus) wählen, können Sie diesen wie normal benutzen.
- Wenn Sie wieder zum Szenenmodus zurückkehren, wird der Aufnahmeschirm der zuletzt gewählten Szene angezeigt.
- In der Textszene kann die Bildgröße nicht auf 640 X 480, 2048 X 1536 Pixel eingestellt werden. Wird ein Foto mit der Einstellung 640 X 480, 2048 X 1536 gemacht, wird die Größe automatisch auf 1280 X 960 Pixel eingestellt.



- Näheres über die Änderung der Bildqualität oder Größe in den Modi PORTRAIT/SPORTS/PAYSAGE/SCÈNE DE NUIT/HOME EMPFINDLICHKEIT finden Sie auf S.67
- Änderungen der Textschattierung im Textmodus werden auf S.84 behandelt.
- Wenn Sie die Fokuseinstellung auf manuellen Fokus umstellen wollen, lesen Sie auf S.71 weiter.
- Änderungen im Weißabgleich werden auf S.58 beschrieben.



TIFF-Datei

Dieses Dateiformat wird als "TIFF" bezeichnet. Es wird beim Speichern von Bilddaten verwendet. Die Dateigröße ist größer als bei der Verwendung des JPEG-Formats.

Kombination jedes Szenemodus und jeder Funktion

Je nach Szenenmodus verhalten sich Funktionen anders als im normalen Aufnahmemodus. Siehe hierzu untenstehende Tabelle.

Modusbezeichnung	Blitz	Makroaufnahme
PORTRAIT	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Nicht möglich
SPORTS	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Nicht möglich
PAYSAGE	Auf "Kein Blitz" festgelegt	Nicht möglich
SCÈNE DE NUIT	Vorgegebener Blitz kann nicht gewählt werden	Nicht möglich
	Anfangseinstellung: Autom.	
TEXTMODUS	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Kann verwendet werden
HOME EMPFINDLICHKEIT	Anfangseinstellung: Kein Blitz	Kann verwendet werden

Mehrfachaufnahmen machen

Wenn Sie zu Mehrfachaufnahmen wechseln, können Sie Bildfolgen aufnehmen. Dies ist bei Momentaufnahmen praktisch.

Es gibt hierbei drei Typen, "SERIE", "SSERIE" und "MSERIE".

SERIE (Mehrfachaufnahme)

Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen gemacht.

Die Bilder werden in je einer Datei gespeichert, wie beim normalen Fotografieren.



SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)

Macht eine kontinuierliche Reihe von Aufnahmen einer Szene.

Mit nur einem vollen Durchdrücken des Auslösers können Sie 16 aufeinanderfolgende Bilder in Intervallen von 1/7,5 Sekunden (etwa 2 Sekunden lang) machen.

Die 16 Bilder werden zusammen gruppiert und als eine Bilddatei gespeichert.



MSERIE (M-Mehrfachaufnahme)

Die Kamera merkt sich die Szene während Sie den Auslöser gedrückt halten und nimmt dann nach Loslassen des Auslösers die vorherigen 2 Sekunden an Aufnahmen auf. Die 16 Bilder werden zusammen gruppiert und als eine Bilddatei gespeichert.



 Die maximale Bildanzahl, die Sie im Mehrfachaufnahmemodus schießen können, hängt wie folgt von den Einstellungen für Bildgröße und Bildqualität ab.

F2048	N2048	F1280	N1280	N640
3	5	6	6	9

- Wenn Sie Mehrfachaufnahmen machen, wird der LCD-Monitor angeschaltet. Wählen Sie Ihren Bildausschnitt und sichern Sie ihn durch die Verwendung eines Stativs, oder verwenden Sie den Sucher.
- Der Modus Bildgualität und der Modus Bildgröße von SSERIE und MSERIE sind F2048 oder N2048.
- Im Mehrfachaufnahmemodus (außer S- und M-Mehrfachaufnahme) sind Aufnahmen mit Ton nicht möglich (Aufnahmen mit Ton können nur mit derG4wide gemacht werden).



Informationen, wie Sie ein S Serien oder M Serien Standbild im Modus Vergrößerte Anzeige ansehen können, finden Sie auf S.96

Einstellungen für Mehrfachaufnahmen

Bei den Einstellungen für Mehrfachaufnahmen folgen Sie untenstehender Verfahrensweise.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt
- 3 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [SERIEN-MODUS] zu wählen, und drücken Sie die Taste OK.



4 Drücken Sie die Tasten ▲▼ und wählen Sie [SERIE], [SSERIE] oder [MSERIE].



- 5 Drücken Sie die Taste OK.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Aufnahmemenue schließt sich, und das Symbol wird oben am Schirm angezeigt.





- Wenn Sie wieder in den normalen Einzelaufnahmemodus wechseln möchten, führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus, wählen [AUS] in Schritt 4 und drücken die OK-Taste.
- Der Blitz kann nicht verwendet werden.

Mehrfachaufnahmen machen

Hierzu verwendete Tasten



Fortsetzung der Beschreibung auf der vorigen Seite

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser halb durch und halten ihn gedrückt.

Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen gemacht.

8 Sobald Sie die Auslösertaste Ioslassen, hören die Aufnahmen auf.

S-Mehrfachaufnahmen machen

Hierzu verwendete Tasten



Fortsetzung der Beschreibung auf der vorigen Seite

Wählen Sie Ihren Bildausschnitt und drücken Sie dann den Auslöser.

Es werden automatisch 16 Aufnahmen gemacht.

M-Mehrfachaufnahmen machen

Hierzu verwendete Tasten



Fortsetzung der Beschreibung auf der vorigen Seite

7 Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser halb durch und halten ihn gedrückt.

Der Speichervorgang beginnt.

8 Lassen Sie die Auslösertaste los.

Die Kamera macht nun die Aufnahmen, die sich 2 Sekunden vor dem Loslassen des Auslösers im Speicher befanden.



Wenn Sie den Auslöser innerhalb von 2 Sekunden nach dem ersten Drücken loslassen, werden die Aufnahmen vom Drücken bis zum Loslassen des Auslösers gespeichert (die Anzahl der aufeinanderfolgenden Aufnahmen ist dann geringer als 16).

Filme aufnehmen

Sie können Filme aufnehmen.

Sie können dabei als Bildgröße entweder 320 X 240 oder 160 X 120 Pixel wählen Die maximale Aufnahmedauer beträgt 30 Sekunden (320 x 240) bzw. 120 Sekunden (160 x 120). Jeder aufgenommene Film wird als eine AVI-Datei gespeichert.

Beim Aufnehmen eines Films gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf

□ (Filmmodus).

2 Drücken Sie die Auslösertaste.

Nun wird Ihr Film aufgenommen. Die Aufnahme geht weiter, bis Sie die Auslösertaste erneut drücken.



3 Durch erneutes Drücken des Auslösers stoppen Sie die Aufnahme.



Bei der Aufnahme von Filmen, werden Operationsklange vielleicht aufgezeichnet.



- Der Blitz kann nicht verwendet werden.
- Bei der Aufnahme von Filmen, Von den Zoomfunktionen kann nur das Digital-Zoom verwendet werden.
- Wenn Sie den Auslöser in Schritt 2 drücken, rückt die Aufnahme in den Fokus und der Weißabgleich erfolgt automatisch.



- Auf S. 67 erfahren Sie, wie man die Bildgröße bei Filmen ändert
- Die digitale Zoomfunktion wird auf S. 45 beschrieben.



AVI-Datei

Das Dateiformat wird als AVI bezeichnet. Es wird beim Speichern von Filmdaten verwendet.

Fotografieren mit Zoom

Wenn Sie die Tasten 【♣】 (Tele):T/ [♣】 (Weitwinkel):W verwenden, können Sie die Größe des fotografierten Objekts ändern, ohne Ihre Entfernung zum Objekt ändern zu müssen. (Entspricht dem 35-105 mm (G4), 28-85mm (G4wide)-Zoom einer 35-mm-Kamera)

Wenn Sie die Taste (Tele) drücken, erscheint das Objekt im LCD-Monitor und im Sucher größer.

Wenn Sie die Taste [4] (Weitwinkel) drücken, wird das Feld im LCD-Monitor und im Sucher breiter.



Tele-Zoom



Weitwinkel-Zoom

Bei Zoom-Aufnahmen gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Legen Sie den Bildausschnitt entweder mit dem LCD-Monitor oder dem Sucher fest und aktivieren Sie den Zoom durch Drücken der [4]-Taste oder der [4]-Taste. Im LCD-Monitor erscheint eine Leiste, die den Zoom-Status anzeigt.



3 Drücken Sie die Auslösertaste.

Fotografieren mit Digital-Zoom

Die digitale Zoomfunktion verarbeitet und vergrößert Bilder.

Wenn Sie das Digital-Zoom verwenden, wird das Bild durch Drücken von ♣(Tele) noch über den angegebenen Wert (optisches Zoom) Vergrößert, Maximal 3.4-fach.

Bei Digital-Zoom Aufnahmen gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Wählen Sie den maximalen Zoom, indem Sie die Taste [4] drücken und dabei durch den LCD-Monitor sehen.

Im LCD-Monitor erscheint eine Leiste, die den Zoom-Status anzeigt.



3 Wenn Sie bis zum Rand der Zoom-Leiste auf der T-Seite (Tele) vergrößert haben, lassen Sie die Taste [4] einmal los und drücken dann weiter [4].

Das digitale Zoom wird aktiviert, und das Motiv wird vergrößert.



4 Drücken Sie die Auslösertaste.



- Je mehr Sie mit dem Digital-Zoom vergrößern, desto schlechter wird die Bildqualität.
- Wenn Sie den Digital-Zoom verwenden, wählen Sie Ihren Bildausschnitt auf dem LCD-Monitor.
- Wenn Sie mit dem Modus-Wählschalter den Modus wechseln, wird die Einstellung des Digital-Zooms aufgehoben.
- Um den Digital-Zoom aufzuheben,drücken Sie die Taste [♣] (Weitwinkel).



Optisches Zoom

Diese Funktion vergrößert Ihr Motiv durch die Bewegung des Objektivs und die dadurch bewirkte Brennweitenänderung.

Nahaufnahmen (Makro-Modus)

Mithilfe der Taste (Makro) können Sie Nahaufnahmen (Makrofotos) machen. Setzen Sie diese Funktion ein, wenn der Abstand zwischen Objektiv und Motiv 1 bis 60 cm beträgt (Weitwinkel). Die Makrofunktion eignet sich sehr gut zum Aufnehmen von Blumen, Insekten und anderen kleinen Gegenständen, da Sie bis zu 1 Zentimeter an das Motiv herangehen können.

Um Makroaufnahmen zu machen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).

2 Drücken Sie die Taste (Makro). Das Makro-Symbol erscheint auf der linken Bildschirmseite.



3 Halten Sie das Objektiv nahe an das Motiv, und drücken Sie den Auslöser.



Wenn Sie das Zoom verwenden, können Sie Nahaufnahmen aus folgenden Entfernungen machen.

G4	Im Weitwinkelmodus (W): Mindestabstand 1 cm	Im Telemodus (T): Mindestabstand 16 cm	
G4wide	Mindestabstand 1 cm	Im Telemodus (T): Mindestabstand 4 cm	

- Um den Makro-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste 🕏 (Makro) nochmals.
- Bei Makroaufnahmen kann der Sucher nicht verwendet werden. Benutzen Sie bitte den LCD-Monitor.



Die Verwendung des Weitwinkelzooms wird auf S. 44 erläutert.

Aufnahmen mit Ton *Nur G4wide

Sie können Töne aufnehmen.

Aufgenommene Töne werden als WAV-Datei abgespeichert.



Wo werden die Daten gespeichert

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, speichert die Kamera die aufgenommenen Klänge in dem internen Speicher; wenn eine SD-Speicherkarte vorhanden ist, werden diese auf der SD-Speicherkarte abgelegt.

Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist,



Wenn eine Speicherkarte eingelegt ist,




Um Tondateien aufzunehmen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf ♥ (Aufnahme mit Ton). 2 Drücken Sie den Auslöser.

Die Ton-Aufnahme beginnt.

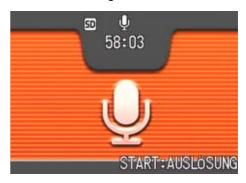

3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die Aufnahme zu stoppen.




Informationen zum Abspielen von Tondateien finden Sie auf S. 93.



WAV-Datei

Dies ist eines der Datei-Formate, mit denen man Voice-Daten speichern kann.

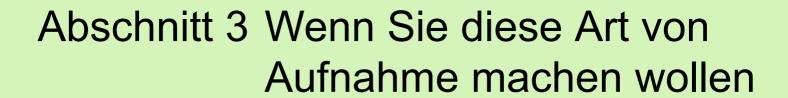

Im Folgenden wird erklärt, wie man verschiedene Aufnahmeeinstellungen ändert.

Verwendung des Blitzlichts

Wenn Sie die Taste **5** (Blitz) drücken, können Sie den Blitzmodus (Blitz, Kein Blitz etc.) einstellen. Ändern Sie die Einstellungen je nach Tageszeit, Umständen und Zweck, und machen Sie dann Ihre Aufnahmen.

Die Tabelle unten zeigt die Reichweite des Blitzes. (Das Ende vor einer Linse)

Im Weitwinkelmodus (W)		Im Telemodus (T)	
G4	Ca. 0,17 - 3,0 m	Ca. 0,16 - 2,5 m	
G4wide	Ca. 0,17 - 3,0 m	Ca. 0,09 - 2,5 m	


Sie erkennen Ihre Blitzmoduseinstellung an dem oben links im LCD-Monitor angezeigten Symbol.

Blitzumodustypen

Symbol	Modusbezeichnung	Bedeutung	
6	Kein Blitz	Der Blitz kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie dies, wenn Kein Blitz eingestellt ist, oder Sie Aufnahmen mit Innenbeleuchtung machen.	
Famo	Autom.	Wenn Ihr Motiv schlecht beleuchtet oder von hinten beleuchtet ist, wird der Blitz automatisch ausgelöst.	
©	Autom. Rote-Augen-Reduz- ierung	Der Blitz wird ausgelöst, um "rote Augen" zu vermeiden. Wenn man Personen fotografiert, reduziert dies das Phänomen, dass deren Augen rot erscheinen.	
8	Blitz vorgegeben	Der Blitz wird ausgelöst, wenn Sie fotografieren, ganz gleich unter welchen Bedingungen. Verwenden Sie dies, wenn bei Außenaufnahmen am Nachmittag Gegenlicht vorkommt.	
<i>[</i> 4S 1.00	Langz. Synchron. Der Blitz wird bei verlangsamter Verschlusszeit ausgelöst. Verwenden Sie dies, wenn Sie Leute vor einem Nachthintergrund fotografieren.		

Um den Blitzmodus zu ändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

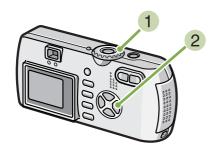

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).

oder **SCENE**(Szenenmodus), wählen Sie die Szene, und die Kamera ist aufnahmebereit.

2 Durch Drücken auf die Taste 4 (Blitz) wechseln Sie den Blitzmodus.



Der Blitz lädt sich wieder auf. Während der Blitz aufgeladen wird, schaltet sich der LCD-Monitor ab, und die Blitzlampe blinkt zweimal auf. Nach Abschluss der Aufladung leuchtet die Lampe dauernd, und Sie können eine Aufnahme machen.



Langz. Synchron

Verwenden Sie diesen Modus, der die Verschlusszeit verlangsamt und den Blitz deaktiviert, wenn Sie Bilder in einer dunklen Umgebung machen und auch den Hintergrund erfassen wollen.

Rote-Augen-Phänomen

Wenn Sie in dunkler Umgebung den Blitz einsetzen, erscheinen die Augen von Leuten rot. Dies wird als "Rote-Augen-Phänomen" bezeichnet.



- · Werksseitig ist Ihre Kamera auf Kein Blitz eingestellt.
- Die Einstellungen werden gespeichert, bis Sie die Taste \$ (Blitz) drücken und sie ändern.
- Bei der Aufnahme von Filmen oder im Mehrfachaufnahmemodus, ist die Einstellung Kein Blitz.
- Wenn die Kamera auf Kein Blitz oder Langsame Synchronisation eingestellt ist, wird die Verschlusszeit verlangsamt, wodurch die Kamera leicht verwackeln kann. Halten Sie die Kamera bei der Aufnahme mit beiden Händen fest.
- Wenn im Szenenmodus Unendlich eingestellt ist, lautet die Blitzeinstellung Kein Blitz.
- Im Nachtaufnahmemodus des Szenenmodus kann "Vorgegebener Blitz" nicht gewählt werden. Zudem ist die ursprüngliche Einstellung "Automatisch".
- Wenn Sie die Blitztaste drücken, können Sie zum Modus "Kein Blitz" zurückkehren, selbst wenn der Blitz gerade aufgeladen wird. In diesem Fall wird das Aufladen des Blitzes abgebrochen.

Verwendung des Selbstauslösers


Sie können den Selbstauslöser auf eine Aufnahme nach 2 oder 10 Sekunden einstellen.

Wenn der Fotograf selbst im Bild sein will, empfiehlt sich die Einstellung auf 10 Sekunden, während die 2-Sekunden-Einstellung ein Verwackeln verhindert.

Befestigen Sie ein Stativ am Stativgewinde, an der Kameraunterseite.

Bei Selbstauslöseraufnahmen gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

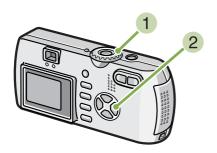


- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf 🗖 (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste 🛇 (Selbstauslöser).



Der Selbstauslösermodus ist nun aktiviert, und das Selbstauslösersymbol wird angezeigt.

Die "10" rechts vom Symbol zeigt die Anzahl der Sekunden. Wenn Sie in dieser Situation den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera nach 10 Sekunden.

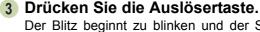

Der Blitz beginnt zu blinken und der Selbstauslöser setzt ein. Nach ca. 10 Sekunden macht die Kamera eine Aufnahme. Etwa 2 Sekunden vor der Aufnahme ist der Hinweiston ("Piepton") zu hören.

Nach der Aufnahme wird der Selbstauslösermodus aufgehoben.



- Jedes Mal, wenn Sie die Taste 🕲 (Selbstauslöser) drücken, wechselt dieser von 10 Sekunden, zu 2 Sekunden, zu 2 Sekunden, zu 2 Sekunden, etc.
- Die Selbstauslösereinstellungen werden aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- Durch das Drücken der Taste 🕙 (Selbstauslöser), kann es vorkommen, dass die Anzeige des LCD-Monitors gelöscht wird, um den Blitz wieder aufzuladen.


Aufnahme eines Standbildes mit Ton (BILD MIT TON)

*Nur G4wide

Sie können ein Standbild mit angehängtem Sprachmemo aufnehmen. Nachdem das Standbild gespeichert wurde, beginnt die Sprachaufnahme automatisch und kann bis zu 8 Sekunden fortgesetzt werden. Diese Funktion ist dann von Vorteil, wenn Sie Anmerkungen zum Status oder zum Inhalt der Aufnahmen hinzufügen möchten. Selbst, wenn Sie Aufnahmen im Szenen-Modus machen, können Sie ein Sprachmemo aufnehmen, indem Sie das Aufnahme-Menü anzeigen und einstellen.

Um ein Bild mit Ton aufzunehmen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

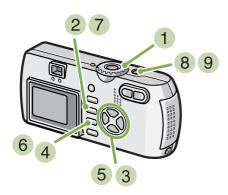

- 1 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf (Aufnahme-Modus).
- 2 Drücken Sie die MENU -Taste. Das Aufnahme-Menü erscheint.



3 Drücken Sie die Tasten ◀▶, um je nach Wunsch zwischen den Anzeigen hin- und herzuspringen.


4 Wählen Sie [Bild mit Ton] und drücken Sie die Taste OK.



5 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [EIN] auszuwählen.



- 6 Drücken Sie die Taste OK. Die Einstellungen zur Aufnahme mit Ton sind vollständig.
- 7 Drücken Sie die MENU-Taste. Das Aufnahme-Menü verschwindet und das Fadenkreuz (Aufnahmemarkierung) erscheint.

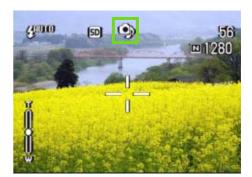

8 Drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.

Nach der Aufnahme, fängt die Ton-Markierung auf dem Display an zu blinken und gibt so den Aufnahme-Status an.



9 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu stoppen.




- Beim Kauf Ihrer Kamera, ist diese Funktion auf OFF (Aus) eingestellt.
- Die Kamera verfügt über ein Mikrophon an der Vorderseite.
- Bei der Aufnahme mit Ton können Sie die Funktionen Autom.-Belichtungsreihen oder Weißabgleichsreihen nicht verwenden.



Informationen zu dem Thema, wie Sie aufgenommene Klänge wiedergeben, finden Sie auf S. 90.

Die Taste ADJ.

Mit der Taste ADJ. können Sie Belichtung, Weißabgleich und ISO-Empfindlichkeit schnell und praktisch einstellen.

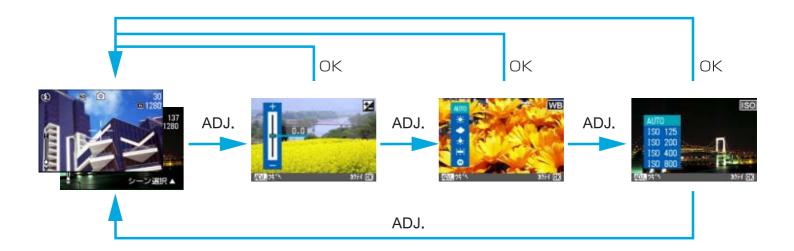



- Wenn Sie im Szenenmodus eine andere Funktion als Text gewählt haben, können Sie durch Drücken der Taste ADJ. Einstellungen für Belichtung und Weißabgleich vornehmen.
- Wenn Sie Text im Szenenmodus gewählt haben, und Sie die Taste ADJ. drücken, so erscheint der Zeichendichte-Einstellschirm. Über diesen Schirm können Sie die Zeichendichte bestimmen.
- · Im Filmmodus kann der Weißabgleich durch Drücken der Taste ADJ. eingestellt werden.



- Nachdem Sie die Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich oder ISO-Empfindlichkeit im jeweiligen Einstellschirm vorgenommen haben, drücken Sie die Taste ADJ. oder OK, um den jeweiligen Wert festzulegen und zum nächsten Schirm zu gelangen.
- Nachdem Sie einen Wert festgelegt haben, können Sie mit der Aufnahme beginnen, indem Sie den Auslöser betätigen. Um zum Aufnahmeschirm zurückzugelangen, braucht die Taste ○K oder ADJ. nicht gedrückt zu werden. In diesem Fall wird nach der Aufnahme auf den Einstellschirm zurückgeschaltet.
- Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich, ISO-Empfindlichkeit und Zeichendichte können auch über das Aufnahme-Menü vorgenommen werden.



Wie Sie Einstellungen für Belichtung, Weißabgleich, ISO-Empfindlichkeit und Zeichendichte mithilfe der Taste ADJ. vornehmen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach.

- Bezüglich Belichtung siehe Seite 56
- Bezüglich Weißabgleich siehe Seite 59
- Bezüglich ISO-Empfindlichkeit siehe Seite 63
- Bezüglich Zeichendichte siehe Seite 84

Bezüglich Anweisungen für Gebrauch des Aufnahmemenüs siehe folgende Seiten.

- Bezüglich Belichtung siehe Seite 57
- Bezüglich Weißabgleich siehe Seite 61
- Bezüglich ISO-Empfindlichkeit siehe Seite 64

Belichtung ändern (BELICHT.KORREK)

Diese Belichtungseinstellung ermöglicht es Ihnen, so zu fotografieren, dass das ganze Bild dunkler oder heller ist.

Wenn Ihr Motiv sich in der Mitte des Bereichs befindet, wird normalerweise automatisch die Gegenlichtkompensierung aktiviert, und Sie können mit der korrekten Belichtung fotografieren. Allerdings können Sie in folgenden Fällen, oder wenn Sie absichtlich die Belichtung ändern wollen, die Belichtungseinstellung vor der Aufnahme verändern.

Die Belichtung kann zwischen -2,0 und +2,0 eingestellt werden.

Bei Gegenlicht

Wenn der Hintergrund sehr hell ist, erscheint das Motiv dunkel (unterbelichtet).



Wenn das Motiv viel Weiß hat

Wenn Sie ein Motov fotografieren, das viel Weiß hat, wird es ganz dunkel erscheinen, Leute erscheinen dunkel, und weiße Objekte werden grau.



Wenn das Motiv dunkel ist

Wenn Sie ein Motov fotografieren, das sehr dunkel ist, wird es ganz hell (überbelichtet) erscheinen, Personen erscheinen verwaschen, und schwarze Objekte werden grau. Dies passiert auch, wenn Sie Bilder von Leuten im Scheinwerferlicht aufnehmen.




Die Belichtungskorrektur kann mithilfe der Taste ADJ. oder über das Aufnahmemenü eingestellt werden.

Die Taste ADJ. (Belichtung)

Zum Ändern der Belichtungskorrektur mithilfe der Taste ADJ. gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

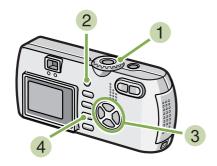


- 1 Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste ADJ. Die Belichtungsausgleichsleiste erscheint.



3 Betätigen Sie die Tasten ▲▼, und geben Sie einen Wert vor.

Durch Verschieben zur Minusseite (-) wird das Bild dunkler. Durch Verschieben zur Plusseite (+) wird das Bild heller. In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.



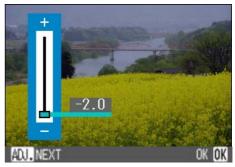

4 Drücken Sie die Taste OK.

Die Einstellung der Belichtungskorrektur ist abgeschlossen, und der Einstellwert wird rechts am Schirm angezeigt.



Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.




- Die Werkseinstellung für die Belichtungskorrektur ist 0.0. Der Einstellwert wird nicht angezeigt, wenn der Standardwert gewählt ist.
- Wenn Sie Ihr Motiv bei Gegenlicht nicht zentriert haben, kann die Kamera den Gegenlichtzustand nicht erkennen. Stellen Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur ein.

Verwendung des Aufnahmemenüs (Belichtung)

Zum Ändern der Belichtungskorrektur über das Aufnahmemenü gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

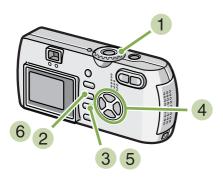

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.
- Wählen Sie [BELICHT.KORREK.] und drücken Sie die OK -Taste.



Die Belichtungsausgleichsleiste wird angezeigt.



4 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie einen Wert.

Wenn Sie zur Minus-Seite (-)I gehen, wird es dunkler. Wenn Sie zur Plus-Seite (+) gehen, wird es heller.





5 Drücken Sie die Taste OK.

Die Belichtungskorrektur-Einstellungen sind abgeschlossen.

6 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint rechts auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Natürliche und künstliche Beleuchtung verwenden (Weißabgleich)

Bei einer normalen Kamera, die durch die Beleuchtung um das Motiv herum beeinflusst wird, kann ein weißes Objekt möglicherweise nicht als weiß erscheinen.

Digitalkameras verfügen über eine als Weißabgleich bezeichnete Funktion, die automatisch für Ausgleich sorgt, so dass weiße Objekte weiß erscheinen.

Werksseitig ist der Weißabgleich auf "automatisch" gestellt, weshalb Sie normalerweise die Einstellung nie ändern müssen. Sollte aber die Kamera Schwierigkeiten beim Abgleich haben, so ändern Sie diese Einstellung.

Wählbare Modustypen

Symbol	Modusbezeichnung	Bedeutung	
AUTO	Autom	Automatische Anpassungen durchführen.	
*	Außen	Wählen Sie dies, wenn Sie Außenaufnahmen (sonnig) machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.	
•	Bewölkt	Wählen Sie dies, wenn Sie bei bewölktem Himmel oder im Schatten fotografieren, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.	
-∴.	Glühlampen	Wählen Sie dies, wenn Sie Aufnahmen bei Glühlampenlicht machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.	
1	Leuchtstofflampen	Wählen Sie dies, wenn Sie Aufnahmen bei Leuchtstofflampenlicht machen, und der Weißabgleich nicht richtig funktioniert.	
M	Eine Taste	Sie können den Weißabgleich manuell einstellen.	



Bei folgenden Motiven kann die Kamera Probleme mit dem Weißabgleich haben.

- Einfarbige Objekte
- Objekte unter mehrfachen Lichtquellen

Der Weißabgleich kann mithilfe der Taste ADJ. oder über das Aufnahmemenü eingestellt werden.

Gebrauch der Taste ADJ. (Weißabgleich)

Zum Ändern des Weißabgleichs mithilfe der Taste ADJ. gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste ADJ. Das Weißabgleichmenü erscheint.



Bei Wahl von AUTO / ★ / ◆ / ↓ / ↓

Hierzu verwendete Tasten



3 Betätigen Sie die Tasten ▲▼, um einen Modus zu wählen.



In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.

4 Drücken Sie die Taste OK.

Die Einstellungen für den Weißabgleich sind abgeschlossen, und das Symbol erscheint oben links am Schirm.



Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.

Bei Wahl von (Eine Taste)

Hierzu verwendete Tasten



3 Drücken Sie ▲▼, um M (Eine Taste) zu wählen.



- 4 Richten Sie die Kamera unter den gegebenen Lichtverhältnissen für die vorgesehene Aufnahme auf ein weißes Papier oder einen anderen weißen Gegenstand.
- 5 Drücken Sie die Taste ▶. Der Weißabgleich ist nun eingestellt.

6 Drücken Sie die Taste OK.

Die Einstellungen für den Weißabgleich sind abgeschlossen, und das Symbol erscheint oben links am Schirm.



Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.

Wenn Sie in Schritt 5 die Taste ▶ drücken, wird die Schirmanzeige aktualisiert, und die gemachten Weißabgleich-Einstellungen werden angezeigt. Wenn Sie mit dem Resultat nicht zufrieden sind, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 beliebig oft, um die Einstellungen zu ändern.



- Im Auto-Modus kann der Weißabgleich für ein größtenteils dunkles Motiv unter Umständen nicht richtig eingestellt werden. In einem solchen Fall nehmen Sie etwas Weißes mit in das Motiv auf.
- Bei Blitzaufnahmen lässt sich der Weißabgleich unter Tageslicht, bei Bewölkung, unter Wolframlampenlicht oder im Modus "Eine Taste" unter Umständen nicht richtig einstellen. Wählen Sie in diesem Fall für Blitzaufnahmen den Auto-Modus.



Bei Blitzaufnahmen in einem anderen Modus als Auto kann der Weißabgleich unter Umständen nicht richtig eingestellt werden.

Verwendung des Aufnahmemenüs (Weißabgleich)

Um die Weißabgleich-Einstellungen mit Hilfe des Aufnahmemenüs zu ändern, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).

Wenn Sie Aufnahmen im Szenenmodus machen **SCENE**, stellen Sie (Szenenmodus) ein und wählen den Aufnahmemodus.

Wenn Sie Filme aufnehmen, wählen Sie $\stackrel{\mbox{\tiny def}}{=}$ (Filmmodus).

- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue (oder Filmmenue) erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste ▼ wählen Sie [WEISSABGLEICH] und drücken Sie dann die OK-Taste.



Bei Wahl von AUTO / ★ / ◆ / ★ /

Hierzu verwendete Tasten



4 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie einen Modus.

In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.



- 5 Drücken Sie die Taste OK. Die Weißabgleichseinstellung ist abgeschlossen.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU.


Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint oben links auf dem Schirm.



Nur außer Szenenform, Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Bei Wahl von (Eine Taste)

Hierzu verwendete Tasten

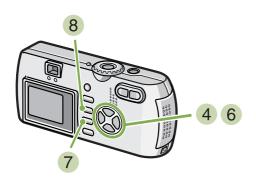

4 Drücken Sie ▲▼ und wählen Sie M (Eine Taste).



- 5 Richten Sie die Kamera auf ein Blatt Papier oder ein weißes Objekt, das unter den selben Lichtbedingungen ist wie Ihr Bild.
- 6 Drücken Sie die Taste ▶. Der Weißabgleich ist eingestellt.

7 Drücken Sie die Taste OK.
Die Weißabgleichseinstellung ist abgeschlossen.

8 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint oben links auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Wenn Sie in Schritt 6 die Taste ▶ drücken, wird der Bildschirm mit den Weißabgleichseinstellungen erneut angezeigt, Wenn das Ergebnis nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie durch Wiederholen der Schritte 5 6 die Einstellungen beliebig oft ändern.



- Im Auto-Modus kann der Weißabgleich für ein größtenteils dunkles Motiv unter Umständen nicht richtig eingestellt werden. In einem solchen Fall nehmen Sie etwas Weißes mit in das Motiv auf.
- Bei Blitzaufnahmen lässt sich der Weißabgleich unter Tageslicht, bei Bewölkung, unter Wolframlampenlicht oder im Modus "Eine Taste" unter Umständen nicht richtig einstellen. Wählen Sie in diesem Fall für Blitzaufnahmen den Auto-Modus.



Bei Blitzaufnahmen in einem anderen Modus als Auto kann der Weißabgleich unter Umständen nicht richtig eingestellt werden.


Empfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL)

Die ISO-Empfindlichkeit kann unter den folgenden fünf Einstellungen ausgewählt werden: AUTO, ISO125, ISO200, ISO400 und ISO800. Im AUTO-Modus beträgt die Empfindlichkeit ISO160 mit Blitz, und ISO125 ohne Blitz. Die ISO-Empfindlichkeit kann mithilfe der Taste ADJ. oder über das Aufnahmemenü eingestellt werden.

Gebrauch der Taste ADJ. (ISO-Empfindlichkeit)

Zum Ändern der ISO-Empfindlichkeit mithilfe der Taste ADJ. gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

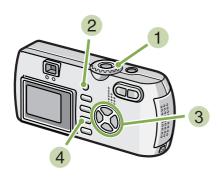

- 1 Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf 🗖 (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste ADJ. dreimal. Das ISO-Empfindlichkeitsmenü erscheint.



3 Betätigen Sie die Tasten ▲▼, um [ISO-EINSTELLUNG] zu wählen.

In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.



4 Drücken Sie die Taste OK.

Die Einstellung der ISO-Empfindlichkeit ist abgeschlossen, und der Einstellwert wird rechts am Schirm angezeigt.



Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.




- Die Werkseinstellung für die Empfindlichkeit ist "Auto".
- Bei Aufnahme in einer dunklen Umgebung ohne Blitz können Sie die Empfindlichkeit erhöhen, damit das Motiv heller wird.
- Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit kann man bei schwachem Licht aufnehmen, die Bilder werden jedoch unter Umständen etwas körnig. Je höher die ISO-Empfindlichkeit, desto körniger können Ihre Bilder werden. Deshalb sollte man die ISO-Empfindlichkeit nicht bedenkenlos erhöhen.

Verwendung des Aufnahmemenüs (ISO-Empfindlichkeit)

Zum Ändern der ISO-Empfindlichkeit über das Aufnahmemenü gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

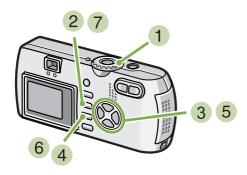

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.




- 3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln.
- 4 Wählen Sie [ISO-EMPFINDL] und drücken Sie die OK-Taste.

5 Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie die [ISO-EMPFINDL].



- 6 Drücken Sie die Taste OK. Die ISO-Empfindlichkeitseinstellungen sind abgeschlossen.
- 7 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint rechts auf dem Schirm.

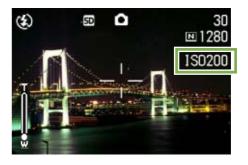

Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.


Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem Weißabgleich (WEISSABGLEICHSREIHE)

Drei Bilder werden automatisch aufgenommen - ein rötliches Bild, ein bläuliches Bild und ein Bild mit dem momentan eingestellten Weißabgleich.

Das erste Bild ist rötlich, das zweite ist gleich der aktuellen Einstellung, und das dritte ist bläulich.

Um mit der Funktion White Balance Bracket Aufnahmen zu machen , folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

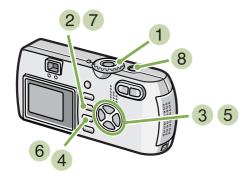

- 1 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf (Aufnahme-Modus).
- 2 Drücken Sie die MENU-Taste.
 Das Aufnahme-Menü erscheint.



3 Drücken Sie die Tasten ◀▶, um je nach Wunsch zwischen den Anzeigen hin- und herzuspringen. 4 Wählen Sie [AUTOM. BELIGHTG] und drücken Sie die Taste OK.



5 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [WB-BKT] auszuwählen.



- 6 Drücken Sie die Taste OK.

 Die Einstellungen zum White Balance Bracket sind vollständig.
- 7 Drücken Sie die MENU-Taste. Das Aufnahme-Menü verschwindet und auf der Anzeige erscheinen die eingestellten Werte.



8 Drücken Sie den Auslöser.

Drei Bilder (rötlich, bläulich und gleich aktueller Weißabgleich) werden automatisch aufgenommen. Die drei sofort nach der Aufnahme auf dem LCD-Monitor angezeigten Bilder, sind, von links nach rechts, rötlich, gleich der aktuellen Einstellung und bläulich.



Dieser Rahmen wird für das Schießen benutzt werden, bis Sie die Macht ausmachen.



- Beim Kauf Ihrer Kamera, ist diese Funktion auf OFF (Aus) eingestellt.
- Diese Funktion ist bei der Aufnahme mit Ton, Serien oder Autom.-Belichtungsreihen nicht verfügbar.
- Die Verwendung des Blitzes ist untersagt.
- Die Langzeitbelichtung (Time Exposure) ist auf OFF (Aus) eingestellt.



Informationen zu dem Thema, wie Sie den Weißabgleich ändern, finden Sie auf S. 58.

Wahl vonBildqualitätsmodus/Bildgröße (Bildqualität/Größe)

Die Größe gespeicherter Bild- und Filmdateien hängt von den Einstellungen bezüglich Bildqualität und Größe ab.

Der Bildqualitäts-Modus

Wenn Bilder und Filme als Dateien gespeichert werden, werden die Aufnahmedaten in einer komprimierten Datei gespeichert.

Der Bildqualitäts-Modus bestimmt, welches Komprimierungsverhältnis zu verwenden ist.

Es gibt zwei Arten der Bildqualität, N (Normal) und F (Fein).

Normaler Modus

Das Komprimierugsverhältnis ist hoch, was zu einer kleinen Datei führt. Normalerweise erfolgen Aufnahmen in diesem Modus.



Feiner Modus

Das Komprimierungsverhältnis ist niedrig, was zu einer großen Datei führt, aber die Bildqualität ist besser als im normalen Modus.



Bildgröße

Die Bildgröße bestimmt, wie groß eine Bilddatei ist, weshalb sich ein kleines Bild am besten zum Versenden per E-Mail, für WWW-Seiten etc, eignet. Beim Ausdruck von Bildern bietet eine größere Datei bessere Qualität.



- Für Filme können keine Bildqualitätseinstellungen vorgenommen werden.
- Die Bildgrößeneinstellungen sind für Bilder und Filme unterschiedlich.



Aufnahmedateien

Dateien mit Bilder, Filmen etc. werden als Bilddateien bezeichnet.

Speichern

Die Aufnahme von Daten auf ein Speichermedium wie den internen Speicher, eine SD-Speicherkarte, etc. wird als Speichern bezeichnet. Dies wird im Computerbereich generell verwendet, wenn auf Disketten oder eine Festplatte aufgenommen wird.

Änderung des Bildqualitäts-Modus und der Bildgröße eines Bilder

Kombination von Bildqualitäts-Modus und der Bildgröße

			Größe	
		2048×1536	1280×960	640×480
Modus	F (Fein)	F2048	F1280	
	N (Normal)	N2048	N1280	N640


Der Inhalt des fettgedruckten Rahmens zeigt den Bildschirmnamen.

*Es gibt keinen feinen Modus für 640x480.

Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Speicherkartenkapazitäten".

Um Bildqualitäts-Modus und Bildgröße zu ändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

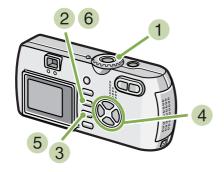

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus), oder auf SCENE. (Szenenmodus), wählen Sie den Modus, und die Kamera ist aufnahmebereit.
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.

3 Wählen Sie [BILDQUALIT/GRÖSSE] und drücken Sie die OK-Taste.



4 Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie [BILDQUALIT/GRÖSSE].



- 5 Drücken Sie die Taste OK. Die Einstellung für Bildqualität/Größe ist abgeschlossen.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint oben rechts auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Werksseitig ist Ihre Kamera auf N1280 eingestellt.

Änderung der Bildgröße für die Aufnahme im TEXT-Modus


Im TEXT-Modus können Sie den Modus Image Quality (Bildqualität) nicht einstellen. Bei der Bildgröße können Sie zwischen 1280 x 960 und 2048 x 1536 wählen.



Beim Kauf Ihrer Kamera, ist diese Funktion auf 12080 x 960 eingestellt.

Um die Bildgröße zu ändern, folgen Sie nachfolgenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

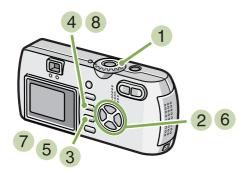

1 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf SCENE (SCENE-Modus).

Der Scene-Auswahlbildschirm erscheint.

- 2 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um den TEXT-Modus auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste OK.

 Das Display wechselt in den Aufnahmebildschirm im SCENE-Modus und zeigt die TEXT-Modus-Markierung im oberen Teil des Displays an.
- 4 Drücken Sie die MENU-Taste.

 Das Aufnahme-Menü erscheint.

5 Wählen Sie [Size] und drücken Sie die Taste OK.




6 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um eine Größe auszuwählen.



- 7 Drücken Sie die Taste OK. Die Einstellungen der Bildgröße sind vollständig.
- 8 Drücken Sie die MENU-Taste.

 Das Aufnahme-Menü erscheint und die Einstellungen

Das Aufnahme-Menü erscheint und die Einstellungen werden im rechten oberen Teil des Bildschirmes angezeigt.

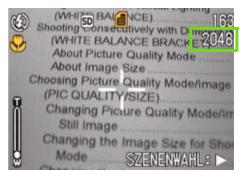

Diese Einstellung wird für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Bildgröße eines Films ändern

Für Filme können keine Bildqualitätsmodus-Einstellungen vorgenommen werden.


Es sind zwei Bildgrößen verfügbar, 320 × 240 und 260 × 120 Pixel.



Werksseitig ist Ihre Kamera auf 320 × 240 eingestellt.

Um die Bildgröße zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

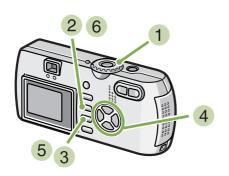

- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt
- 3 Wählen Sie [FILMBILDGRÖSSE] und drücken Sie die OK-Taste.



4 Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie die Größe



- 5 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Bildgrößeneinstellungen sind abgeschlossen.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Fotografiermenü schließt sich, und der Einstellungswert erscheint oben rechts auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.


Fotografieren mit manuellem Fokus (FOKUS)

Wenn der Autofokus nicht wie gewünscht funktioniert, können Sie den Fokus auch manuell einstellen (Manueller Fokus). Sie können auch in der Makroentfernung mit dem Thema verbunden werden. Sie können auch mit einer festgelegen Aufnahmeentfernung fotografieren. Bei festgelegter Entfernung können Sie zwischen "Schnappschuss" und "Unendlich" wählen.

Fotografieren mit manuellem Fokus

Bei Aufnahmen mit manuellem Fokus folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

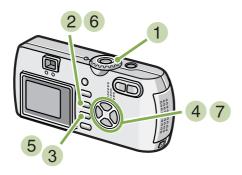

Wenn Sie Filme aufnehmen, wählen Sie $\stackrel{\mbox{\tiny def}}{=}$ (Filmmodus).

- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.
- Wählen Sie [FOKUS] und drücken Sie die OK-Taste.



4 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie [MF].



- 5 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Fokuseinstellung ist abgeschlossen.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Aufnahmemenue schließt sich, und MF erscheint oben auf dem Schirm.



7 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um die Kamera scharfzustellen.

Wenn Sie die Taste ▲ drücken, richtet sie sich auf eine nähere Entfernung aus.

Wenn Sie die Taste ▼ drücken, richtet sie sich auf eine weitere Entfernung aus.

Von nun an wird der manuelle Fokus für die Aufnahmen benutzt, bis Sie die Einstellung wieder ändern.




- · Werksseitig ist Ihre Kamera auf AF (Autofokus) eingestellt.
- Der manuelle Fokus kann im Szenenmodus nicht verwendet werden.
- Die Schnelldurchsicht (S. 87) kann im Manual Focus Modus nicht verwendet werden.

Mit festgelegter Aufnahmeentfernung fotografieren

Um mit festgelegter Aufnahmeentfernung zu fotografieren, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

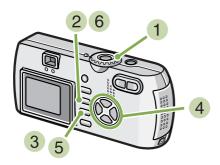

Aufnahme im Szenenmodus; wählen Sie **SCENE** (Szenenmodus) und wählen Sie dann einen Aufnahmemodus.

Wenn Sie Filme aufnehmen, wählen Sie ♣ (Filmmodus).

- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.
- Wählen Sie [FOKUS] und drücken Sie die OK-Taste.



4 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie [SNAP] oder [∞](Unendlich).



- 5 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Fokuseinstellung ist abgeschlossen.
- 6 Drücken Sie die Taste MENU. Das Fotografiermenü schließt sich, und der angegebene Wert erscheint oben auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



- Die Auswahl von [SNAP] wird die Aufnahmedistanz auf 2,5 Meter fixieren.
- Die Auswahl von [8] wird die Aufnahmedistanz auf Unendlich fixieren. Diese Funktion ist bei Landschaftsaufnahmen von Vorteil.

Änderung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG)

Sie können die Messmethode (welcher Bereich gemessen wird) für die Bestimmung des Bwlichtungswerts ändern.

Es stehen drei Belichtungsmessmethoden zur Verfügung: Multi, Mittenbetont und Spot.

MULTI (kein Symbol)

Der gesamte Aufnahmebereich ist in kleine Teilbereiche unerteilt, die alle gemessen werden, und die Belichtung basiert auf dem Gesamtwert.

Werksseitig ist Ihre Kamera auf diese Methode eingestellt.



MITTE(₪)

Die Belichtungsmessung wird durch eine Messung des Gesamtbereichs bestimmt, wobei der Mitte mehr Gewicht zukommt.

Verwenden Sie dies, wenn die Helligkeit des mittleren Bereichs sich von der Umgebung unterscheidet.



SPOT(固)


Die Belichtungsmessung wird ausschließlich durch die Messung des mittleren Bereichs bestimmt.

Verwenden Sie diese EInstellung, wenn Sie sich bewusst der Helligkeit des mittleren Bereichs anpassen wollen. Dies ist nützlich, wenn es deutliche Unterschied im Kontrast oder Gegenlicht gibtUse this setting when you want to use the brightness of the center. It is useful if there is marked difference in contrast or backlighting.



Folgen Sie untenstehenden Schritten, um die Belichtungsmessmethode einzustellen.

Hierzu verwendete Tasten

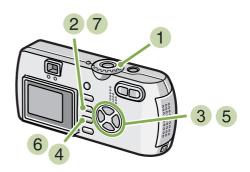

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln. 4 Wählen Sie [LICHTMESSUNG] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



6 **Drücken Sie die Taste** OK.
Die Einstellung der Belichtungsmessmethode ist angeschlossen.

7 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und der angegebene Wert erscheint links auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Werksseitig ist die Kamera auf "MULTI" eingestellt.


Ihre Bildschärfe ändern (SCHÄRFE)

Sie können Ihre Bilder entweder scharf oder weich erscheinen lassen.



Um die Bildschärfe zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

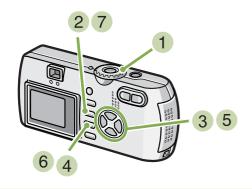

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- **2 Drücken Sie die Taste MENU.** Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln. 4 Wählen Sie [SCHÄRFE] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.'



- 6 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Schärfeeinstellung ist abgeschlossen.
- 7 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Aufnahmemenue schließt sich, und der Einstellungswert erscheint rechts auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung machen (AUTOM.BELICHTG)

Die Funktion Autom.-Belichtungsreihen macht, mit dem angegebenen Belichtungswert (BW) als Standard, automatisch drei aufeinanderfolgende Aufnahmen auf drei Belichtungsebenen: auf –0,5 BW, +/-0 und +0,5 BW.



- Beim Kauf Ihrer Kamera, ist diese Funktion auf OFF (Aus) eingestellt.
- Diese Funktion ist bei der Aufnahme mit Ton nicht verfügbar.

Bei automatischen Belichtungsreihen gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln. 4 Wählen Sie [AUTOM.BELICHTG] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Wählen Sie [EIN] und drücken Sie die OK-Taste.



6 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und der angegebene Wert erscheint links auf dem Schirm.



7 Drücken Sie die Auslösertaste

Es werden drei aufeinanderfolgende Aufnahmen gemacht, mit dem angegebenen Belichtungswert als Standard, mit -0,5, +/-0 und +0,5 des Belichtungswerts.

Nach der Aufnahme werden die drei Bilder auf dem LCD-Montor angezeigt, und zwar von links nach rechts: -0,5, Standard 0,0 und +0,5.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.




- Änderung des Belichtungswerts, siehe S. 55.
- Änderung des Weißabgleichs, siehe S. 58.

Belichtungszeit einstellen (LANGZEITMODUS)

Wenn Sie die Kamera auf Langzeitbelichtung einstellen, bleibt der Verschluss bei der Aufnahme so lange offen, wie Sie angegeben haben. Wenn Sie die Langzeitbeleichtung einstellen und eine Nachtaufnahme machen, können Sie die Spuren von Motiven wie Feuerwerken, Autoscheinwerfern etc. verfolgen. Sie können Langzeitbelichtungen von 1, 2, 4 oder 8 Sekunden wählen.

Zum Einstellen der Belichtungszeit gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

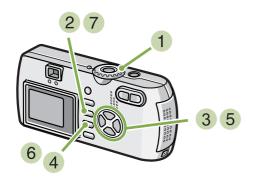

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



- 3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln.
- 4 Wählen Sie [LANGZEITMODUS] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Drücken Sie die ▲▼-Taste und wählen Sie die Langzeitbelichtung



6 Drücken Sie die Taste OK. Die Langzeitbelichtungseinstellungen sind abgeschlossen.

7 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und der angegeben Wert erscheint unten auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.




- Werksseitig ist die Kamera auf "AUS" eingestellt.
- Wenn die Kamera auf Langzeitbelichtung eingestellt ist, wird die Verschlusszeit verlangsamt, wodurch die Kamera leicht verwackeln kann. Halten Sie die Kamera bei der Aufnahme mit beiden Händen fest.
- Wenn Sie vor der Aufnahme die Exposure Time (Belichtungszeit) einstellen, zeigt das Display des LCD-Monitors während der Aufnahme nichts an.

Bilder automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen (INTERVALL)

Sie können einstellen, dass die Kamera in festgelegten Intervallen automatisch Aufnahmen macht. Der Intervall zwischen den Aufnahmen ist einstellbar von 30 Sekunden bis zu 3 Stunden.

Bei Intervallaufnahmen folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

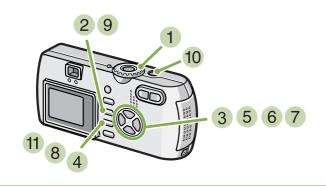


- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf 🗖 (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln. 4 Wählen Sie [INTERVALL] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Drücken Sie die Taste ▲▼ und geben Sie den Zeitraum an.

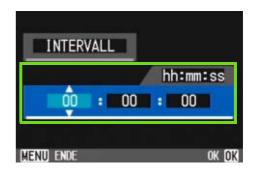


- 6 Drücken Sie die Taste ▶, um zur Minuteneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die Taste ▲▼, um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie die Taste ▶, um zur Sekundeneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die Taste ▲▼, um die Sekunden einzustellen.
- 8 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Intervallaufnahmeeinstellungen sind abgeschlossen.



Wenn die Intervallaufnahme aktiviert ist, wird die kontinuierliche Einstellung automatisch abgeschaltet, selbst wenn die kontinuierliche Aufnahme auf [SERIE], [MSERIE] eingestellt ist.

9 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Aufnahmemenue schließt sich, und "Intervall" erscheint oben auf dem Schirm.

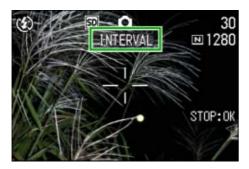

10 Drücken Sie die Auslösetaste.

Jedes Mal, wenn der festgelegte Intervall vorüber ist, wird ein Foto gemacht.

11 Um die Aufnahmen zu beenden, drücken Sie die OK-Taste.

Die Intervallaufnahmeeinstellungen werden aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



- Wenn Sie in Schritt 5 bis 7 die Tasten ▲▼ gedrückt lassen, können Sie die Einstellungswerte schnell erhöhen oder verringern.
- Wenn Sie Batterien verwenden, können diese schnell leer werden. Es wird empfohlen, den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.
- Wenn Sie den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera selbst während einer Intervallaufnahme normal. Allerdings geht danach der Intervallaufnahmemodus genauso weiter. Nachdem Sie die letzte Aufnahme gemacht haben, folgt nach Ablauf des angegebenen Intervalls automatisch das nächste Foto.
- Je nach Bildqualitätsmodus und Blitzmoduseinstellungen kann der Aufnahmeintervall länger werden als die eingestellte Zeit.


Datum in ein Bild einfügen (DATUM-EINDRUCK)

Sie können unten rechts im Foto einen Datumsstempel anzeigen.

Sie können das Datum in einem von zwei Formaten angeben, Datum (J/M/T) oder Datum&Uhrzeit (J/M/T/h:m).

Um das Datum oder Datum und Uhrzeit einzugeben, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

Hierzu verwendete Tasten

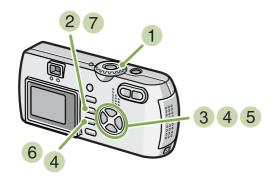

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- **2 Drücken Sie die Taste MENU.** Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



Wenn nötig, drücken Sie die Taste , um den Bildschirm zu wechseln. 4 Drücken Sie die Taste ▼ wählen Sie [DATUM-EINDRUCK] und drücken Sie die OK-Taste.



- 5 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 6 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Datumsstempelaufnahmeeinstellungen sind abgeschlossen.
- 7 Drücken Sie die Taste MENU.

 Das Aufnahmemenue schließt sich, und erscheint rechts unten auf dem Schirm.



Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



- Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt sind, kann die Datumsstempelaufnahme nicht verwendet werden. Stellen Sie zuerst das Datum und die Uhrzeit ein.
- Die Datumsstempelaufnahme kann nicht beim Filmen verwendet werden.




Die Einstellung von Datum und Uhrzeit wird auf S. 15 beschrieben

Aufnahmeeinstellungen auf die Vorgabewerte zurücksetzen (INITIALISIEREN)

Sie können die Einstellungen des Aufnahmemenues auf die werksseitigen Vorgaben zurücksetzen.

Um das Aufnahmemenue auf seine Vorgabeeinstellungen zurückzusetzen. folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

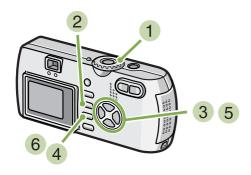

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Aufnahmemenue wird angezeigt.



3 Wenn nötig, drücken Sie die Taste ◀▶, um den Bildschirm zu wechseln.

4 Wählen Sie [INITIALISIEREN] und drücken Sie die OK-Taste.



5 Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie [JA].



6 Drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeige meldet, dass die Kamera die Vorgabeeinstellungen wiederherstellt. Sobald dies beendet ist, kehren Sie zum Menue zurück.



Die Aufnahmeeinstellungen werden auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird, mit Ausnahme der Einstellungen für Intervallaufnahmen und automatische Belichtungsreihen.

Rasterlinien auf dem LCD-Monitor anzeigen

Wenn Sie Ihre Aufnahmen vertikal und horizontal ausrichten wollen, ist es praktisch, die Rasterlinien (Kalibrierungsskala) bei der Bildgestaltung zu verwenden.

Die Rasterlinien sind Linien, die den LCD-Monitor vertikal und horizontal dritteln.

Die Rasterlinien werden nur als Aufnahmehilfe angezeigt und sind kein Teil des Bildes.

Wenn "Rasterlinienanzeige" aktiviert ist, werden die Symbole (Siehe S.22) nach dem Drücken der Tasten auf der Oberseite der Kamera (wie dem Auslöser) nur einige Sekunden lang angezeigt.

Um die Rasterlinien anzuzeigen, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten



3 Drücken Sie die Taste DISP. Die Rasterlinien werden angezeigt.



- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Aufnahmemodus).
- 2 Drücken Sie die Taste DISP. Die Symbolanzeige verschwindet.





Jedes Mal, wenn Sie die Taste DISP drücken, wechselt die Ansicht von Keine Anzeige zu Rasterlinien zu LCD-Monitor aus zu Normale Symbolanzeige zu Keine Anzeige...



Auf S. 22 erfahren Sie, wie man die Bildschirmanzeige umschaltet.

Schattierung für Textaufnahmen ändern (ZEICHENDICHTE)

Wenn Sie Text fotografieren, können Sie die Textschattierungseinstellungen ändern. Die Zeichendichte kann mithilfe der Taste ADJ. oder über das Aufnahmemenü eingestellt werden.




Weitere Informationen über das Fotografieren von Text finden Sie auf S.37.

Gebrauch der Taste ADJ. (Zeichendichte

Zum Ändern der Zeichendichte mithilfe der Taste ADJ. gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.


Hierzu verwendete Tasten

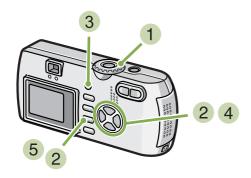

1 Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf SCENE (Szenenmodus).


Der Szenenauswahlschirm erscheint.

Wählen Sie den Textmodus mithilfe der Tasten ▲▼, und drücken Sie dann die Taste OK.

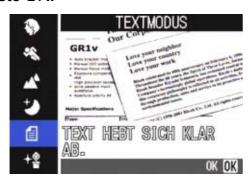


3 Drücken Sie die Taste ADJ.

Das Zeichendichtemenü erscheint.

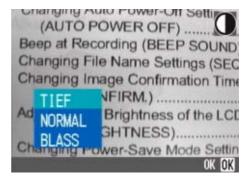

4 Betätigen Sie die Tasten ► zur Wahl der gewünschten Dichteeinstellung.

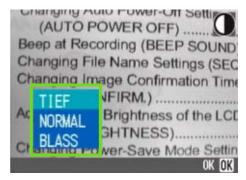

In diesem Zustand können Sie auch den Auslöser drücken.

5 Drücken Sie die Taste OK.

Die Einstellung der Zeichendichte ist abgeschlossen.

Der Zeichendichte-Einstellwert wird nicht am Schirm angezeigt. Diese Einstellung wird für Aufnahmen verwendet, bis sie wieder geändert wird.




Die Werkseinstellung für die Zeichendichte ist Normal.


Verwendung des Aufnahmemenüs (Zeichendichte)

Zum Ändern der Zeichendichte über das Aufnahmemenü gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Hierzu verwendete Tasten

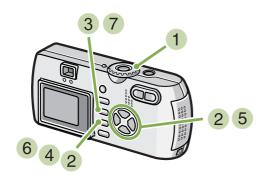

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SCENE (Szenenmodus).
- 2 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie Textmodus.

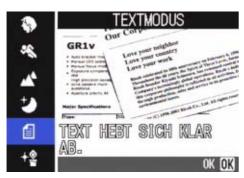

- 3 Drücken Sie die Taste OK.
 Das Aufnahmemenue wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie [ZEICHENDICHTE] und drücken Sie die OK-Taste.

5 Drücken Sie die Taste ▲▼ und wählen Sie die gewünschte Schattierungseinstellung.



- 6 Drücken Sie die Taste OK.
 Die Einstellung der Zeichendichte ist abgeschlossen.
- 7 Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Anzeige kehrt zum Aufnahmeschirm zurück.

Der Zeichendichte-Einstellwert wird nicht am Schirm angezeigt.

Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Abschnitt 4 Wiedergabe/Löschen von Standbildern, Filmen und Tonaufnahmen

Sie können Standbilder und Filme zur Kontrolle am LCD-Monitor anzeigen. Nicht benötigte Standbilder oder Filme können Sie löschen. Tonaufnahmen können Sie über den Lautsprecher abspielen lassen.

Tonbezogene Funktionen (Aufnahme, Wiedergabe und Löschen) stehen nur bei der G4wide zur Verfügung.



Das gerade aufgenommene Foto ansehen

Wenn Sie ein Foto gleich nach der Aufnahme ansehen wollen, können Sie das Bild im Aufnahmemodus anzeigen, Diese Funktion wird als Schnellüberprüfung bezeichnet. Bei Filmen erscheint das erste Einzelbild als Standbild.

Um das gerade aufgenommene Bild anzuzeigen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Während Sie sich immer noch im Aufnahmemodus befinden, drücken Sie die Taste (Schnellüberprüfung).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild erscheint auf dem LCD-Monitor.



2 Drücken Sie wieder auf (Schnelldurchsicht) und die Kamera ist bereit für die Aufnahme.




- Sobald der Strom abgestellt wird, kann das zuletzt aufgenommene Bild über die Funktion Quick Review (Schnelldurchsicht) nicht mehr aufgerufen werden.
- Während der Schnelldurchsicht können Sie durch das Drücken des Auslösers zurück in den Aufnahme-Bildschirm gehen.
- Die Schnelldurchsichtfunktion ist nicht im Modus Manueller Fokus verfügbar (siehe S. 71).
- Das Datum kann immer nur im Wiedergabe-Modus angezeigt werden.

So zeigen Sie eine Vergrößerung des dargestellten Bilds an

Das mit der Taste (Schnellüberprüfung) angezeigte Bild kann mittels der Taste (Vergrößerte Anzeige) bis zu 3,4-fach vergrößert werden.

Um Bilder vergrößert anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

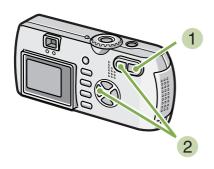

1 Drücken Sie die Taste Q (Vergrößerung).

Das Bild wird vergrößert. Ein Teil des Bilds wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Vergrößern	Q -Taste
Verkleinerung	■ -Taste
Zu dem Teil gehen, das Sie anzeigen möchten	▲▼ ◆ -Taste



Filme können nicht vergrößert angezeigt werden.


4 Um zur ursprünglichen Displayanzeige zurückzukehren, drücken Sie ➡ (Miniaturansicht-Taste) und dann die ♀ Taste Schnellüberprüfung.

Dargestelltes Bild oder dargestellten Film löschen

Die mit Hilfe der Taste (Schnellüberprüfung) angezeigten Filme oder Bilder können durch Drücken der Taste (Löschen) gelöscht werden.

Um angezeigte Filme oder Bilder zu löschen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

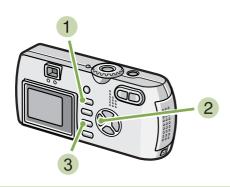

- 1 Während Sie sich immer noch im Aufnahmemodus befinden, drücken Sie die Taste Ⅲ (Löschen).
- 2 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [LÖSCHEN].





Wie man Bilder und Filme auswählt und löscht, wird auf S. 100 beschrieben

Die Anzeige meldet, dass das Löschen begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zum Aufnahmeschirm zurück.

Bild oder Film ansehen

Ihre Aufnahmen werden im internen Speicher der Kamera oder auf einer SD-Speicherkarte festgehalten. Sie können am LCD-Monitor der Kamera angezeigt werden.

Auf einer SD-Speicherkarte gespeicherte Aufnahmen ansehen

Um die Bilder anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Gehen Sie mit Hilfe der ◀▶-Tasten zum gewünschten Bild.

Wenn Sie die Taste ▶ drücken, können Sie das nächste Bild bzw. den nächsten Film sehen.

Wenn Sie die Taste ◀ drücken, können Sie das vorige Bild bzw. den vorigen Film sehen.

Wenn Sie eine ◀▶ -Taste gedrückt halten, können Sie die Anzeige schnell durchgehen.



Näheres über die während der Wiedergabe auf dem Schirm angezeigten Informationen finden Sie auf S.21.




Wenn keine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, gibt die Kamera Material aus dem internen Speicher wieder; wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, erfolgt die Wiedergabe von diesem Medium.

Wenn nur die Kamera verwendet wird

Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist



Wird aus dem internen Speicher abgelesen

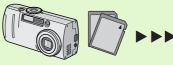

Wird von der SD-Speicherkarte gelesen

Im internen Speicher gespeicherte Aufzeichnungen ansehen

Um die im internen Speicher gespeicherten Bilder anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist, schalten Sie die Kamera aus, entfernen die SD-Speicherkarte, und schalten die Kamera wieder ein.
- 2 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf (Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

Bei Filmen erscheint das erste Einzelbild als Standbild.

3 Gehen Sie mit Hilfe der ◀▶-Tasten zum gewünschten Bild.

Wenn Sie die Taste ▶ drücken, können Sie das nächste Bild bzw. den nächsten Film sehen.

Wenn Sie die Taste ◀ drücken, können Sie das vorige Bild bzw. den vorigen Film sehen.

Wenn Sie eine **◄**►-Taste gedrückt halten, können Sie die Anzeige schnell durchgehen.

Filme ansehen

Um Bilder anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.

Bei Filmen erscheint das erste Einzelbild als Standbild.

2 Gehen Sie mit Hilfe der **◄►**-Tasten zum gewünschten Film.

Wenn Sie die Taste ▶ drücken, können Sie das nächste Bild bzw. den nächsten Film sehen.

Wenn Sie die Taste ◀ drücken, können Sie das vorige Bild bzw. den vorigen Film sehen.



3 Drücken Sie die Auslösertaste.

Die Wiedergabe beginnt.

Auf dem LCD-Monitor werden die Anzeige für die verstrichene Wiedergabe oder die verstrichene Zeit angezeigt.



Vorspulen	Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste [4] (Tele)
Rückspulen	Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste [+] (Weitwinkel)
Pause/Wiedergabe	Drücken Sie die Auslösertaste
Langsame Wieder- gabe	Zum Pausieren drücken Sie die Taste [4] (Weitwinkel)
Langsames Rück- spulen	Zum Pausieren drücken Sie die Taste [4] (Tele)
Das nächste Einzelbild wird angezeigt	Zum Pausieren drücken Sie die Taste [4] (Tele)
Vorheriges Bild	Drücken Sie die Taste [4] (Weitwinkel) während der Pause

Anpassen der Lautstärke des Tons

Um die Lautstärke anzupassen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

- 1 Drücken Sie die Tasten ▲▼.
 Die Lautstärke-Anpassungsleiste erscheint.
- 2 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um die Lautstärke anzupassen.

Die Lautstärke kann auf neun Stufen eingestellt werden. Die Einstellung wird verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Einzelbilder eines Films

Die Bilder eines Films werden auch Einzelbilder oder Vollbilder genannt. Filme setzen sich aus vielen Einzelbildern zusammen, die sich zu bewegen scheinen, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit der Reihe nach wiedergegeben werden.



Näheres über die während der Wiedergabe auf dem Schirm angezeigten Informationen finden Sie auf S.21.

Tonwiedergabe *Nur G4wide

Sie können Ton wiedergeben, die als Tondatei oder als Aufnahme mit angehängter Tondatai aufgenommen wurde.

Tonwiedergabe

Um Ton wiederzugeben, der im Ton-Memo-Modus aufgenommen wurde, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf (Wiedergabe-Modus).

Das letzte Standbild wird angezeigt. Bei einem Film, wird das erste Bild als Standbild angezeigt.

2 Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Tondatei zur Wiedergabe auszusuchen (Lautsprecher-Icon).

Drücken Sie die Taste ▶, um die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste ◀, um die vorherige Datei anzuzeigen.

Halten Sie zur schnellen Positionierung die Tasten **◄** gedrückt.



3 Drücken Sie den Auslöser.

Die Tonaufnahme wird wiedergegeben. Wenn das Objektiv ausgefahren ist, wird es in die Kamera zurückgezogen, und dann wird die Tonaufnahme wiedergegeben.



Schnelles Vorspulen	Drücken Sie die Taste [4] (Teleaufnahme) während der Wiedergabe.
	Drücken Sie die Taste L ♣ J (Weitwinkel) während der Wiedergabe.
Pause/Wiedergabe	Drücken Sie den Auslöser.

Wiedergabe von an Standbildern angehängten Tondateien

Zur Wiedergabe von an Standbildern angehängten Tondateien, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf (Wiedergabe-Modus).

Das letzte Standbild wird angezeigt.



Bei einem Film, wird das erste Bild als Standbild angezeigt.

2 Drücken Sie die Tasten ◀▶, um ein Standbild mit Ton zur Ansicht auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ▶, um die nächste Datei anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ◀, um die vorherige Datei anzuzeigen. Halten Sie zur schnellen Bewegung die Tasten ◀▶ gedrückt.

3 Drücken Sie den Auslöser.

Die Wiedergabe beginnt. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie den Auslöser oder die Taste ◀.

Anpassung der Lautstärke

Um die Lautstärke anzupassen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



Drücken Sie die Tasten ▲▼. Die Lautstärke-Anpassungsleiste erscheint.



2 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um die Lautstärke anzupassen.

Die Lautstärke kann auf neun Stufen eingestellt werden.

Die Einstellung wird verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



- Informationen zur Aufnahme von Klängen finden Sie auf S. 47.
- Informationen zur Aufnahme von Standbildern mit Ton finden Sie auf S. 52.

Mehrfachansicht

Der LCD-Monitor wird in sechs Bereiche aufgeteilt, so dass Sie mehrere Bilder oder Filme gleichzeitig sehen können (Miniaturansicht). Wenn Sie in der Mehrfachansicht ein Bild oder einen Film zur Ansicht auswählen, können Sie ganz normal nur die eine Aufnahme sehen.

Um in der Mehrfachansicht das gewünschte Bild aufzurufen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



Bei Filmen erscheint das erste Einzelbild als Standbild.

2 Drücken Sie die Taste (Miniaturansicht).

Der Bildschirm wird in sechs Bereiche geteilt, und die Bilder und Filme (erstes Einzelbild) werden verkleinert dargestellt.



- 3 Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶ und wählen Sie das Bild bzw den Film, das/ den Sie anzeigen wollen.
- 4 Drücken Sie die Taste Q (Vergrößerung). Das gewählte Bild bzw. der Film wird angezeigt.



Im Miniaturansichtsmodus werden Textdateien blau dargestellt.



- Wie man Bilder und Filme in der Mehrfachansicht auswählt und löscht, wird auf S. 102 beschrieben.
- Wie man Bilder und Filme in der Mehrfachansicht auswählt und (Löschschutz) schützt, wird auf S. 107 beschrieben.
- Auf S. 111 erfahren Sie, wie man Bilder und Filme in der Mehrfachansicht auswählt und Druckeinstellungen vornimmt.



Miniaturansicht

Eine Miniaturansicht ist eine verkleinerte Ansicht. Diese Methode wird häufig dafür verwendet, viele Aufnahmen gleichzeitig anzuzeigen.

Vergrößerte Ansicht

Wenn Sie die Taste Q (Vergrößerte Ansicht) drücken, können Sie ein Foto bis zu 3,4-fach vergrößert anzeigen.

Um Bilder vergrößert anzusehen , folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Das Bild, das Sie vergrößern wollen, wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste Q (Vergrößerung).

Das Bild wird vergrößert. Ein Teil des Bilds wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Wenn Sie die Tasten ▲▼◀▶ drücken, können Sie den angezeigten Teil verschieben.

Um wieder das ursprüngliche Bild anzuzeigen, drücken Sie die OK-Taste.



Filme können nicht vergrößert angezeigt werden.



Weiteres über die Anzeige von Bildern finden Sie auf S.90.

Ansicht eines S Serien oder M Serien Standbildes im Modus Vergrößerte Anzeige

Wenn S Serien oder M Serien Standbilder (16 Bilder in einer Datei) angezeigt werden, kann ein Bild der 16 Bilder im der Vergrößerten Anzeige werden. Nach der vergrößerten Anzeige, kann ein Bild nach dem anderen in das Display gespeist werden.

Um ein Bild aus S-Serien oder M-Serien Standbildern im Vergrößerte Anzeigen Modus ansehen können, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



 Drehen Sie die Modus-Auswahl auf ► (Wiedergabe-Modus).

Das letzte Standbild wird angezeigt.



2 Anzeige eines S Serien oder M Serien Standbildes.

3 Drücken Sie die Taste Q (Vergrößerte Anzeige).

Das erste Bild der aufeinanderfolgenden Bilder wird im Vergrößerte Anzeigen Modus angezeigt. Die Bildpositions-Leiste erscheint im unteren Teil des LCD-Monitors.



Drücken Sie die Tasten ◀▶, um das Bild einzuspeisen.

Um zur 16-Bild-Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste OK.



Drücken Sie die Taste DISP, um die Leistenanzeige am unteren Ende des LCD-Monitors an- bzw. auszuschalten.



Informationen zur Aufnahme von Bildern in den Modi S Serien oder M Serien finden Sie auf S. 40.

Bilder automatisch der Reihe nach zeigen (BILDVORFÜHRUNG)

Sie können im internen Speicher oder auf einer SD-Speicherkarte abgespeicherte Bilder oder Filme auf dem LCD-Monitor als Bildschirmpräsentation zeigen. Dies ähnelt einer Diaschau.

Um eine Bildschirmpräsentation anzusehen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt 3 Bestätigen Sie die Wahl von [BILDVOR-FÜHRUNG] und drücken Sie die OK-Taste.



Die Bildschirmpräsentation beginnt, und die Bilder oder Filme werden der Reihe nach gezeigt. Wenn Sie die laufende Bildschirmpräsentation anhalten wollen, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

Solange sie nicht angehalten wird, wiederholt sich die Bildschirmpräsentation immerzu.




- Bilder werden je 3 Sekunden lang angezeigt.
- Bei Filmen wird nicht nur ein Einzelbild, sondern der gesamte aufgenommene Film gezeigt.
- Auch Tondateien werden wiedergegen.(Nur G4wide)

Ansicht auf Ihrem Fernseher


Sie können aufgenommene Bilder und Filme auch auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers ansehen. Die Kamera zeigt alles auf dem Fernsehbildschirm, genau wie auf dem LCD-Monitor. Um Ihren Fernseher als Anzeigegerät verwenden zu können, schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten AV-Kabel an den Fernseher an.

Um Bilder und/oder Filme auf dem Fernseher anzuzeigen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

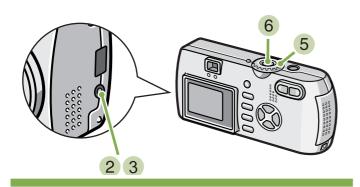

 Schließen Sie das AV-Kabel sicher an die Video-Eingangsbuchse des Fernsehers an.

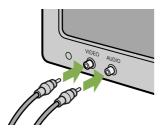

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist und öffnen Sie deren Anschlussabdeckung.
- 3 Stecken Sie das Videokabel fest in den Videoausgang-Anschluss.
- 4 Stellen Sie den Fernseher auf "Videomodus" (Eingangsmodus auf "Video" stellen).

Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

- 5 Stellen Sie den Modus-Wählschalter der Kamera auf ▶ (Wiedergabe-Modus).
- 6 Schalten Sie Ihre Kamera durch Drücken der Betriebstaste ein.



- Wenn Sie das Videokabel mit dem Eingang Ihres Videorekorders verbinden, können Sie Ihre Aufnahmen auch auf Video abspeichern.
- Ihre Kamera ist für den Gebrauch mit Fernsehern etc. auf das NTSC-Wiedergabeformat (in Japan und anderen Ländern verwendet) eingestellt. Wenn das Gerät, mit dem Sie die Kamera verbinden wollen das (in Europa übliche) PAL-Format verwendet, müssen Sie Ihre Kamera vor der Herstellung der Verbindung im Setup-Menü auf das PAL-Format umschalten.
- Solange das Videokabel mit diesem Gerät verbunden ist, wird der LCD-Monitor ausgeschaltet.

Nicht gewünschte Bilder oder Filme löschen

Tonbezogene Funktionen (Aufnahme, Wiedergabe und Löschen) stehen nur bei der G4wide zur Verfügung. Sie können Bilder und Filme, die Ihnen nicht gefallen, einfach löschen.

Es folgen drei Methoden zur Löschung von Bildern.

1 Aufnahme löschen

Alle Bilder gleichzeitig löschen

Mehrere Bilder auswählen und sie zusammen löschen

Geschützte Bilder und Filme können nicht gelöscht werden.



Wenn keine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, löscht die Kamera Standbilder, Filme und Tondateien vom internen Speicher; wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, werden entsprechende Dateien von der Speicherkarte gelöscht.

Wenn nur die Kamera verwendet wird

Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist








Ein Bild löschen

Um ein angezeigtes Bild (oder einen Film) zu löschen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

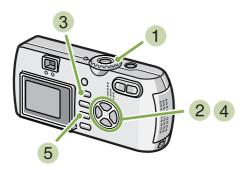

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf **▶** (Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



- Zeigen Sie das zu löschende Bild (bzw. den Film) an.
- 3 Drücken Sie die Taste W (Löschen).
- 4 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [EINE LÖSCH1.



5 Drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeige meldet, dass das Löschen begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zum Wiedergabeschirm zurück.




- Auf S. 87 erfahren Sie, wie Sie mit der Taste (Schnellüberprüfung) angezeigte Bilder löschen.
- Weiteres über die Anzeige von Bilder (oder Filmen) finden Sie auf S.90.
- Informationen zur Wiederabe von Ton finden Sie auf S. 93.
- · Informationen zum Löschschutz finden Sie auf Seite 104.

Alle Bilder gleichzeitig löschen

Um alle angezeigten Bilder (oder Filme) zu löschen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

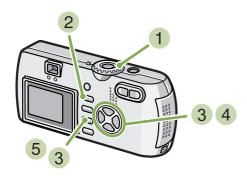

Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Drücken Sie die Taste 🗑 (Löschen).

3 Drücken Sie die Taste ▶, wählen Sie [ALLE LÖSCH] und drücken Sie dann die Taste OK.

Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen.



4 Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie [JA].



5 Drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeige meldet, dass das Löschen begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zum Wiedergabeschirm zurück.




- Weiteres über die Anzeige von Bilder (oder Filmen) finden Sie auf S.90.
- Informationen zur Wiedergabe von Ton finden Sie auf S. 93.
- Weiteres über den Schutz von Bildern (oder Filmen) finden Sie auf S. 104.

Mehrere Bilder gleichzeitig löschen

Um ausgewählte Bilder (oder Filme) gleichzeitig zu löschen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

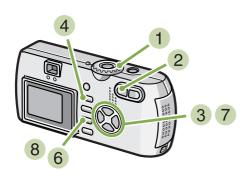

Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



Der Bildschirm wird in sechs Bereiche geteilt, und die Bilder und Filme (erstes Einzelbild) werden verkleinert dargestellt.



- 3 Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶ und wählen Sie das Bild bzw den Film, das/ den Sie löschen wollen.
- 4 Drücken Sie die Taste (Löschen).

 Das Papierkorbsymbol erscheint oben links im Bild (oder Film)



Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, um alle Bilder auszuwählen, die Sie löschen wollen.

Wenn Sie versehentlich ein Bild (einen Film) wählen, können Sie es durch erneutes Drücken von Ü (Löschen) wieder abwählen.

6 Drücken Sie die Taste OK. Sie werden aufgefordert, die Löschung zu bestätigen.



- 7 Drücken Sie die Taste ▶ und wählen Sie [JA].
- 8 Drücken Sie die Taste OK.

 Die Anzeige meldet, dass das Löschen begonnen hat.

 Sobald es beendet ist, kehren Sie zur Mehrfachansicht zurück.



Details über die Miniaturansicht finden Sie auf S. 95.

Abschnitt 5 Andere Funktionen

Die Kamera besitzt Funktionen zum Schutz von Standbildern und Filmen gegen versehentliches Löschen, zum Kopieren von Dateien vom internen Speicher auf eine Speicherkarte und zum Einrichten von Standbildern für einen Druckdienst. Diese Verwaltungsfunktionen werden im Folgenden erläutert.

Löschen verhindern (SCHUTZ)

Sie können Ihre Bilder und Filme vor einem versehentlichen Löschen schützen. Es gibt drei Methoden, um diesen Schutz einzustellen.

- Je ein Bild schützen (eine Datei)
- Alle Bilder gleichzeitig schützen
- Mehrere Bilder auswählen und sie zusammen schützen



Löschgeschützte Standbilder, Filme und Tonaufnahmen können nicht auf normale Weise gelöscht werden. Durch Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte werden die Daten jedoch für immer gelöscht.

Das angezeigte Bild schützen

Um ein angezeigtes Bild (oder einen Film) zu schützen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).

Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.



2 Zeigen Sie das zu schützende Bild (bzw. den Film) an.

- 3 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [SCHUTZ] und drücken Sie dann die OK-Taste.



5 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [1 DATEI].



6 Drücken Sie die Taste OK.

Wenn der Schutz aktiviert ist, erscheint das Schutzsymbol oben links auf dem Bildschirm.





Die Vorgehensweise beim Aufheben des Schutzes für jeweils eine Datei ist mit der zum Einstellen des Schutzes identisch.




- Weiteres über die Anzeige von Bilder (oder Filmen) finden Sie auf S. 90.

- Informationen zur Wiedergabe von Ton finden Sie auf S. 93.
 Die gleichzeitige Aufhebung des Schutzes für alle Bilder (Filme) wird auf S. 106 beschrieben.
 Die Aufhebung des Schutzes für in der Mehrfachansicht ausgewählte Aufnahmen wird auf S. 107 erläutert.

Alle Ihre Bilder schützen

Um alle angezeigten Bilder (oder Filme) zu schützen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

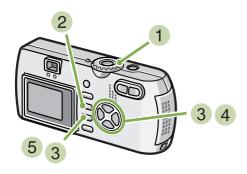

- Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [SCHUTZ] und drücken Sie dann die OK-Taste.



4 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [ALLE DAT.].



5 Bestätigen Sie die Wahl und drücken Sie OK.

Wenn der Schutz aktiviert ist, erscheint das Schutzsymbol oben links auf dem Bildschirm.





- Um den Schutz aller Ihrer Bilder (oder Filme) aufzuheben, wählen Sie bei der Schutzeinstellung [Aufheben] 5 .
- Sie können den Schutz mehrerer Bilder (oder Filme) nicht nur dann aufheben, wenn alle geschützt sind, sondern dies auch dann tun, wenn nur einige von ihnen geschützt sind.




- Wie man den Schutz für je 1 Aufnahme aufhebt wird auf S. 104 beschrieben.
- Die Aufhebung des Schutzes für in der Mehrfachansicht ausgewählte Aufnahmen wird auf S. 107 erläutert.

Das Schützen von mehreren Standbildern, Filmen oder Ton in einem Schritt

Um ausgewählte Standbilder, Filme oder Ton in einem Schritt zu schützen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

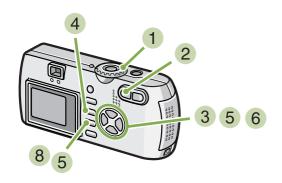

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).
- Drücken Sie die Taste (Miniaturansicht).

Der Bildschirm wird in sechs Bereiche geteilt, und die Bilder und Filme (erstes Einzelbild) werden verkleinert dargestellt.

- 3 Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶ und wählen Sie das Bild bzw den Film, das/ den Sie anzeigen wollen.
- 4 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die ▼ -Taste, wählen Sie [SCHUTZ] und drücken Sie dann die OK-Taste.

Das Schutzsymbol erscheint oben links im ersten Bild (oder Film).



6 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, wählen Sie das erste zu schützende Foto oder den ersten Film und drücken Sie die OK-Taste.

Das Schutzsymbol erscheint oben links im Bild (oder Film).



Wiederholen Sie Schritt 6, um alle Bilder (oder Filme) auszuwählen, die Sie schützen wollen.

Wenn Sie versehentlich ein Bild (einen Film) wählen, können Sie es durch erneutes Drücken von ○K (Löschen) wieder abwählen.

8 Drücken Sie die Taste MENU.

Eine Meldung erscheint, um anzuzeigen, dass die Daten geschützt werden. Wenn der Schutz hergestellt ist, schaltet die Anzeige auf Miniaturansicht zurück.



Um den Schutz mehrerer Bilder (oder Filme) aufzuheben, folgen Sie obenstehenden Schritten und wählen Sie die Bilder oder Filme, deren Schutz Sie aufheben wollen.



- Details über die Miniaturansicht finden Sie auf S. 95.
- Wie man den Schutz für je 1 Aufnahme aufhebt wird auf S. 104 beschrieben.
- Wie man den Schutz f
 ür alle Aufnahme aufhebt wird auf S.106 beschrieben.

Den Inhalt des internen Speichers auf eine Speicherkarte kopieren (ZUR KARTE KOPIEREN)

Sie können alle im internen Speicher gespeicherten Film- und Fotodaten auf einmal auf eine SD-Speicherkarte kopieren.

Um die im internen Speicher gespeicherten Film- und Fotodaten auf eine SD-Speicherkarte zu kopieren, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



- 1 Schalten Sie Ihre Kamera durch Drücken der Betriebstaste aus.
- 2 Einlegen der SD-Speicherkarte.
- 3 Schalten Sie die Kamera ein.
- 4 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ► (Wiedergabe-Modus).
- 5 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt

6 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [ZUR KARTE KOPIEREN].



7 Drücken Sie die Taste OK.

Die Anzeige meldet, dass das Kopieren begonnen hat. Sobald es beendet ist, kehren Sie zum Wiedergabeschirm zurück.



- Wenn die Kapazität der Speicherkarte, auf die Sie Daten kopieren, nicht ausreicht, erscheint eine entsprechende Meldung. Um nur die Anzahl der Aufnahmen zu kopieren, die auf die Karte passen, wählen Sie [JA] und drücken dann die Taste [OK]. Um den Kopiervorgang abzubrechen, wählen Sie [NEIN] und drücken dann die Taste [OK].
- Es ist nicht möglich, etwas von der Speicherkarte in den internen Speicher zu kopieren.

Ausdrucken (DRUCKEN)

Die auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Bilder können ausgedruckt werden, wenn Sie sie in ein Fachgeschäft bringen, das einen Druckservice für Digitalkameras bietet.

Um einen Druckservice zu verwenden, müssen Sie die für den Ausdruck erforderlichen Einstellungen vornehmen. Diese Einstellungen werden als DPOF (Digital Printing Order Format) bezeichnet.


Es gibt folgende drei Methoden, um DPOF-Einstellungen vorzunehmen.

- Je ein Bild (eine Datei)
- Für alle Bilder einstellen
- Mehrere Bilder auswählen und sie zusammen einstellen

DPOF für dargestelltes Bild einstellen

Um DPOF-Einstellungen für ein Bild vorzunehmen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

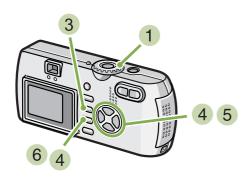

- Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).
- 2 Zeigen Sie das Bild ein, für das Sie eine Einstellung festlegen wollen.
- 3 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt
- 4 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [DRUCKEN] und drücken Sie dann die OK-Taste.



5 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [1 FILEI].



6 Drücken Sie die Taste OK.

Sobald die DPOF-Einstellung festgelegt ist, erscheint das DPOF-Symbol oben links am Bildschirm.





- Die DPOF-Einstellung für je ein Foto aufzuheben funktioniert genauso wie das Einstellen.
- Sie können mit dieser Funktion einen Ausdruck pro Bild festlegen.




- Weiteres über die Anzeige von Bilder finden Sie auf S.
- Wie Sie alle DPOF-Einstellungen gleichzeitig aufheben, beschreibt S. 109.

DPOF für alle Bilder einstellen

Um DPOF-Einstellungen für alle Bilder vorzunehmen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

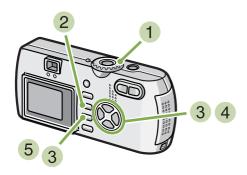

- Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf
 Wiedergabe-Modus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [DRUCKEN] und drücken Sie dann die OK-Taste.



4 Drücken Sie die ▶-Taste und wählen Sie [ALLE DAT.].



5 Bestätigen Sie die Wahl und drücken Sie OK.

Sobald die DPOF-Einstellung festgelegt ist, erscheint das DPOF-Symbol oben links am Bildschirm.





- Um die DPOF-Einstellung für alle Bilder aufzuheben, wählen Sie im DPOF-Einstellungsverfahren [ABBRECHEN] 5 .
- Sie können gleichzeitig mehrere DPOF-Einstellungen aufheben, nicht nur dann, wenn alle eingestellt sind.




- Wie man die DPOF-Einstellung für je 1 Aufnahme aufhebt wird auf S. 109 beschrieben.
- Die Aufhebung der DPOF-Einstellungen für in der Mehrfachansicht ausgewählte Aufnahmen wird auf S. 111 erläutert.

DPOF für mehrere Bilder einstellen

Um die DPOF-Einstellungen für mehrere ausgewählte Bilder auf einmal festzulegen, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

Hierzu verwendete Tasten

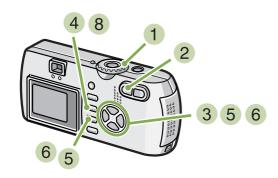

- 1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).
- Drücken Sie die Taste (Miniaturansicht).


Der Bildschirm wird in 6 Bereiche geteilt, und die Bilder werden verkleinert angezeigt.

- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das erste Bild zu wählen, für das Sie eine DPOF-Einstellung festlegen wollen.
- 4 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [DRUCKEN] und drücken Sie dann die OK Taste.

Das DPOF-Symbol erscheint oben links im ersten Bild.

6 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das nächste Bild zu wählen, für das Sie die DPOF-Einstellung festlegen wollen und drücken Sie dann die OK-Taste.

Das DPOF-Symbol erscheint oben links im Bild.

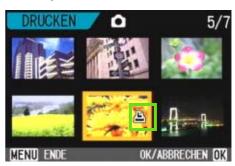

7 Wiederholen Sie Schritt 6, um alle Bilder auszuwählen, für die Sie eine DPOF-Einstellung festlegen wollen.

Wenn Sie versehentlich ein Bild wählen, können Sie es durch erneutes Drücken von OK wieder abwählen.

8 Drücken Sie die Taste MENU.


Die Anzeige signalisiert, dass die gewählten Bilder verarbeitet werden; bei Abschluss schaltet die Anzeige auf die Miniaturansicht zurück.

Änderung der Bildgröße (SKALIEREN)

Sie können die Größe eines aufgenommenen Standbildes ändern, um ein Bild in einer anderen. Im Normalmodus sind die wählbaren Bildgrößen 640 x 480 und 1280 x 960.

Zur Änderung der Bildgröße, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

Hierzu verwendete Tasten

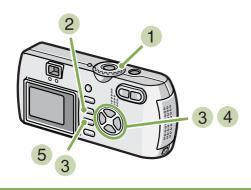

- Drehen Sie die Modus-Auswahl auf ► (Wiedergabe-Modus).
- 2 Drücken Sie die Taste MENU. Das Wiedergabe-Menü erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste ▼, um [SKALIEREN] (Größenanpassung) auszuwählen und drücken Sie anschließend die Taste OK.



4 Drücken Sie die Tasten ▶, um [1280] oder [640] auszuwählen.



5 Drücken Sie die Taste OK.

Die Bildgröße wird geändert und das Bild mit geänderter Bildgröße wird angezeigt.





- Ein Standbild mit oder ohne Ton kann in der Größe angepasst werden.
- Die folgenden Umformatierungen sind möglich: F2048/N2048 bis N1280, N640 F1280/N1280 bis N640



Informationen zur Änderung der Bildgröße während der Aufnahme erhalten Sie auf S. 67.



SD-Speicherkarte auf den Einsatz vorbereiten (KARTE FORMAT)

"Diese Karte kann nicht benutzt werden". Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, oder wenn Sie eine SD-Speicherkarte mit einem Computer oder anderem Gerät formatiert haben, müssen Sie die SD-Speicherkarte vor dem Einsatz formatieren.



Wenn Sie eine Karte formatieren, auf der sich noch Aufnahmen befinden, werden alle gelöscht.



Das interne Speicherformat wird auf S. 115 behandelt.

Zur Formatierung folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP.

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie [KARTE FORMAT.] und drücken Sie die OK-Taste.

Sie werden aufgefordert, die Formatierung zu bestätigen.



3 Drücken Sie die Taste ▶, wählen Sie [JA] und drücken Sie dann die ○K-Taste.



Die Formatierung beginnt, und wenn Sie beendet ist, kehren Sie zum Setup-Schirm zurück.

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Schalten Sie die Kamera aus, legen Sie eine SD-Speicherkarte ein und wiederholen Sie den Formatierungsprozess.

Bilder vor einer versehentlichen Löschung schützen

Wenn Sie den Schreibschutz der Karte auf [LOCK] stellen, können die Bilder nicht versehentlich gelöscht oder formatiert werden.

Wenn Sie die Schutzfunktion deaktivieren (indem Sie den Schreibschutz in die ursprüngliche Position bringen), können Sie die Karte wieder löschen und formatieren.



Formatierung

Bei der Formatierung wird eine Karte so vorbereitet, dass Daten darauf gespeichert werden können. Dies wird auch als Initialisierung bezeichnet. Im Allgemeinen wird dies verwendet, wenn ein Speichermedium auf das Speichern vorbereitet wird.

Formatierung des internen Speichers (INTERN FORMAT)

Wenn eine Fehlermeldung "Formatieren Sie den internen Speicher" angezeigt wird, müssen Sie den internen Speicher vor dem Gebrauch formatieren.



Die Formatierung des internen Speichers löscht alle im Speicher abgelegten Bilder. Wenn Sie Bilder haben, die Sie nicht aus dem Speicher löschen möchten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Ricoh, bevor Sie die Formatierung des internen Speichers vornehmen.

Zur Formatierung folgen Sie untenstehenden Schritten.

Hierzu verwendete Tasten



1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP.


Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie [INTERN FORMAT.] und drücken Sie die OK-Taste.

Sie werden aufgefordert, die Formatierung zu bestätigen.



3 Drücken Sie die Taste ▶, wählen Sie [JA] und drücken Sie dann die OK-Taste.

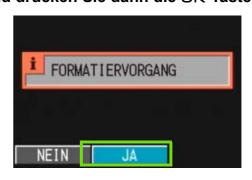

Die Formatierung beginnt, und wenn Sie beendet ist, kehren Sie zum Setup-Schirm zurück.

Einstellung der automatischen Abschaltung ändern (ABSCHALTAUTOM)

Wenn Sie die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzen, schaltet sich die Kamera automatisch aus (automatische Abschaltung), um Batteriestrom zu sparen.

Werksseitig ist die automatische Abschaltung auf 1 Minute eingestellt, aber Sie können dies ändern.

Mögliche Einstellungen

AUS (Die automatische Abschaltung funktioniert nicht)

- 1 Minute / Werksseitige Einstellung
- 5 Minuten
- 30 Minuten

Um die automatische Abschaltung zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [ABSCHALTAUTOM].



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



- Wenn die automatische Abschaltung wirksam wird, Sie aber die Kamera weiter benutzen wollen, drücken Sie einfach die Betriebstaste, um die Kamera wieder einzuschalten.
- · Wenn die Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist, funktioniert die automatische Abschaltung nicht.
- Wenn Sie Intervallaufnahmen machen, sind die hier gewählten Einstellungen unwirksam, und die automatische Abschaltung funktioniert nicht.

Signalton während der Aufnahme (SIGNALTON)

Wenn Sie eine Aufnahme machen, wird diese sofort in Ihrem internen Speicher oder auf einer SD-Speicherkarte gespeichert. Während der Aufnahme ertönt ein Signalton, was anzeigt, dass die Kamera noch aufnimmt.

Sie können die Kamera so einstellen, dass kein Signalton ertönt.

Mögliche Einstellungen

EIN (Ton) Werksseitige Einstellung AUS (Kein Ton)

Um den Signalton zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf **SETUP** (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [SIGNALTON].



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Dateinameneinstellungen ändern (DATEINUMMER)

Wenn Sie ein Foto machen, wird es mit einem automatisch zugewiesenen, fortlaufend nummerierten Dateinamen im internen Speicher oder auf einer SD-Speicherkarte abgespeichert.

Wenn Sie SD-Speicherkarten wechseln, können Sie die Kamera so einstellen, dass die fortlaufende Nummerierung von der vorherigen SD-Speicherkarte beibehalten wird (oder nicht).

Mögliche Einstellungen

EIN (Nummerierung fortführen)

Die Dateinamen werden Ihren Aufnahmen automatisch zugewiesen, im Format R plus 7 Ziffern, von R0010001.jpg bis R9999999.jpg.

Selbst wenn die SD-Speicherkarte ausgetauscht wird, bleibt bei dieser Einstellung die fortlaufende Nummerierung erhalten.

AUS (Keine fortlaufende Nummerierung)/

Werksseitige Einstellung

Jedes Mal, wenn eine neue Karte eingelegt wird, wird eine Dateinummerierung zugewiwsen, von

RIMG0001.jpg bis RIMG9999.jpg.

Wenn die Nummer über RIMG9999 hinausgeht, ist keine weitere Aufnahme mehr möglich.

Um die Dateinummerierung zu verändern folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [DATEINUMMER].



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Wenn Sie im internen Speicher speichern, werden die Dateien so nummeriert, als ob die Einstellung [DATEINUMMER] auf [AUS] stünde.



Erweiterungsnamen

Wenn nach dem Punkt in einem Dateinamen "jpeg" erscheint, wird dies als Erweiterung bezeichnet und zeigt den Dateityp an. Hierbei steht "jpg" für eine Datei im JPEG-Format. Erweiterungen werden vom Dateinamen immer durch einen Punkt getrennt.

JPEG-Dateien

Dies wird als "Dschey-Peg" ausgesprochen. Es wird beim Speichern von Bilddaten verwendet. Das Format wird häufig zum Speichern von Bildern verwendet, wobei der Vorteil in der geringen Dateigröße liegt.

Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT)

Unmittelbar nach Drücken des Auslösers wird die Aufnahme einen Moment lang angezeigt, so dass Sie das Foto prüfen können.

Werksseitig ist die Bestätigungszeit auf 1 Sekunde eingestellt, aber Sie können diese Einstellung ändern.

Mögliche Einstellungen

AUS (Bild wird nicht zu Informationszwecken angezeigt)

- 1 Minute / Werksseitige Einstellung
- 2 Sekunden
- 3 Sekunden

Um die Bestätigungszeit zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie ▼, um die [LCD BESTÄT] zu wählen.



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung für die Aufnahmen verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Helligkeit des LCD-Monitors einstellen (LCD-HELLIGKEIT)

Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.

Um die Helligkeit des LCD-Monitors einzustellen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie ▼, um [LCD-HELLIGKEIT] zu wählen.



3 Drücken Sie die Taste OK.
Die LCD-Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.



4 Drücken Sie die Taste **◄▶**, um die Helligkeit einzustellen.

Wenn Sie zu ☀ gehen, wird sie dunkler.
Wenn Sie zu ☀ gehen, wird sie heller.
Die Helligkeit des hinter der Leiste angezeigten
Schirms ändert sich, wenn Sie die Einstellungen verändern.

5 Wenn Sie die gewünschte Helligkeit gefunden haben, drücken Sie die OK-Taste.

Die Anzeige kehrt zum Setup-Schirm zurück.

Von nun an wird diese Einstellung für die Anzeige verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Stromspareinstellungen ändern (STROMSPARMODUS)

Sie können den Stromverbrauch des LCD-Monitors senken und so die Batterielebensdauer verlängern. Die LCD-Monitoranzeige wird abgeschaltet. Drücken Sie die Taste (Schnellüberprüfung) oder MENU, um die LCD-Monitoranzeige abzuschalten. Drücken Sie die jeweilige Taste erneut, um die Anzeige wieder einzuschalten. Sie können die LCD-Monitoranzeige nicht durch Drücken von (Selbstauslöser), (Blitz) oder (Makro) an/ausschalten.

Werksseitig ist der Stromsparmodus auf [AUS] eingestellt.

Mögliche Einstellungen

AUS(Stromsparmodus deaktiviert)/ Werksseitige Einstellung EIN (Stromsparmodus aktivieren)

Um den Stromsparmodus zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [STROMSPARMODUS].



4 Drücken Sie die Taste **◄▶** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Durch Drücken der Taste **∜** (Blitz) wird der LCD-Monitor eingeschaltet, und die Blitzeinstellung kann geändert werden (siehe S. 49). Drücken Sie den Auslöser oder die Taste OK, um den LCD-Monitor auszuschalten.



Wenn Sie den Stromsparmodus aktiviert haben, sinkt der Stromverbrauch, aber es gibt folgende Einschränkungen.

- Die Verarbeitungszeit kann langsamer sein.
- Er betrifft nur den Aufnahmemodus. Im Wiedergabemodus funktioniert er nicht.

Anzeigesprache ändern (LANGUAGE)

Sie können die auf Ihrem LCD-Monitor angezeigte Sprache ändern.

Mögliche Einstellungen

JPN (Japanisch)

ENG (Englisch)

FRE (Französisch)

GER (Deutsch)/Werksseitige Einstellung

ITA (Italienisch)

ESP (Spanisch)

CHI (Chinesisch: vereinfachte Schreibung)

Um die Anzeigesprache zu ändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf SETUP (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [LANGUAGE].



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung für die Anzeige verwendet, bis Sie sie wieder ändern.

Wiedergabeformat für Ansicht auf Fernseher ändern (VIDEO-AUSGANG)

Sie können Ihre Standbilder und Filme an einem Fernseher betrachten, indem Sie Ihre Kamera mithilfe des mitgelieferten AV-Kabels (Videokabel im Falle von G4 wide)an den Fernseher anschließen. Ihre Kamera ist für den Gebrauch mit Fernsehern etc. auf das NTSC-Wiedergabeformat (in Japan und anderen Ländern verwendet) eingestellt. Wenn das Gerät, mit dem Sie die Kamera verbinden wollen, das (in Europa übliche) PAL-Format verwendet, müssen Sie Ihre Kamera vor der Herstellung der Verbindung auf das PAL-Format umschalten.

Mögliche Einstellungen

NTSC/Werksseitige Einstellung PAI

Um das Wiedergabeformat zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

1 Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf **SETUP** (Setup-Modus).

Der Setup-Schirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie die ▼-Taste und wählen Sie [VIDEO-AUSGANG].



3 Drücken Sie die Taste ◀▶ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Von nun an wird diese Einstellung verwendet, bis Sie sie wieder ändern.



Auf dem LCD-Monitor erscheinen keine Aufnahmen wenn das Videokabel angeschlossen ist. (Videokabel im Falle von G4 wide)



Wie Sie Bilder auf Ihrem Fernseher anzeigen, wird auf S. 99 beschrieben.

Kapitel 2 Wiedergabe von Bildern/Filmen auf einem Computer (Für Windows)

Abschnitt 1 Installieren der Software

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer zu installieren ist.



Sie dürfen Ihre Kamera erst dann mit Ihrem Computer verbinden, wenn Sie die Übertragungs-Software installiert haben.

Wenn Sie schon vorher die Kamera mit dem Computer verbinden und der Schirm [Hardware-Assistent] erscheint, klicken Sie einfach auf [Abbrechen], lösen die Verbindung Ihrer Kamera und installieren dann die Software.



- Im Folgenden werden sowohl Bilder auch als Filme als "datei" bezeichnet.
- Wenn Sie Aufnahmen von Ihrer Kamera aus übertragen, empfiehlt es sich als Stromquelle den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Netzadapter verwendet wird.

Wozu dient die mitgelieferte Software?

Die Ihrer Kamera beiliegende CD-ROM enthält Software für die Übertragung von Aufnahmen an Ihren Computer und für die Anzeige auf dem Computer. Folgende Programme gibt es:

Caplio-Software

RICOH Gate La für Windows	Zum Übertragen von Bildern
DU-10x	Dient zur Anzeige von Bildern auf Ihrem Computer
USB-Treiber	Zur Verbindung Ihrer Kamera mit einem Computer
WIA-Treiber	Zum Übertragen von Bildern (für Windows XP)
ListEditor	Zum Erstellen einer Kamera-Memoliste
Caplio Setting	Erstellung einer Kommunikationsliste (für Kommunikationseinstellungen)
Caplio Server	Einrichtung Ihres Computers als FTP-Server ausschließlich für Capli

Optionale Software

Acrobat Reader	Zum Lesen von PDF-Dateien
DirectX	Zur Wiedergabe von Filmen



ListEditor, Caplio Setting und Caplio Server sind Programme für andere Ricoh-Kameras als G4/G4wide. Informationen zu diesen Programmen finden Sie in der mit der jeweiligen Kamera mitgelieferten Dokumentation.

Software- und Betriebssystem-Verwendungstabelle

Die zu verwendende Software hängt von jeweiligen Betriebssystem ab, wie untenstehende Tabelle zeigt.

Application Name	Windows XP	Windows 98/98SE/Me/2000
RICOH Gate La für Windo	0	0
DU-10x	0	O
USB-Treiber	0	0
WIA-Treiber	0	×
ListEditor	0	0
Caplio Setting	0	0
Caplio Server	0	0
Acrobat Reader	0	0

Systemanforderungen für die mitgelieferte Software

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung der mitgelieferten Software nötig. Bitte überprüfen Sie Ihren Computer oder dessen Benutzerhandbuch.

Unterstütztes Betriebssystem	Windows 98/98 Second Edition
	Windows 2000
	Windows Me
	Windows XP
CPU	Pentium 2 oder besser
Speicher	Windows 98/98SE: 32 MB oder mehr (96 MB oder mehr empfohlen)
	Windows 2000: 128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)
	Windows Me: 64 MB oder mehr (96 MB oder mehr empfohlen)
	Windows XP: 128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)
Für die Installation benötigter Festplattenspeicher	Windows 98/98SE: 10 MB oder mehr
	Windows 2000: 10 MB oder mehr
	Windows Me: 10 MB oder mehr
	Windows XP: 10 MB oder mehr
Bildschirmauflösung	640 X 480 Pixel oder höher (800 X 600 oder höher empfohlen)
Farbanzeige	256 Farben oder höher (65000 oder höher empfohlen)
CD-ROM-Laufwerk	Ein mit oben erwähntem Computer kompatibles CD-ROM-Laufwerk
USB-Anschluss	Ein mit oben erwähntem Computer kompatibler USB-Anschluss



- Wenn Ihr Computer einen Betriebssystem-Upgrade hatte, funktioniert die USB-Verbindung vielleicht nicht korrekt und kann deshalb nicht unterstützt werden.
- Möglicherweise funktioniert dies aufgrund von Änderungen an der Betriebssystem-Umgebung, einem Service Package etc. nicht.
- Die Verbindung über einen nachträglich eingebauten USB-Anschluss (PCI-Bus etc.) kann nicht unterstützt werden.
- Wenn dies zusammen mit einem Hub oder anderem USB-Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.
- Bei der Verwendung von Filmen und anderen großen Dateien ist mehr Speicher zu empfehlen.

Vorbereiten des Bilderdownloads auf Ihren Computer

Dieser Abschnitt zeigt den Downloadablauf für Bilder auf Ihren Computer anhand der Caplio CD-ROM, die Ihrer Kamera beigelegt ist.



Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein – daraufhin erscheint der rechts dargestellte Bildschirm.

Der hier gezeigte Bildschirm entspricht der Darstellung unter Windows XP.

Indem Sie diese Schaltfläche anklicken, können Sie die Handbücher auf CD-ROM durchblättern.

Installieren Sie die Software.

Windows 98/98SE/Me/2000/XP→S.128 Windows XP→S.130



Installieren Sie erforderlichenfalls die folgenden Software-Produkte:

Acrobat Reader →S.132 DirectX →S.132

- Acrobat Reader
- DirectX



Schließen Sie die Kamera an Ihren Computer an. →S.134



4

Laden Sie die Bilder auf Ihren Computer herunter. →S.136



- Informationen zum Deinstallieren der Software finden Sie auf S. 129 (oder S. 131 für Windows XP).
- Informationen darüber, wie Sie Bilder von einer SD-Speicherkarte direkt auf Ihren Computer herunterladen können, finden Sie auf S. 140.

Installation

Unter Windows 98/98SE/Me/2000

Unter Windows 2000 sollte die Installation von einem Anwender mit Administratorrechten ausgeführt werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kamera nicht mit dem Computer verbunden ist.


Wenn Sie die Kamera schon zuvor an den Computer angeschlossen haben, und der [Hardware-Assistent] erschienen ist, klicken Sie auf [Abbrechen], trennen Sie das Kabel zwischen Kamera und Computer ab, und setzen Sie die Installation dann fort.

- 2 Starten Sie Ihren Computer.
- 3 Starten Sie Ihren Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Auf Ihrem Monitor erscheint automatisch der folgende Schirm.




- 4 Klicken Sie auf [Install Software].
- Wählen Sie die zu verwendende Sprache und klicken Sie auf [OK].

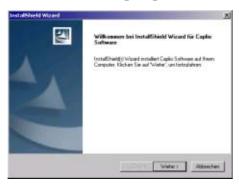

6 Klicken Sie auf [Weiter].



7 Bestätigen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf [Weiter].

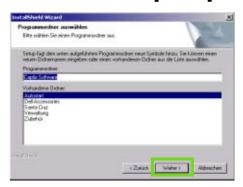

8 Bestätigen Sie den Programmordner und klicken Sie auf [Weiter].

Die Installation beginnt, und nach einer Weile erscheint folgender Schirm.



9 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

Die Installation ist abgeschlossen.



- Wenn er nicht automatisch erscheint, folgen Sie diesen Schritten.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol [Arbeitsplatz] und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk.
- Doppelklicken Sie auf die AutoRun-Datei (Autorun.exe), die im Fenster des CD-ROM-Laufwerks erscheint.
- Nach der Installation müssen Sie eventuell Ihren Computer erneut starten.

Deinstallieren der Software (Für Windows 98/98SE/Me/2000)

Wenn Sie die installierte Software vom Computer entfernen ("deinstallieren") wollen, folgen Sie bitte untenstehenden Schritten. Unter Windows 2000 sollte die Deinstallation von einem Anwender mit Administratorrechten ausgeführt werden.

1 Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].

Das Startmenü wird angezeigt.

2 Wählen Sie [Einstellungen] und dann [Systemsteuerung].

Der Systemsteuerungs-Bildschirm erscheint.

Doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].



4 Wählen Sie [Caplio Software] und klicken Sie dann auf [Hinzufügen/Entfernen].



5 Es erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, zu bestätigen, dass Sie das Programm entfernen wollen. Klicken Sie auf [Ja].

- 6 Die Deinstallation beginnt. Nachdem gemeldet wird, dass der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf [OK].
 Es erscheint eventuell eine Meldung, die Sie auffordert, einen Neustart Ihres Computers durchzuführen. In diesem Fall wählen Sie Neustart, dann [Fertig], und der Computer wird einen Neustart durch-
- 7 Sobald Sie auf [OK] klicken, schließt sich das Dialogfeld [Software].
- 8 Klicken Sie auf die Taste [x], um die Systemsteuerung zu schließen.

Für Windows XP-Anwender

Die Installation sollte von einem Anwender mit Administratorrechten ausgeführt werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kamera nicht mit dem Computer verbunden ist.

Wenn Sie die Kamera schon zuvor an den Computer angeschlossen haben, und der [Hardware-Assistent] erschienen ist, klicken Sie auf [Abbrechen], trennen Sie das Kabel zwischen Kamera und Computer ab, und setzen Sie die Installation dann fort...

- 2 Starten Sie Ihren Computer.
- 3 Starten Sie Ihren Computer und legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Auf Ihren Monitor erscheint automatisch der folgende Schirm.



- 4 Klicken Sie auf [Install Software].
- 5 Wählen Sie die zu verwendende Sprache und klicken Sie auf [OK].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [InstallShield Wizard].




6 Klicken Sie auf [Weiter].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [Zielpfad wählen].

7 Bestätigen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf [Weiter].

Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [Programmordner auswählen].

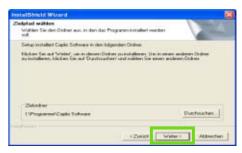

8 Bestätigen Sie das gewünschte Verzeichnis und klicken Sie auf [Weiter].



Danach folgen Sie den Bildschirmanweisungen, bis der Schirm [Beenden] des [InstallShield-Assistenten] erscheint.

Wenn Sie gefragt werden, ob Sie einen Neustart Ihres Computers durchführen wollen, klicken Sie auf [Ja, Computer neu starten] und dann auf [Beenden], um einen Neustart durchzuführen.



Wenn er nicht automatisch erscheint, folgen Sie diesen Schritten.

- 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf [Start] und wählen Sie aus dem Startmenü [Arbeitsplatz]
- 2. Doppelklicken Sie auf das im Fenster [Arbeitsplatz] angezeigte Symbol für das CD-ROM-Laufwerk
- 3. Doppelklicken Sie auf die AutoRun-Datei (Auto-Run.exe), die im Fenster des CD-ROM-Laufwerks erscheint.

Deinstallieren der Software (Für Windows XP)

Wenn Sie die installierte Software vom Computer entfernen ("deinstallieren") wollen, folgen Sie bitte untenstehenden Schritten. Die Deinstallation sollte von einem Anwender mit Administratorrechten ausgeführt werden.

1 Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].

Das Startmenü wird angezeigt.

2 Wählen Sie aus dem Startmenü [System-steuerung].

Der Systemsteuerungs-Bildschirm erscheint.

- Doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].
- 4 Wählen Sie [Caplio Software] und klicken Sie dann auf [Hinzufügen/Entfernen].
- 5 Es erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, zu bestätigen, dass Sie das Programm entfernen wollen. Klicken Sie auf [OK].
- 6 Die Deinstallation beginnt. Nachdem gemeldet wird, dass der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf [OK]. Es erscheint eventuell eine Meldung, die Sie auffordert, einen Neustart Ihres Computers durchzuführen. In diesem Fall wählen Sie Neustart, dann [Fertig], und der Computer wird einen Neustart durchführen.
- 7 Nachdem Sie auf [OK] klicken, schließt sich das Dialogfeld [Software]. Klicken Sie auf [X] um die Systemsteuerung zu schließen.

Fühen Sie nach der Deinstallation einen Neustart Ihres Computers durch.

Installieren anderer Software

Zusätzlich zur Caplio-Software können Sie auch die folgenden Programme von der mitgelieferten CD-ROM installieren.

- Acrobat Reader
- DirectX



Installieren Sie die Software nicht, wenn die Kamera mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.

Installation des Acrobat Readers

Acrobat Reader ist eine Software zum Anzeigen von PDF-Dateien, wie z.B. das Benutzerhandbuch. Wenn der Computer unter Windows läuft, kann Acrobat Reader installiert werden. Wenn Acrobat Reader bereits auf Ihrem Computer installiert ist, erübrigt sich eine Neuinstallation.

Unter Windows XP oder 2000 kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten die Installation durchführen.

1 Starten Sie Ihren Computer, und legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die auf der CD-ROM enthaltenen Dateie werden aufgelistet.



2 Klicken Sie doppelt auf den Ordner [Acrobat].

- 3 Klicken Sie doppelt auf den Ordner [German].
- 4 Klicken Sie doppelt auf [ar505deu] (ar505deu.exe).
- 5 Installieren Sie Acrobat Reader, in dem Sie den angezeigten Meldungen folgen.
 Der folgende Bildschirm erscheint automatisch.

Installieren von DirectX

DirectX ist eine Software zur Wiedergabe von Filmen.

Mit älteren Versionen als 7.1 können Filmdateien nicht wiedergegeben werden. Installieren Sie einen Update.

Bei Windows XP ist die aktualisierte Version bereits installiert.

Bei Windows 2000 ist zum Installieren der Software Administrator-Berechtigung erforderlich.

- 1 Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein, und wählen Sie mithilfe des Windows Explorers den Ordner [DirectX] von der CD-ROM.
- 2 Für Windows 98/98SE/Me doppelklicken Sie auf [DX81xxx.exe] im Ordner [Win98Me]. Für Windows 2000 doppelklicken Sie auf [DX81NTxxx.exe] im Ordner [Win2000]. (xxx ist je nach verwendeter Sprachversion verschieden.)

Abschnitt 2 Übertragen von Bildern zu einem Computer

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie zum Computer übertragene Standbilder und Filme anzeigen können.


Kamera und Computer verbinden

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers.



3 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.

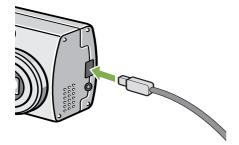


Ihre Kamera wird eingeschaltet.

Wenn Sie unter Windows XP Ihre Kamera das erste Mal mittels des USB-Kabels an Ihren Computer anschließen, erscheint der Schirm [Assistent für das Suchen neuer Hardware].

 Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene benutzer)].



- 2 Klicken Sie auf [Weiter].
- 3 Wählen Sie [Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen] [Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen] und klicken Sie dann auf [Durchsuchen].

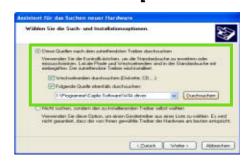

4 Wählen Sie den Ordner, in den die Caplio Software installiert wurde und der den [WIA-Treiber] enthält (beispielsweise C:\Programme\Caplio Software\WIA driver), und klicken Sie auf [Weiter].

Der WIA-Treiber wird installiert.
Der [Caplio G4]- oder [Caplio G4wide]-Schirm erscheint.

- 5 Wählen Sie [RICOH Gate La], aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen], und klicken Sie dann auf [OK].
 - Zum Übertragen von Bildern von der Kamera mit Unterstützung des Windows XP Assistenten für Scanner und Kameras wählen Sie [Assistent für Scanner und Kameras].
 - Wenn Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen] nicht aktiviert haben, wird bei jeder Übertragung von Aufnahmen von der Kamera der Schirm [Caplio G4/G4wide] angezeigt, so dass Sie entscheiden können, ob Sie RICOH Gate La oder den Assistenten für Scanner und Kameras für die Übertragung verwenden möchten.





- · Kamera vom Computer trennen.
- 1. Schalten Sie Ihre Kamera durch Drücken der Betriebstaste aus.
- 2. Entfernen Sie das USB-Kabel.
- Wenn Sie Aufnahmen von Ihrer Kamera aus übertragen, empfiehlt es sich als Stromquelle den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.

Bilder auf Ihren Computer übertragen

Nachdem Sie Ihre Kamera und den Computer verbunden haben, können Sie Aufnahmen zu Ihrem Computer übertragen.

RICOH Gate La wird zum Übertragen der Aufnahmen verwendet.



Wenn keine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, lädt die Kamera vom internen Speicher aus; wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, wird von der SD-Speicherkarte geladen.

Wenn nur die Kamera verwendet wird



Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist





Die Änderung von Dateinamen während des Speicherns wird auf S. 99 behandelt.

Für Windows 98/98SE/Me/2000/XP

RICOH Gate La erstellt automatisch in Ihrem Ordner [Eigene Dateien] einen Ordner namens [Caplio]. Die übertragenen Aufnahmen werden in Ordnern mit dem jeweiligen Aufnahmedatum innerhalb des Ordners [Caplio] abgespeichert.


1 Verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer mit dem USB-Kabel.

Die Kamera wird eingeschaltet, RICOH Gate La startet, und das Fenster RICOH Gate La erscheint.



Die Übertragung der Aufnahmen startet automatisch. Nach Abschluss der Übertragung wird DU-10 gestartet, und Sie können Ihre übertragenen Aufnahmen ansehen.

Wenn untenstehender Schirm angezeigt wird, Wählen Sie "RICOH Gate La", und markieren Sie das Kästchen neben "Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen" und drücken Sie [OK].

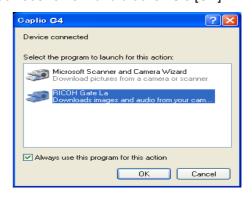



- Wenn Sie die Kamera ausschalten oder das USB-Kabel entfernen, bevor Sie RICOH Gate La schließen, wird das Fenster von RICOH
 Gate La verkleinert und erscheint als Symbol auf der Windows-Taskleiste. Wenn Sie das Symbol anklicken, erscheint das Fenster
 erneut.
- Wenn Sie die Taste [MENU] drücken, [Schließen] wählen und RICOH Gate La nach dem Schließen erneut starten wollen, gehen Sie folgendermaßen vor.
- Wählen Sie im Startmenü [Programme], dann [Caplio Software], dann (RICOH Gate La).
 Sie können den Ordner ändern, in den Ihre Aufnahmen übertragen werden (Speicherziel).



- Das Ändern des Speicherzielordners wird auf S. 138 beschrieben.
- Wie Sie RICOH Gate La starten, erfahren Sie auf S. 137.
- Details über den RICOH Gate La-Bildschirm finden Sie auf S. 137.

Verwendung von RICOH Gate La

Wenn Sie im RICOH Gate La-Fenster sind, können Sie Einstellungen für jede der Funktionen festlegen, wie automatisches Speichern bei Verbindungsaufnahme, Zielordner für übertragene Aufnahmen (Speicherziel) etc.

Das RICOH Gate La-Fenster

Sobald RICOH Gate La startet, erscheint das folgende RICOH Gate La-Fenster auf Ihrem Computerbildschirm.



1. [Taste MENÜ]

Klicken Sie hier, und folgendes Menü erscheint.



Menü

[Option-Einstellungen]:

Geben Sie an, wo die Aufnahmen gespeichert werden und welche Anwendung startet, wenn Sie nach dem Speichern (Bild einfügen)(Anwendung) drücken. (Siehe S. 138)

[Hintergrundillustration-Einstellungen]:

Ändert den Hintergrund im RICOH Gate La-Fenster. (Siehe S. 139)

[Info]:

Zeigt die Version von RICOH Gate La.

[Beenden]:

Schließt RICOH Gate La.

2. [Speichertaste]

Wenn Sie hier klicken, werden die Aufnahmen von Ihrer Kamera heruntergeladen.

3. [Anwendungstaste]

Die in den optionalen Einstellungen gewählte Anwendung wird gestartet. Die Vorgabe ist DU-10x.

4. [Minimiertaste]

Minimiert das Fenster und zeigt sein Symbol auf der Windows-Taskleiste an. Wenn Sie das Symbol anklicken, erscheint das Fenster.

5. [Anzeige]

Das Anzeigelicht leuchtet auf, wenn die Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn es aufleuchtet und Sie den Mauszeiger auf die Anzeigeleuchte halten, erscheint "Kamera angeschlossen". Wenn Ihre Kamera nicht angeschlossen ist, bleibt die Anzeige grau, und wenn Sie den Mauszeiger auf die Anzeigeleuchte halten, erscheint "Kamera angeschlossen" nicht.

Verwendung der [Optionalen Einstellungen]


Wenn Sie [Optionale Einstellungen] aus dem unten im RICOH Gate La-Fenster auf einer Taste erscheinenden Menü wählen, wird das Dialogfeld [Optionale Einstellungen] angezeigt.



Vorgang	Bezeichnung	Anfangseinstellung
Automatisch bei Verbindung speichern]	Wenn Sie dieses Kästchen markieren, werden die Aufnahmen automatisch auf Ihren Computer übertragen und gespeichert, sobald Ihre Kamera und der Computer verbunden sind. Wenn Sie dieses Kästchen nicht markieren, werden die Aufnahmen nicht automatisch auf Ihren Computer übertragen, wenn Ihre Kamera mit dem Compoter verbunden ist. Klicken Sie auf die Taste [Speichern], wenn Sie die Übertragung beginnen wollen.	(Das Kästchen ist markiert)
2. Ziel-Ordner]	Gibt an, in welchem Ordner Sie Ihre Aufnahmen speichern wollen. Die Vorgabe ist der Ordner [Caplio] in [Eigene Dateien]. Wenn Sie dies ändern wollen, klicken Sie auf [Durchsuchen] und geben Sie im nun erscheinenden Dialogfeld den gewünschten Ordner an.	
3. Order erzeugen]	Gibt an, wie ein Ordner erstellt wird. [Nicht erzeugt] Ihre übertragenen Bilder werden alle in dem in Schritt 2 festgelegten Ordner gespeichert. [Für jedes Aufnahmedatum] Erstellt einen neuen Ordner, der den Aufnahmetag als Namen hat, und Bilder dieses Tags werden in diesem Ordner gespeichert. Der Name des erstellten Ordners ist "Aufnahmedatum." [Für jede Speicherung] Erstellt einen Ordnder für jeden Tag, an dem Aufnahmen gespeichert werden und gruppiert die an einem Tag gespeicherten Aufnahmen im gleichen Ordner. Wenn Sie mehrmals am Tag speichern, werden die Dateien jedesmal in einem separaten Ordner abgespeichert. Der Name des erstellten Ordners folgt dem Muster "Speicherdatum + Unterstreichung+dreistellige fortlaufende Zahl."	Each day shot (Jeder Aufnahmetag)
[Das gleiche Bild wird nicht gespeichert]	Sie können dies nur festlegen, wenn Sie entweder [Nicht erstellen] oder [Jeder Aufnahmetag] in [Ordner erstellen] wählten, oder wenn Sie in [Ordner erstellen] nicht [Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht abspeichern] markiert haben. Wenn Sie versuchen, eine Datei in einem Ordner abzuspeichern, in dem sich bereits eine Aufnahmedatei gleichen Namens befindet, können Sie nicht speichern.	
[Anwendungssoft- ware-Einstellungen]	Geben Sie den Namen des Programms ein, wenn Sie nach dem Speichern eine Anwendung aufrufen wollen. Die Datei DU-10.exe im Ordner [Caplio] ist die Vorgabe. Wenn Sie dies ändern wollen, klicken Sie auf [Durchsuchen] und geben Sie im nun erscheinenden Dialogfeld die gewünschte Anwendung ein.	
Anwendungssoftware speichern und starten]	Wenn dies markiert ist, wird nach dem Speichern eine Anwendung gestartet. Wenn dies nicht markiert ist, wird nach dem Speichern keine Anwendung gestartet	After saving. Launch application (Das Kästchen ist markiert)
7. [Kamera-IP-Adresse] *Diese Funktion ist nur für die Caplio Pro G3 verfügbar.	Wird für eine andere Ricoh-Kamera als G4/G4wide verwendet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der mit der Kamera mitgelieferten Dokumentation.	0.0.0.0

Verwendung von [Hintergrundeinstellung]

Sie können einen von drei Hintergründen für das RICOH Gate La-Fenster wählen. Wenn Sie Hintergrundeinstellung] aus der im RICOH Gate La-Fenster erscheinenden Menü-Taste wählen, wird das Dialogfeld [Hintergrundeinstellung] angezeigt.

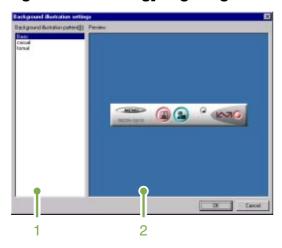

1. [Hintergrundmuster]:

Wählen Sie aus drei verfügbaren Mustern das gewünschte aus.



2. [Vorschau]

Das in [Hintergrundmuster] gewählte Muster wird angezeigt, und Sie können es bestätigen.


Übertragen von Bildern von einer SD-Speicherkarte

Über einen PC Card-Steckplatz oder ein Kartenlesegerät können Sie Bilder von einer Speicherkarte auf einen Computer übertragen.

Zum Laden einer SD-Speicherkarte in einen PC Card-Steckplatz oder in ein Kartenlesegerät wird der PC Card-Adapter FM-SD53 (getrennt erhältlich) benötigt.

Bilder auf einer SD-Speicherkarte

Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte in Form einer Hierarchie (wie abgebildet) abgespeichert.

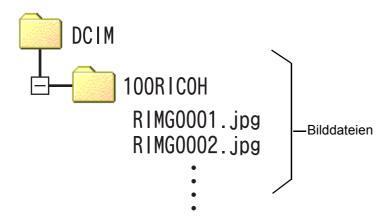



Wenn das Kartenlesegerät SD-Speicherkarten-kompatibel (direkt ladbar) ist, wird kein PC Card-Adapter benötigt.



Kartenlesegerät

Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das mit einem Computer verbunden wird, und den Inhalt von Karten lesen kann. Kartenlesegeräte können neben dem PC Card-Typ auch mit verschiedenen anderen Kartentypen kompatibel sein, sodass eine Speicherkarte direkt geladen werden kann.

Abschnitt 3 Miniaturansichten anzeigen (Verwendung von DU-10x)

Sie können DU-10x dazu verwenden, Ihre übertragenen Aufnahmen in Mehrfachansicht anzuzeigen, sowie diese zu bearbeiten (rotieren, neu speichern etc.).

Im Folgenden wird erläutert, wie man DU-10x verwendet.



Start und Beenden von DU-10x

Zum Starten von DU-10x können folgende zwei Methoden verwendet werden.

- Automatischer Start durch RICOH Gate La.
 Wenn in den RICOH Gate La-Optionen DU-10x als Anwendungs-Software eingestellt ist und wenn [Nach dem Speichern Anwendung starten] markiert ist, started DU-10x automatisch, nachdem die Anwendungsdateien mit RICOH Gate La von Ihrer Kamera zu Ihrem Computer übertragen wurden.
- Start vom Windows-Startmenü aus.
- Sie können DU-10x starten, indem Sie im Startmenü [Programme], dann [Caplio Software], dann [DU-10x] wählen.

DU-10x-Fenster

Nachdem Sie DU-10x gestartet haben, erscheint ein Fenster wie folgendes.



DU-10x schließen

Um DU-10x und das Fenster zu schließen, wählen Sie aus der Menüleiste [Datei] und dann aus dem angezeigten Menü [Beenden], oder klicken Sie die Taste [x] oben rechts am Bildschirmrand.




Die gespeicherten Aufnahmen erscheinen im Fenster in Mehrfachansicht. Diese Methode, verkleinerte Bilder in Mehrfachansicht zu zeigen, wird als Miniaturansicht bezeichnet.



Wie man DU-10x so einstellt, dass es nicht automatisch gestartet wird erfahren Sie auf S. 138.

Miniaturansicht verwenden

Sobald Sie DU-10x starten, werden Bilder als Miniaturansichten angezeigt.

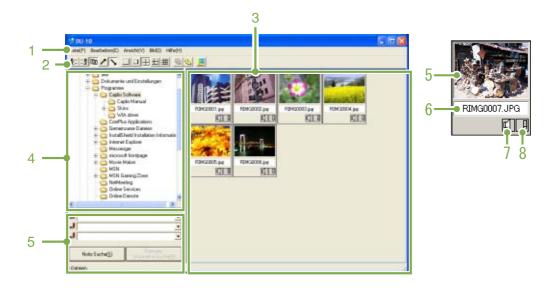

1. Menüleiste

Sie können die Anzeigegröße und die Reihenfolge der Aufnahmen ändern.

2. Werkzeugleiste

Hier erscheinen die Symbole der am häufigsten verwendeten Menüfunktionen, so dass Sie diese Funktionen mit einem Mausklick nutzen können.

a.Anordnen



b.Anzeigegröße



c.Automatische Diashow



d.Alle Dateien unter Ordner anzeigen

Wenn Sie diese Option wählen, werden die Bilder in allen Unterordnern in Miniaturansicht angezeigt.



e.ListEditor starten



Wird für eine andere Ricoh-Kamera als G4/G4wide verwendet. Ist normalerweise deaktiviert.

3. Miniaturansicht-Anzeigebereich

Verkleinerte Bilder können auf einen Blick überschaut werden.

4. Ordner-Anzeigebereich

Die Ordner in [Arbeitsplatz] werden hierarchisch angezeigt. Die Bilder in den hier gewählten Ordnern werden im Miniaturansicht-Anzeigebereich angezeigt.

5. Kennwort-Eingabebereich

6. Dateiname

7. Anzeige Soundeinstellung Ja/Nein

Für ein Bild mit Ton wird ein gelbes Lautsprechersymbol angezeigt.

Sie können den Ton wiedergeben, indem Sie doppelt auf das Lautsprechersymbol klicken.

Aufnahme mit Ton ist nur mit der G4wide möglich.

8. Anzeige Notizeinstellung Ja/Nein

Wird für eine andere Ricoh-Kamera als G4/G4wide verwendet. Ist normalerweise deaktiviert.

Reihenfolge der Aufnahmen ändern

Die angezeigten Miniaturansichten werden nach Datum (in absteigender Reihenfolge) geordnet. Sie können dies zu einer Reihenfolge nach Dateityp oder Namen ändern. Sie können auch bestimmen, ob obige Reihenfolgen in auf- oder absteigender Folge angezeigt werden.

Um die Reihenfolge der Aufnahmen zu ändern, verwenden Sie entweder die Symbolleiste oder [Anordnen] im Menü [Ansicht].





1. Namen-Reihenfolge

Wechselt zur Reihenfolge nach Dateinamen.

2. Typ-Reihenfolge

Wechselt zur Reihenfolge nach Dateityp (in alphabetischer Reihe der Dateierweiterungen).

3. Datum-Reihenfolge

Wechselt zur Reihenfolge nach Aufnahmedatum.

4. Aufsteigend / 5. Absteigend

Die aufsteigende Reihenfolge geht von klein zu groß, die absteigende umgekehrt. Im Alphabet ist a,b,c aufsteigend, während z,y,x absteigend ist.

Wählen Sie die Reihenfolge 1, 2 oder 3 und entweder

Wählen Sie die Reihenfolge 1, 2 oder 3 und entweder aufsteigend oder absteigend.



Wenn Sie nach Dateityp ordnen, werden die Dateien alphabetisch entsprechend der Dateierweiterung angeordnet.

Anzeigegröße verändern

Um die Anzeigegröße zu ändern, verwenden Sie entweder die Symbolleiste oder [Anzeig-Größe] im Menü [Ansicht].





Sie können die Anzeigegröße auf einen der folgenden Werte einstellen.


1. Extra-groß




2. Groß




3. Mittel

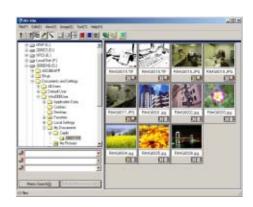

4. Mittel+Anmerkung

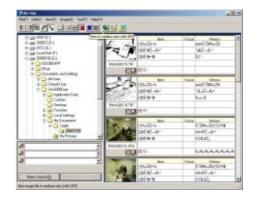

5. Mittel+GPS

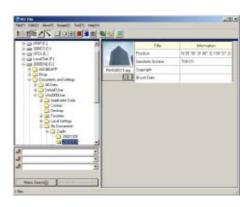

6. Klein





Medium+memo und Medium+GPS werden für eine andere Ricoh-Kamera als die G4/G4wide verwendet. Normalerweise bleiben diese Einstellungen deaktiviert.

Ansicht von Bildern in einer Diaschau

Sie können Bilder in Reihenfolge und automatisch ansehen, entweder in einer Diaschau (nur ausgewählte Bilder) oder in einer Auto-Diaschau (alle Bilder).

Bildschirmpräsentation ansehen

Bei einer Bildschirmpräsentation können Sie ein Bild wählen und dieses als Folie anzeigen.


Beim Start der Bildschirmpräsentation folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Wählen Sie die Bilder, die Sie in der Bildschirmpräsentation sehen wollen.

Wenn Sie mehrere aufeinanderfolgende Bilder wählen wollen, halten Sie nach dem Anklicken des ersten die Umschalttaste gedrückt und klicken auf das letzte Bild.

Um mehrere nicht aufeinanderfolgende Bilder zu wählen, halten Sie beim Anklicken die STRG-Taste gedrückt.


- Wählen Sie unter Verwendung einer der folgenden Methoden [Bildschirmpräsentation].
 - Wählen Sie aus der Menüleiste [Bild] und dann [Diashow]
 - Halten Sie den Mauszeiger auf eines der gewählten Bilder, rechtsklicken Sie und wählen Sie [Auto-Diashow] aus dem Menü.

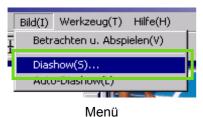



Durch Rechtsklick aufgerufenes Kontextmenü.

3 Das Dialogfeld [Diashow] ist markiert, also können Sie die nötigen Einstellungen vornehmen.

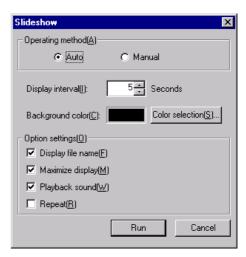

4 Klicken Sie auf [Anwenden].
Die Bildschirmpräsentation beginnt.

Zeigen einer Bildschirmpräsentation

Bildschirmpr ä-sentation	Taste	Aktion
[AUTO] wird in Schritt 3 gewählt	[ESC]-Taste	Stoppt die Bildschirm- präsentation
[MANUELL] wird in Schritt 3	[ESC]-Taste	Stoppt die Bildschirm- präsentation
gewählt	Linksklick Leertaste Eingabetaste [—]-Taste	Das nächste Bild wird angezeigt.
	Rücktaste [←]-Taste	Ein Bild zurück.

Automatischen Bildschirmpräsentation ansehen

Bei der automatischen Bildschirmpräsentation werden alle Miniaturansichten der Reihe nach angezeigt.

Zum Start einer automatischen Bildschirmpräsentation folgen Sie untenstehenden Schritten.

1 Wählen Sie unter Verwendung einer der folgenden Methoden [Autom. Bildschirmpräsentation].

- Wählen Sie aus der Menüleiste [Bild] und dann [Bildschirmpräsentation]
- Klicken Sie auf die Symbolleiste
- Halten Sie den Mauszeiger auf eines der gewählten Bilder, rechtsklicken Sie und wählen Sie [Autom. Bildschirmpräsentation] aus dem Menü.

Die Bildschirmpräsentation beginnt. Die Bilder folgen einander automatisch in dem von Ihnen (in Sekunden) im Dialogfeld [Diashow] gewählten Anzeigeintervall.


Mit ESC halten Sie die Bildschirmpräsentation an.



- Um bei einer automatischen Diashow automatisch zwischen Bildern umzuschalten, wählen Sie [Auto] unter [Arbeitsmethode] im Dialogfeld [Diashow].
- Wenn Sie unter [Arbeitsmethode] [Manuell] gewählt haben, können Sie durch Drücken der Eingabetaste [Enter] oder durch Anklicken von Bildern in einer automatischen Diashow zwischen Bildern umschalten.

Verwendung des Dialogfelds [Diashow]

Sie können im Dialogfeld [Diashow] Einstellungen für die Bildschirmpräsentation vornehmen.

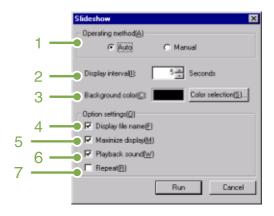

1. [Arbeitsmethode]

Wählen Sie entweder automatische Bildschirmpräsentation (Folien folgen einander automatisch) oder manuelle (Folien werden durch Mausklick oder Eingabetaste gewechselt).

2. [Anzeigeintervall]

Geben Sie an, wie lange (in Sekunden) jedes Bild in der automatischen Bildschirmpräsentation zu sehen ist.

3. [Hintergrundfarbe]

Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für Ihre Bilder. Klicken Sie auf [Farbe wählen] und wählen Sie im nun erscheinenden Dialogfeld eine Farbe.

4. [Dateinamen anzeigen]

Wenn Sie dies markieren, wird der Dateiname unter dem Bild angezeigt.

5. [Display maximieren]

Wenn Sie dies markieren, werden Ihre Bilder in Vollschirmgröße abgezeigt.

6. [Ton abspielen]

Wenn Sie dies markieren, werden (falls es Bilder mit assoziierten Audiodateien gibt), die Audiodateien ebenfalls abgespielt.

7. [Wiederholen]

Wenn Sie dies markieren, werden die Bilder der Bildschirmpräsentation wiederholt gezeigt, bis Sie dies durch Drücken der ESC-Taste stoppen. Wenn Sie dies deaktivieren, werden die Bilder im Ordner einmal gezeigt, und dann hört die Bildschirmpräsentation auf.

Umbenennen eines Bilds in Miniaturansicht

Bilder, die im Miniaturansichtschirm gezeigt sind, können umbenannt werden.

Umbenennen eines Bilds

Zum Umbenennen eines Miniaturansichtbilds gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1 Wählen Sie das umzubenennende Bild aus.
- 2 Rechtsklicken Sie auf dem gewählten Bild, und wählen Sie dann [Name ändern] vom Menü aus.



3 Im Dialogfeld [Name ändern] geben Sie den neuen Namen für das Bild ein.



4 Klicken Sie auf [OK].

Kopieren einer verkleinerten Bilddatei

Sie können ein Miniaturansichtbild verkleinern und in die Zwischenablage kopieren.

Sie können unter den Maßstäben 100%, 1/2, 1/3, 1/4, und 1/8 wählen.

Wenn Sie zum Beispiel eine Aufnahme in ein Windows-Anwendungsdokument einfügen möchten, diese jedoch für das Dokument zu groß ist, so können Sie das Bild im Voraus mit dieser Funktion verkleinern und es über die Zwischenablage dann in das Dokument einfügen.

Kopieren einer verkleinerten Bilddatei

Zum Verkleinern einer Bilddatei und Kopieren in die Zwischenablage gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1 Wählen Sie das zu verkleinernde Bild aus.
- Rechtsklicken Sie auf dem gewählten Bild, und wählen Sie dann [Bild Kopieren] vom Menü aus.



Wenn die Maßstabsoptionen erscheinen, wählen Sie den gewünschten Maßstab vom Menü aus.

Aktivieren von Funktionen anderer Caplio-Modelle

Sie können Funktionen anderer Caplio-Kameramodelle aktivieren, wie z.B. GPS-Verbindung und Kamera-Memo.

Diese Einstellung ist zur Handhabung von Bildern mit GPS-Informationen oder einem Kamera-Memo (durch ein anderes Caplio-Kameramodell mittels DU-10x beigefügt) erforderlich.

Aktivieren von GPS-Verbindung oder Kamera-Memo

Um GPS-Verbindung oder Kamera-Memo zu aktivieren, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1 Wählen Sie [Optionen] vom Menü [Extras].
- 2 Das Dialogfeld [Optionen] erscheint. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option, die Sie aktivieren möchten.



3 Klicken Sie auf [OK].

Kameras und verfügbare Optionen

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Caplio-Modelle mit den entsprechenden, verfügbaren Funktionen.

Ihr Caplio-Modell	GPS-Verbindung	Kamera-Memo
Caplio RR30	×	×
Caplio 300G	×	×
Caplio G3/G3 Modell M	×	×
Caplio G3 Modell S	×	0
Caplio Pro G3	0	0
Caplio G4	×	×
Caplio G4wide	×	×

- x bedeutet, dass die Kamera die Funktion unterstützt.
- o bedeutet, dass die Kamera die Funktion nicht unterstützt.

Funktionen, die Sie verwenden können

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgelistet, die Sie verwenden können, wenn Sie das Kontrollkästchen [GPS-Verbindungsfunktion aktivieren] oder [Kamera-Memofunktion aktivieren] markiert haben.

	Wenn [GPS-Verbindungsfunktion aktivieren] markiert ist	Wenn [Kamera-Memofunktion aktivieren] markiert ist
Midium+GPS*1	0	×
Midium+memo*2	×	0
Memo-Bereich durchsuchen*3	×	0
ListEditor*4	×	0
Kamera-Memo bearbeiten*5	×	0

^{*1:} Taste 📕 auf der Symbolleiste und [Medium+GPS] im Menü [Ansicht].



Informationen zu Funktionen, die mit DU-10x verwendet werden können, finden Sie in der mit Ihrer Kamera mitgelieferten Dokumentation.

^{*2:} Taste 📘 auf der Symbolleiste und [Medium+memo] im Menü [Ansicht].

^{*3:} Suchbereich

^{*4:} Taste 📮 auf der Symbolleiste und [ListEditor starten] im Menü [Bearbeiten].

^{*5:} Taste oben rechts in der Miniaturansicht im Mehrfachansichtsbereich.

Löschen von Bildern

Bilder können gelöscht werden.

Zum Löschen von Bildern stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung.

LöscVerwendung des Datei-Menüshen von Bildern

- 1 Klicken Sie das Bild, das Sie löschen möchten, im Mehrfachansichtsbereich an.
- 2 Wählen Sie [Löschen] vom Menü [Datei].




Gebrauch der Tastatur

- 1 Klicken Sie das Bild, das Sie löschen möchten, im Mehrfachansichtsbereich an.
- 2 Drücken Sie die Löschtaste an der Tastatur.

Eine Meldung zur Bestätigung erscheint.

3 Klicken Sie auf [OK].

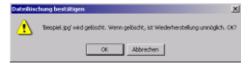

Verwendung des Kontextmenüs

1 Rechtsklicken Sie das Bild, das Sie löschen möchten, im Mehrfachansichtsbereich.

Das Menü erscheint.

2 Wählen Sie [Löschen] vom Menü aus.



Bildinformationen ansehen

Sie können Bildinformationen, wie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme eines Bilder, die Bildgröße etc. anzeigen.




Dialogfeld Informationen

Um die Bildinformationen anzuzeigen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

Mit dem Dateimenü

- 1 Klicken Sie auf das Bild im Miniaturansicht-Anzeigebereich, dessen Informationen Sie sehen wollen.
- 2 Wählen Sie [Eigenschaften] aus dem Dateimenü.

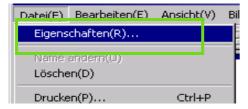

Mit dem Kontextmenü

- 1 Rechtsklicken Sie im Miniaturansicht-Anzeigebereich auf das Bild. Das Menü erscheint.
- 2 Wählen Sie [Eigenschaften] aus dem Menü.

Ansichtsschirm anzeigen

Wenn Sie den Ansichtsschirm verwenden, werden die Bilder nicht in Miniaturansicht gezeigt, so dass Sie sie in voller Größe sehen können.

Um den Ansichtsschirm zu öffnen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- Doppelklicken Sie auf das Bild, das Sie aus der Miniaturansicht anzeigen wollen.
- Klicken Sie im Miniaturansicht-Anzeigebereich auf das gewünschte Bild und wählen Sie dann im Menü [Bild] die Option [Anzeige/Wiedergabe].

Verwendung des Ansichtsschirms



Ansichtsschirm

- 1. Menüleiste
- 2. Symbolleiste
- Überschreiben und speichernÜberschreibt ein Bild und speichert es.Tiff-Dateien können nicht überschrieben werden.
- [90 Grad nach links rotieren]
- [90 Grad nach rechts rotieren]
 Sie können Ihre Bilder 90 Grad nach rechts oder links

Sie können Ihren aufgenommenen Bildern eine korrekte vertikale/horizontale Ausrichtung geben.

- [Anzeige vergrößern]
- [Anzeige in tatsächlicher Größe]
- [Anzeige verkleinern]
- [Vollschirmanzeige]

Sie können die Standardgröße vergrößern oder verkleinern.

Indem Sie [Anzeige vergrößern] wiederholen, können Sie die Anzeige auf bis zum 16-fachen des Originals vergrößern.

Indem Sie [Anzeige verkleinern] wiederholen, können Sie die Anzeige auf bis auf 1/16 des Originals verkleinern.



Unter einem neuen Dateinamen speichern:

Wenn Sie ein Duplikat von einem Bild erstellen möchten, so können Sie es unter einem anderen Dateinamen abspeichern.

Das einzige Dateiformat, in dem Sie speichern können, ist TIFF.

Um unter einem neuen Namen zu speichern folgen Sie untenstehenden Schritten.

1. Wählen Sie [Speichern unter...] aus dem Dateimenü.

Das Dialogfeld [Speichern unter] erscheint.



- 2. Geben Sie an, wo die neue Datei gespeichert werden soll [Speichern].
- 3. Geben Sie den neuen Dateinamen ein [Dateiname].
- 4. Klicken Sie auf [Speichern].



TIFF-Datei

Dieses Dateiformat wird als "TIFF" bezeichnet. Es wird beim Speichern von Bilddaten verwendet. Bei G4/G4wide werden Bilder als Dateien im kompakten JPEG-Format gespeichert. TIFF-Dateien sind größer als JPEG-Dateien, aber wenn Sie wiederholt Änderungen durchführen und neu speichern, verhindern TIFF-Dateien eine Verschlechterung des Bilds.

Drucken eines Bilds

Sie können ein Miniaturansichtbild ausdrucken. Zehn verschiedene Layouts stehen zu Ihrer Verfügung.

Drucken eines Bilds

Zum Drucken eines Bilds gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1 Wählen Sie [Druck-Setup] vom Menü [Datei].

Das Dialogfeld [Druck-Setup] erscheint.

- 2 In [Drucktyp] wählen Sie ein Layout.
- 3 Andere Einstellungen nehmen Sie bedarfsgemäß vor.

Einzelheiten zum Druck-Setup finden Sie im nächsten Abschnitt "Verwendung des Dialogfelds [Druck-Setup].


4 Klicken Sie auf [OK].

Hiermit ist die Druck-Konfigurierung abgeschlossen.



Um bei Schritt 4 den Druckvorgang einzuleiten, klicken Sie auf der Schaltfläche [Drucken]. Das Dialogfeld [Drucken] erscheint, und Sie können den Druckvorgang starten.

Verwendung des Dialogfelds [Druck-Setup]

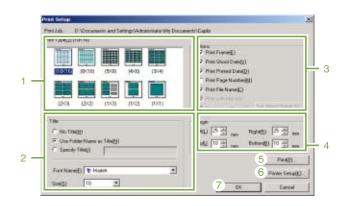

1. [Drucktyp]

Wählen Sie ein Layout für Miniaturansicht-Druck.

2. [Titel]

Druckt einen Titel oben auf der Seite. Als Titel können Sie einen Ordnernamen verwenden, oder Sie können eine beliebige Zeichenkette vorgeben.

3. [Optionen]

Markieren Sie die gewünschten Optionen zum Drucken eines Bilds: mit Rahmen, Aufnahmedatum, Druckdatum, Seitenzahl und Dateiname. Informationen zu [Bild-Memo drucken] und [Detail-Memo-Setup] finden Sie auf Seite 156.

4. [Rand]

Vorgabe der Seitenrandbreiten.

5. [Drucken]

Bringt das Dialogfeld [Drucken] zur Anzeige, um den Druckvorgang zu starten.

6. [Drucker-Konfiguration]

Für Drucker-Einstellungen.

7. [OK]

Dient zum Vornehmen von Druckeinstellungen ohne tatsächliches Drucken.

Prüfen des Druck-Layouts

Vor dem eigentlichen Drucken können Sie sich das zu erwartende Resultat in einer Vorschau anzeigen lassen.

1 Wählen Sie [Druck-Vorschau] vom Menü [Datei].

Der Druck-Vorschauschirm erscheint.



Die Funktionen der Tasten oben am Schirm sind wie nachfolgend beschrieben:

[Drucken]

Zeigt das Dialogfeld [Drucken] an, um den Druck starten zu können.

[Nächste Seite]
Zeigt die nächste Seite an.

[Vorige Seite]
Zeigt die vorhergehende Seite an.

[2 Seiten] Zeigt zwei Seiten gleichzeitig am Schirm an.

[Vergrößern] Vergrößert die Seite.

[Verkleinern] Verkleinert die Seite.

[Schließen]
Schließt den Druck-Vorschauschirm.

Drucker-Einstellungen

Wenn Sie [Drucker-Konfiguration] vom Menü [Datei] wählen, können Sie druckerbezogene Einstellungen, wie z.B. Wahl eines Druckers, Papierformats und Papiereinzugsverfahrens, vornehmen.

Drucken von Bildern

Zum Drucken von Bildern gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1 Klicken Sie auf den Bildern, die Sie drucken möchten.

Um zwei oder mehr aufeinander folgende Bilder zu drucken, klicken Sie auf dem ersten und dann auf dem letzten Bild, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten. Um zwei oder mehr nicht unmittelbar aneinander angrenzende Bilder zu wählen, klicken Sie auf einem Bild nach dem anderen, während Sie die Taste [Strg] gedrückt halten. Um alle angezeigten Miniaturansichtbilder zu drucken, gehen Sie direkt zu Schritt

- 2 Wählen Sie [Drucken] vom Menü [Datei].
 Das Dialogfeld [Drucken] erscheint.
- 3 Prüfen Sie den Druckernamen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Eigenschaften], und nehmen Sie Druckereinstellungen bedarfsgemäß vor.
- 4 Führen Sie eine der folgenden Operationen durch:
 - Um gewählte Bilder zu drücken, wählen Sie [Auswahl] unter [Druckbereich], geben Sie die Anzahl der Kopien vor, und klicken Sie auf [OK].
 - Um alle Bilder zu drucken, geben Sie die Anzahl der Kopien vor, und klicken Sie auf [OK].

Kapitel 3 Wiedergabe von Bildern/Filmen auf einem Computer (Für Macintosh)

Abschnitt 1 Installieren der Software

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die erforderliche Software auf Ihrem Computer zu installieren ist.



[•] For the rest of this explanation, still images and movies will be referred to together as "datei".

When downloading images from your camera, it is recommended you safeguard the power supply by using the AC Adaptor (sold separately). The steps here are explained on the premise that the AC Adaptor is used.

Wozu dient die mitgelieferte Software?

Die Ihrer Kamera beiliegende CD-ROM enthält Software für die Übertragung von Aufnahmen an Ihren Computer und für die Anzeige auf dem Computer. Folgende Programme gibt es:

RICOH Gate La für Macintosh	Software zur Übertragung von Aufnahmen (für Macintosh)
USB-Treiber	Software zur Verbindung von Kamera und Computer
Mounter	Software zur Übertragen von Aufnahmen

Software- und Betriebssystem-Verwendungstabelle

Die zu verwendende Software hängt von jeweiligen Betriebssystem ab, wie untenstehende Tabelle zeigt.

Anwendungsname	Mac OS 8.6 bis 9.2.2	Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6
RICOH Gate La für Macintosh	0	×
DU-10x	0	0
USB-Treiber	0	0
Mounter	0	0



- Wenn Sie Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6 verwenden, können Sie Aufnahmen mit iPhoto darstellen.
- Wenn Sie Mac OS X 10.1.2 bis 10.1.5 verwenden, kann das Caplio Inhaltsikon per Drag and Drop ins iPhoto Fenster gezogen werden.
- Wenn Sie Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6 verwenden, können Sie Aufnahmen mit iPhoto darstellen.
- Filmdateien (AVI) können nicht mit iPhoto wiedergegeben werden. Bitte verwenden Sie Quick Time.

Für die Verwendung der mitgelieferten Software

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung der mitgelieferten Software nötig. Bitte überprüfen Sie Ihren Computer oder dessen Benutzerhandbuch.

Betriebssystem	Mac OS 8.6 bis 9.2.2/Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6		
Macintosh	Ein Apple Macintosh, der standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgerüstet ist		
Interner Speicher	MacOS8.6 bis 9.2.2	96 MB oder mehr (128 MB oder mehr empfohlen)	
	MacOS X 10.1.2 bis 10.2.6	128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)	
Der Anwendung zugewiesener Speicher (Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2)	Ohne Verwendung des Komprimierungsprogramms 16 MB oder mehr (24 MB oder mehr empfohlen) als Anwendungsspeicher		
Festplattenspeicherplatz	MacOS8.6 bis 9.2.2	10 MB oder mehr (bei Installation)	
	MacOS X 10.1.2 bis	100 MB oder mehr (bei laufendem Programm)	
	100 MB oder mehr (bei Betrieb)		
Bildschirmauflösung	640 X 480 Pixel oder höher (800 X 600 oder höher empfohlen)		
Farbanzeige	256 Farben oder höher (32000 oder höher empfohlen)		
CD-ROM-Laufwerk	Ein mit oben erwähntem Macintosh kompatibles CD-ROM-Laufwerk		
USB-Anschluss	Ein mit oben erwähntem Macintosh kompatibler USB-Anschluss		



- Möglicherweise funktioniert dies aufgrund von Änderungen an der Betriebssystem-Umgebung nicht richtig.
- Die Verbindung über einen nachträglich eingebauten USB-Anschluss (PCI-Bus etc.) kann nicht unterstützt werden.
- Wenn dies zusammen mit einem Hub oder anderem USB-Gerät verwendet wird, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.



- Bei der Verwendung von Filmen und anderen großen Dateien ist mehr Speicher zu empfehlen. Wenn Sie bei MacOS 8.6 bis 9.2.2 mehr Speicher verwenden, ist es auch empfehlenswert, gleichzeitig mehr Anwendungsspeicher zuzuteilen.
- Obwohl die Software unter 256 Farben oder mehr läuft, wird empfohlen, mindestens 32.000 zu verwenden.
- Wenn der Computer keinen USB-Anschluss hat, ist es möglich, Aufnahmen von einer SD-Speicherkarte unter Verwendung eines PC-Card-Steckplatzes oder eines Kartenlesegeräts zu übertragen.




Übertragen von Bildern an Ihren Computer bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, siehe S. 140.

Vorbereiten des Bilderdownloads auf Ihren Computer

Dieser Abschnitt zeigt den Downloadablauf für Bilder auf Ihren Computer anhand der Caplio CD-ROM, die Ihrer Kamera beigelegt ist.

Mac OS 8.6 bis 9.2.2

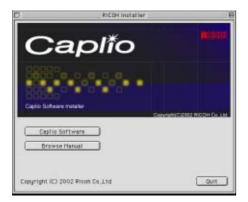

Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6



Legen Sie die beigefügte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und das links angezeigte Fenster oder Symbol erscheint.

Installieren Sie die Software.

Mac OS 8.6 bis 9.2.2 \rightarrow S.162 Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6 \rightarrow S.163



Schließen Sie die Kamera an Ihren Computer an.



 \rightarrow S.167



Laden Sie die Bilder auf Ihren Computer herunter.



- Informationen zur Deinstallation der Software erhalten Sie auf S. 164.
- Informationen zum direkten Laden von Bildern von einer SD-Speicherkarte in den Computer finden Sie auf Seite 140.

Installation

Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2

- 1 Starten Sie Ihren Macintosh.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.


Das CD-ROM-Symbol erscheint auf dem Desktop.

- 3 Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und öffnen Sie den Ordner [MacOS9]. Das Symbol [Caplio Installer] wird angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Installer-Symbol ([Caplio Installer]).



Der Installer startet, und der Startbildschirm erscheint.

5 Klicken Sie auf [Caplio Software].

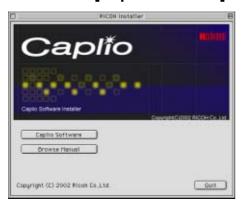

6 Klicken Sie auf [OK]. Der Installationsbildschirm erscheint. 7 Klicken Sie auf [Installieren].




8 Klicken Sie auf [Weiter].

Die Software ist nun installiert, und nach kurzer Zeit erscheint eine entsprechende Meldung.



9 Klicken Sie auf [Neustart].

Ihr Macintosh führt einen Neustart durch.

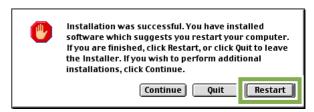

Von jetzt an wird beim Start Ihres Macintosh RICOH Gate La auch gestarte.

Für Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6

- 1 Starten Sie Ihren Macintosh.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 3 Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und öffnen Sie den Ordner [MacOSX].

 Das Symbol [Caplio Mounter.pkg] wird angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Mounter-Symbol [Caplio Mounter.pkg].

Der Installer wird gestartet, und ein Schirm erscheint, der Sie zur Eingabe des Administrator-Kennworts auffordert.

5 Klicken Sie auf das Schlüsselsymbol. Ein Bestätigungsfenster erscheint.



6 Geben Sie den Administratornamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].



7 Klicken Sie auf [Fortfahren].



8 Klicken Sie auf [Fortfahren].

Der Bildschirm [Installationsverzeichnis wählen] wird

Der Bildschirm [Installationsverzeichnis wählen] wird angezeigt.

9 Klicken Sie auf das zu installierende Volumen und dann auf [Fortfahren].



10 Klicken Sie auf [Installieren].

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, die anzeigt, ob ein Neustart Ihres Macintosh nötig ist oder nicht.



11 Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Die Software ist nun installiert, und nach kurzer Zeit erscheint eine entsprechende Meldung.



12 Klicken Sie auf [Neustart].

Ihr Macintosh führt einen Neustart durch.



Deinstallieren der Software (Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2

Um die installierte Software von Ihrem Macintosh zu entfernen (deinstallieren), ziehen Sie die installierten Dateien in den Papierkorb.

Die Namen und Zielordner der installierten Dateien lauten:

Dateiname	Zielordner		
RICOH Gate La	Systemordner: Kontrollfeld		
RICOH Gate La Prefs	Systemordner: Anfangseinstellungen		
Caplio Mounter	Systemordner: Funktionserweiterung		
Caplio Mouter Prefs	Systemordner: Anfangseinstellungen		
USB-Treiber	Systemordner: Funktionserweiterung		

Deinstallieren der Software (Für Mac OS X 10.1.2 bis 10.2.6)

Wenn Sie die Software entfernen möchten, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.


- 1 Starten Sie [Caplio Mounter] im Ordner [Anwendung].
- 2 Wählen Sie [Deinstallieren] im Menü [Datei].
 Die Software ist deinstalliert.

Oder ziehen Sie die Installationsdateien in den Papierkorb.

Bitte entfernen Sie die folgenden Dateien aus den jeweiligen Ordnern.

Dateiname	Zielordner	
Caplio Mounter	/Application	
Caplio Mounter Prefs	Home Directory Library/Preferences	
CaplioStartup*	/System/Library/Startupitems/CaplioStartup	

^{*} Verwenden Sie "Terminal-Programm, geben Sie 'sudo rm -rf /System/Library/Startupitems/CaplioStartup' ein und löschen Sie.

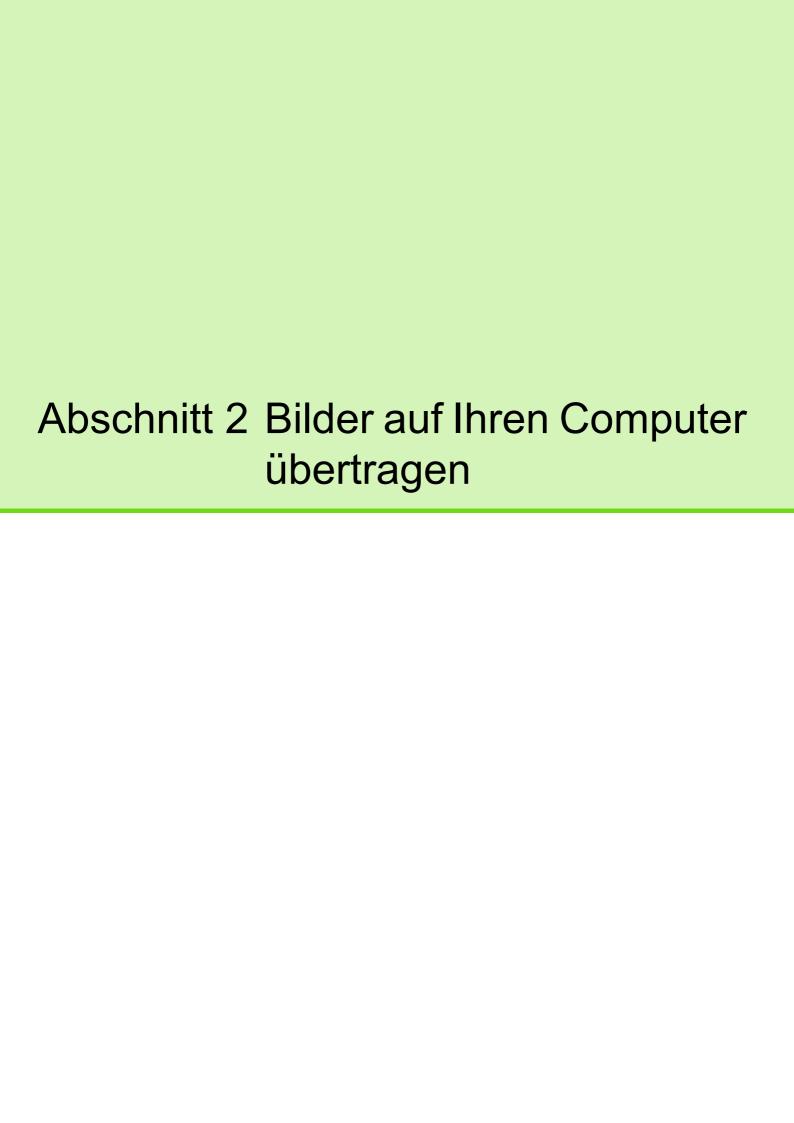


Kamera und Computer verbinden

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers.



3 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung Ihrer Kamera und stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss.

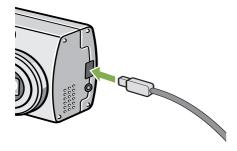

Ihre Kamera wird eingeschaltet.



- Kamera vom Computer trennen.
 - 1. Schalten Sie Ihre Kamera durch Drücken der Betriebstaste aus.
 - 2. Entfernen Sie das USB-Kabel.
- Wenn Sie Aufnahmen von Ihrer Kamera aus übertragen, empfiehlt es sich als Stromquelle den (separat verkauften) Netzadapter zu verwenden.

Bilder auf Ihren Computer übertragen

Nachdem Sie Ihre Kamera und den Computer verbunden haben, können Sie Aufnahmen zu Ihrem Computer übertragen.



Bei der Übertragung werden die Aufnahmen von folgenden Aufnahmequellen aus an Ihren Computer geleitet.

Wenn nur die Kamera verwendet wird

Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt istd



Übertragung aus dem internen Speicher





Die Änderung von Dateinamen während des Speicherns wird auf S. 111 behandelt.

Die Übertragungsmethoden unterscheiden sich, wie in folgender Tabelle beschrieben, je nach verwendeter Computerumgebung. Folgen Sie bei der Übertragung den Anweisungen auf den Referenzseiten.

Für Macintosh OS 8.6 bis 9.2.2	Übertragung mit RICOH Gate La.	Siehe hierzu S. 168.
Für Macintosh OS X 10.1.2 bis 10.2.6	Übertragung mit Macintosh OSX-Funktionen.	Siehe hierzu S. 169.

Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2

Bei Verwendung von früheren Versionen als Mac OS 8.6, Mac OS 9.1 wird ein Ordner namens [Caplio] im Stammverzeichnis des Startlaufwerks [Macintosh-Festplatte] angelegt.

Für Mac OS 9.1 bid 9.2.2 wird ein Ordner namens [Caplio] automatisch im Ordner [Dokumente] auf dem Startlaufwerk [Macintosh-Festplatte] angelegt.

1 Verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer mit dem USB-Kabel.

Die Kamera wird eingeschaltet, RICOH Gate La startet, und das Fenster RICOH Gate La erscheint.



RICOH Gate La startet, und das Fenster RICOH Gate La erscheint.

Die Übertragung der Aufnahmen startet automatisch.

2 Rufen Sie das Menü [Datei] auf und wählen Sie [Schließen].

RICOH Gate La schließt sich.

Verwendung von Mounter

Sie können mit Mounter Aufnahmen übertragen.

1 Verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer mit dem USB-Kabel.

Ihre Kamera wird eingeschaltet.

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint das Symbol [Caplio], und Sie können die Bilddateien ansehen, die sich im internen Speicher der Kamera befinden.



Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint das Symbol [Caplio.SD], und Sie können die Bilddateien ansehen, die auf der in die Kamera eingelegten SD-Speicherkarte abgespeichert sind.



2 Doppelklicken Sie auf das angezeigte Symbol.

Sie können es wie ein normales Laufwerk behandeln. Wenn Sie auf das Symbol doppelklicken, erscheint ein Ordner namens [DCIM], und innerhalb dieses Ordner ein Ordner namens [100RICOH]. Die mit Ihrer Kamera gemachten Aufnahmen befinden sich im Ordner [100RICOH].

Ziehen Sie die Dateien auf die Festplatte.



- Wenn Sie RICOH Gate La starten wollen, während die Kamera nicht angeschlossen ist, doppelklicken Sie auf das Symbol [RICOH Gate La] im Kontrollfeldordner innerhalb des Systemordners.
- Mit RICOH Gate La übertragene Bilder werden innerhalb des [Caplio]-Ordners in Ordnern mit den Datumsangaben jeder einzelnen Aufnahme gespeichert. Wenn Sie den Mounter verwenden, können Sie einen Ordner angeben, in welchem die Bilder gespeichert werden.



Das Ändern des Speicherzielordners wird auf S. 171 beschrieben.

Für Mac OS X

Verbinden Sie Ihre Kamera und den Computer mit dem USB-Kabel.

Ihre Kamera wird eingeschaltet.

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint das Symbol [Caplio], und Sie können die Bilddateien ansehen, die sich im internen Speicher der Kamera befinden.



Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint das Symbol [Caplio.SD], und Sie können die Bilddateien ansehen, die auf der in die Kamera eingelegten SD-Speicherkarte abgespeichert sind.



Doppelklicken Sie auf das angezeigte Symbol.

Sie können es wie ein normales Laufwerk behandeln. Wenn Sie auf das Symbol doppelklicken, erscheint ein Ordner namens [DCIM], und innerhalb dieses Ordner ein Ordner namens [100RICOH]. Die mit Ihrer Kamera gemachten Aufnahmen befinden sich im Ordner [100RICOH].

Ziehen Sie die Dateien auf die Festplatte.

Verwendung von RICOH Gate La

Wenn Sie im RICOH Gate La-Fenster sind, können Sie Einstellungen für jede der Funktionen festlegen, wie automatisches Speichern bei Verbindungsaufnahme, Zielordner für übertragene Aufnahmen (Speicherziel) etc.

Das RICOH Gate La-Fenster (Für Mac OS 8.6 bis 9.2.2)

Sobald RICOH Gate La startet, erscheint die folgende RICOH Gate La-Menüleiste und ein Fenster auf Ihrem Computerbildschirm.





1. [Über RICOH Gate]

Zeigt die Version von RICOH Gate La.

2. [Schließen]:

Schließt RICOH Gate La.

3. [Optionale Einstellungen]:

Geben Sie an, wo die Aufnahmen gespeichert werden und welche Anwendung startet, wenn Sie nach dem Speichern die Anwendungstaste drücken. (Siehe S. 171)

[Hintergrundeinstellung]:

Wenn Sie dies wählen, erscheint ein Untermenü, in dem Sie den Hintergrund des RICOH Gate La-Fensters ändern können.



Untermenüpunkte

4. [Speichertaste]

Wenn Sie hier klicken, werden die Aufnahmen von Ihrer Kamera heruntergeladen.

5. [Anwendungstaste]

Die in den optionalen Einstellung festgelegte Anwendung wird gestartet.

6. [Anzeige]

Das Anzeigelicht leuchtet auf, wenn die Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist.

Verwendung der [Optionalen Einstellungen]

Wenn Sie [Optionale Einstellungen] aus dem Menü [RICOH Gate-Einstellungen] wählen, erscheint das Dialogfeld [Optionale Einstellungen].



Artikel	Beschreibung	Anfangseinstellung
1.Bei Verbindung Dateien automatisch übertragen]	Wenn Sie dieses Kästchen markieren, werden die Aufnahmen automatisch auf Ihren Computer übertragen und gespeichert, sobald Ihre Kamera und der Computer verbunden sind. Wenn Sie dieses Kästchen nicht markieren, werden die Aufnahmen nicht automatisch auf Ihren Computer übertragen, wenn Ihre Kamera mit dem Computer verbunden ist. Klicken Sie die Taste (Insert Picture) (Speichern), wenn Sie Dateien übertragen wollen.	(Das Kästchen ist markiert)
2.Wählen]	Gibt an, in welchem Ordner Ihre Aufnahmen gespeichert werden. Bei Versionen vor Mac OS8.6, Mac OS 9.1 ist dies ein Ordner namens [Caplio] im Stammverzeichnis des Startlaufwerks [Macintosh-Festplatte]. Bei MacOS 9.1 bis 9.2.2 ist dies ein Ordner namens [Caplio] im Ordner [Dokumente] des Startlaufwerks [Macintosh-Festplatte]. Wenn Sie dies ändern wollen, klicken Sie auf die Taste [Wählen] und wählen dann in dem nun erscheinenden Dialogfeld den gewünschten Ordner.	
3.[Ordner erstellen]	Gibt an, wie ein Ordner erstellt wird. [Nicht erstellen] Ihre übertragenen Bilder werden alle in Schritt 2 festgelegten Ordner gespeichert. [Jeder Aufnahmetag] Erstellt einen neuen Ordner, der den Aufnahmetag als Namen hat, und Bilder dieses Tags werden in diesem Ordner gespeichert. Der Name des erstellten Ordners ist "Aufnahmedatum." [Übertragungsdatum + Übertragene Anzahl] Erstellt einen Ordner für jeden Tag, an dem Aufnahmen gespeichert werden und gruppiert die an einem Tag gespeicherten Aufnahmen im gleichen Ordner.	Each day shot (Jeder Aufnahmetag)
4.[Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht abspeichem]	Sie können dies nur einstellen, wenn Sie entweder als Ordnername [Aufnahmetag] gewählt haben, oder in [Ordner erstellen] nicht [bei Übertragung Ordner automatisch erstellen] markiert haben. Wenn Sie versuchen, eine Datei in einem Ordner abzuspeichern, in dem sich bereits eine Aufnahmedatei gleichen Namens befindet, können Sie nicht speichern.	
5.[Anwendung nach Übertragung starten]	Wenn dies markiert ist, wird nach dem Speichern eine Anwendung gestartet. Wenn dies nicht markiert ist, wird nach dem Speichern keine Anwendung gestartet.	Do not start application after transfer (Das Kästchen ist nicht markiert)
6.[Wählen]	Geben Sie den Namen des Programms ein, wenn Sie nach dem Speichern eine Anwendung aufrufen wollen. Klicken Sie auf die Taste [Wählen], um ein Dialogfeld aufzurufen, indem Sie die gewünschte Anwendung wählen.	

Anhang

A. Wichtige Daten

Kamergehäuse

Allgemein

Videosignalformat : NTSC-Format, PAL-Format

Spannung : AA Alkalische Trockenbatterien (1,5V) X (2)

: Akku (3,7V) X 1

: Externes Teil (Netzadapter); 3,8V

Außenabmessungen : 112,9 mm (B) x 57,5 mm (H) x 36,4 mm (T) (ausschließlich vorstehender Teile)

Gewicht : G4wide; Ca. 165 g (ausschließlich Batterie/Speicherkarte/Handschlaufe)

G4; Ca. 150 g

Betriebstemperaturbereich : 0° C bis 40° C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich : 85% oder weniger

Lagertemperaturbereich : -20° C bis 60° C

Kamerateile

Aufnahmeelement : Pixel gesamt: 3,34 Millionen (Effektive Pixel 3,24 Millionen)

Objektiv : G4wide ; Zoomobjektiv F2,6 bis 4,3

G4 ; Zoomobjektiv F2,6 bis 4,7

• Brennweite : G4wide ; F: 5,5 bis 12,7 mm (Äquivalent zu 35 mm: 28 bis 85 mm)

G4 ; F: 5,5 bis 16,5 mm (Äquivalent zu 35 mm: 35 bis 105 mm)

• Kürzeste Aufnahmeentfernung: Ca. 1cm (Makromodus/Weitwinkel)

• Makroaufnahmebereich : Ca. 1 bis 60 cm

• Digital-Zoom : 3,4-fach

Monitor-Anzeigeteile

• Bildschirmgröße : 1,6 Zoll

• Typ : Lichtdurchlässiges Amorphes Silizium TFT-LCD

• Pixelzahl : Ca. 80.000

Weißabgleich : AUTO/Außen/Bewölkt/Glühbirnen/Neonlicht/Eine Taste

Belichtungsanpassung

• Belichtungsmessmethoden : Multi-Belichtungsmessung (256 Segmente), mittenbetonte Belichtungsmessung,

Spot-Belichtungsmessung

• Belichtungskorrektur : Manueller Belichtungsausgleich +/-2,0EV (1/3EV-Schritte)

Messmethode
 Aufnahme-Betriebsarten
 TTL-CCD-Messmethode
 Ja (Sonnen-Synchron., Ja)

Verschluss
Standbild: 8, 4, 2, 1 bis 1/2000 Sek., Film: 1/30 bis 1/2000 Sek.
ISO-Empfindlichkeit
Äquivalent mit AUTO, ISO 125, ISO 200, ISO 400, ISO 800

Entfernungskontrolle

• AF Methode : Normaler Fotobereich; Externe Passive/CCD-Methode, Makrobereich; CCD-Methode

• AF-Messbereich : Normaler Fotobereich; ca. 30 cm bis unendlich, bei Makro ca. 1 cm bis 60 cm

Interner Blitz

• Methode : Automatisch

• Fotografierentfernung : Ca. 0,2 bis 3.0 m (W), 0,15 bis 2,5 m (T) (55 cm bis 186 cm)

• Betriebsmodi : Kein Blitz / Blitz vorgegeben / Auto / Langz. Synchron / Rote-Augen-Reduzierung

Bilddatenaufnahme/Wiedergabe

Pixel

• Bilder : 2048 X 1536, 1280 X 960, 640 X 480

• Text : 2048 X 1536, 1280 X 960 • Filme : 320 X 240, 160 X 120

Dateiformate

Bilder : Kompression; JPEG (Exif2.2)
 Text : TIFF (MMR Methode ITU-T.6)

• Filme : AVI (Open DML Motion JPEG-Format entsprechend)

• Tonaufnahmen : WAV (Exif Ver.2.2 μ law)*(Nur G4wide)

Kamera-Dateisystemstandard : DCF /DCF ist eine Abkürzung für das von JEITA standardisierte "Design rule for Cam-

era File system"

Kompressionsformat : JPEG Baseline Format entsprechend (Foto, Film)

Bildgröße

2048 X 1536
 1280 X 960
 N; ca. 568 KB/Schirm, F; ca. 1,12 MB/Schirm
 N; ca. 307 KB/Schirm, F; ca. 614 KB/Schirm

• 640 X 480 N; ca. 72 KB/Schirm

E/A-Anschlüsse

Gleichstrom : 3.8V (Netzadapterr) Videoausgang : 1,0 Vp-p(75 Ohm)

Datumsspeicher : Ca. 2 Wochen

Typ der Speicherkarte zur Aufnahme, Wiedergabe

Speichertyp : SD-Speicherkarte , Multi-Media-Karte

B. Separat im Handel erhältliches Zubehör

Die Ricoh Caplio G4/G4wide kann mit dem unten aufgeführten Zubehor betrieben werden.

Produktname	Modellnr.	Anmerkung	
Netzadapter	AC-4a	Dient dazu, Strom direkt aus einer Steckdose zu beziehen.	
PC Card-Adapter	FM-SD53	Dient dazu, eine SD-Speicherkarte direkt in den PC Card-Steckplatz Ihres Computers einzulegen.	
Akku	DB-43	Verwendbare Akkus für die Caplio G4/G4wide.	
	DB-40		
Akku-Aufladegerät	BJ-2	Spezielles schnelles Akku-Aufladegerät.	
Akkusatz	BS-3	Einschließlich Akku (DB-43) und Akku-Aufladegerät (BJ-2).	

C. Tabelle der SD-Speicherkartenkapazitäten

Es folgt eine Richtlinie bezüglich der Anzahl der Bilder, die auf einer SD-Speicherkarte abgespeichert werden können, aufgeteilt nach Kapazität, Bildqualität und Größe.

Modus	Bildqualität	Bildgröße	8 MB	32 MB	64 MB
Bild	F	2048×1536	4	19	40
	N	2048×1536	8	37	77
	F	1280×960	8	37	75
	N	1280×960	14	67	138
	N	640×480	43	189	387
Text		2048×1536	14	67	138
		1280×960	43	189	387
Film		320×240	18 Sekunden	90 Sekunden	180 Sekunden
		160×120	65 Sekunden	320 Sekunden	650 Sekunden

D. Verwendung Ihrer Kamera im Ausland

Über den Netzadapter (Modellnr.: AC-4a)

- Kann in Regionen mit einer Stromspannung von 100 240V, 50 Hz/60 Hz verwendet werden.
- Wenn Sie in ein Land reisen, das anders geformte Steckdosen/Stecker verwendet, kontaktieren Sie bitte Ihr Reisebüro, um einen Steckeradapter für Ihr Reiseziel zu bekommen.

Die Garantie

- Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch gedacht. Die beiliegende Garantie gilt nur im Inland.
- Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.

Wiedergabe auf Fernsehern in anderen Regionen

- Die Wiedergabe funktioniert bei Fernsehgeräten (oder Monitoren) mit einem Videoeingang. Bitte verwenden Sie beiliegendes Videokabel.
- Die Kamera ist sowohl mit dem NTSC- als auch mit dem PAL-Fernsehformat kompatibel. Schalten Sie das Videoformat der Kamera entsprechend dem Fernsehformat der Region um.
- Wenn Sie nach Übersee reisen, setzen Sie Ihre Kamera ein, nachdem Sie das Videoformat herausgefunden haben.

E. Vorsichtsmaßregeln

- · Achten Sie darauf, die Kamera nicht fallen zu lassen oder Druck auf sie auszuüben.
- Wenn Sie den Blitz mehrmals hintereinander auslösen, kann sich die Blitzelektronik aufheizen. Lösen Sie den Blitz nicht unnötig mehrmals hintereinander aus.
- Lösen Sie den Blitz nicht in Augennähe aus, betrachten Sie nicht die Sonne oder andere starke Lichtquellen durch den Sucher. Dies kann zu Sehschäden führen (besonders bei Kindern).
- Um Unfälle zu vermeiden, lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe von Fahrzeugen aus.
- Nach intensivem Gebrauch können sich die Batterien aufheizen. Wenn Sie die Batterien gleich nach dem Gebrauch berühren, können Sie sich die Finger verbrennen.
- Falls der LCD-Monitor oder das Panel Sonnenlicht ausgesetzt werden, kann dies zum Ausbleichen und zu schlechter erkennbarer Bilddarstellung führen.
- Der LCD-Monitor und das Panel können einige Bildpunkte aufweisen, die teilweise oder g\u00e4nzlich st\u00e4ndig leuchten.
 Wegen LCD-typischer Charakteristika kann es zu einer ungleichm\u00e4\u00dfigen Helligkeitsverteilung kommen. Dies sind keine Fehler.
- Achten Sie beim Tragen der Kamera darauf, damit nicht gegen andere Gegenstände zu stoßen.
- In Umgebungen mit schnell wechselnden Temperaturen kann es zu Kondensation in der Kamera kommen, was zum Beschlagen von Glas-Oberflächen oder Funktionsstörungen der Kamera führen kann. Falls es dazu kommen sollte, geben Sie die Kamera in einen Beutel, um die Temperaturveränderung so gut wie möglich zu verlangsamen. Nehmen Sie die Kamera wieder aus dem Beutel, wenn die Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft so gut wie ausgeglichen ist.

F. Wartung und Lagerung

Wartung

- Wenn Fingerabdrücke, Schmutz etc. auf das Objektiv geraten, leidet darunter die Bildqualität.
- Wenn Staub oder Schmutz auf das Objektiv geraten, sollten Sie es nicht direkt mit den Fingern berühren, sondern mit einem im Fachhandel erhältlichen Objektivpinsel abblasen oder mit einem weichen Tuch vorsichtig reinigen.
- Nach dem Einsatz am Strand oder in der Nähe von Chemikalien ist die Kamera besonders sorgfältig zu reinigen.
- Falls es dazu kommen sollte, dass diese Kamera defekt wird, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ricoh-Reparaturzentrum in Verbindung.
- Die Kamera enthält Hochspannungsteile. Ein Auseinanderbau der Kamera ist gefährlich und darf unter keinen Umständen durchgeführt werden.
- Flüchtige Substanzen, wie Verdünner, Benzol oder Pestizide sind von der Kamera fernzuhalten. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen, Farbe ablösen, etc.
- Da die Oberfläche des LCD-Monitors leicht zerkratzbar ist, sollten Sie keine harten Gegenstände dagegen reiben.
- Bitte reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit auf dem Markt erhältlichen Spezialreinigern für LCD-Anzeigen, wobei Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abreiben, das mit etwas Reinigungsmittel befeuchtet wurde.

Lagerung

- Lagern Sie bitte Ihre Kamera nicht an folgenden Orten, da dies zu einem Defekt der Kamera führen könnte.
- Bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit, oder an Orten, an denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark schwanken.
- Orten mit viel Staub. Schmutz oder Sand.
- · Orten mit starker Vibration.
- Orten mit längerem direkten Kontakt mit Vinylprodukten, Gummi oder Chemikalien wie insektenabweisenden Stoffen.
- Orten mit starken Magnetfeldern (Monitore, neben starken Magneten etc.).
- Bitte entnehmen Sie die alkalischen AA-Batterien (LR6) aus diesem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Warnungen bezüglich der Wartung

- 1. Denken Sie daran, die Kamera auszuschalten.
- 2. Entfernen Sie vor der Wartung der Kamera die Batterien oder den Netzadapter.

G. Falls Probleme auftreten

Bevor Sie die Kamera zur Reparatur einsenden, sollten Sie sie noch einmal inspizieren. Wenn Sie danach immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte das Ricoh-Kundendienstzentrum.

Stromversorgung

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz- Seite
Schaltet sich nicht ein.	Batterien sind nicht eigelegt. Oder sie sind leer.	Batterien korrekt einlegen, neu aufladen, oder Netzadapter verwenden.	S.10 S.11 S.12
	Netzadapter ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie ihn korrekt an.	S.12
	Die Kamera wurde wegen Überhitzung automatisch ausgeschaltet.	Warten Sie, bis sich die Kamera wieder auf Normaltem- peratur abgekühlt hat. Versuchen Sie nicht, die Kamera schlagartig abzukühlen.	-
Strom fällt während des Einsatzes aus.	Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet.	Kamera wieder einschalten.	S.14 S.116
	Batterien sind fast erschöpft.	Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie. Bei Bedarf konnen Sie auch den AC-Netzstecker verwenden.	S.10 S.11 S.12
Läßt sich nicht auss- chalten.	Kamera-Fehlfunktion.	Batterien aufladen, oder ggf. den Netzadapter verwenden.	S.10 S.11 S.12
Batterien nicht aufladbar.	Batterielebensdauer	Batterien durch neue ersetzen.	S.11
Batterien werden schnell verbraucht.	Sie werden bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt.	-	-
	Es werden viele Aufnahmen im Dunkeln gemacht, die einen Blitzeinsatz benötigen.	-	-

Fotografieren

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz- Seite
Selbst wenn ich den Auslöser drücke, macht die Kamera keine Aufnahme.	Batterien sind nicht eingelegt. Oder sie sind leer.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, der Netzadapter zu verwenden.	S.10 S.11 S.12
	Kein Strom. Oder Kamera ist nicht im Aufnahmemodus.	Kamera einschalten und Modus-Wählschalter auf Aufnahmemodus stellen.	S.14 S.8
	Der Auslöser wird nicht ganz durchgedrückt.	Drücken Sie die Auslösertaste ganz nach unten.	S.34
	Die SD-Speicherkarte ist nicht formatiert.	Karte formatieren.	S.114
	Die SD-Speicherkarte hat keine freie Kapazität mehr.	Legen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie nichtbenötigte Dateien.	S.16 S.100
	Lebensdauer der SD-Speicherkarte	Legen Sie eine neue SD-Speicherkarte ein.	S.16
	Der Blitz lädt sich auf.	Warten Sie, bis die Blitzlampe nicht mehr blinkt.	S.49
	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.16
	Die Anschlussflächen der SD-Speicherkarte sind verschmutzt.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	-
Ich kann keine gemachten Aufnah- men prüfen.	Die Bildbestätigungszeit ist zu kurz.	Verlängern Sie die Bestätigungszeit.	S.119

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz- Seite
Auf dem LCD-Monitor erscheinen keine	Kein Strom. Oder der LCD-Monitor ist dunkel.	Kamera einschalten. Oder Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.	S.14 S.120
Aufnahmen.	Videokabel ist angeschlossen.	Videokabel entfernen.	S.99
	Der Bildschirmanzeigestatus ist im [SYNCHRO-MONI-TORMODUS].	Anzeigetaste drücken und Anzeige wechseln.	S.22
	[Stromsparmodus] ist eingeschaltet.	Schalten Sie den [Stromsparmodus] in die Position OFF.	S.121
Obwohl Autofokus eingestellt ist, stellt	Das Objektiv ist verschmutzt.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	-
sich die Kamera nicht scharf.	Das Motiv befindet sich nicht in der Mitte des Aufnahmebereichs.	Fotografieren mit festgestelltem Fokus.	S.36
	Es handelt sich um ein Motiv, das nur schwer in Fokus kommt. 😘	Fotografieren Sie mit festgestelltem Fokus oder manuellem Fokus.	S.36 S.71
Der Blitz funktioniert nicht. Oder der Blitz	Der Aufnahmemodus ist auf ■ (Mehrfachaufnahme)	Schalten Sie in den Modus auf 🔼 (Foto).	S.49
lädt sich nicht mehr auf.	Der Blitz ist auf 😘 (Kein Blitz) eingestellt.	Mit Taste 🕻 auf Blitz einstellen.	S.49
au.	Der Weißabgleich ist nicht auf den Automatikmodus eingestellt.	Stellen Sie den Weißabgleich auf den Automatikmodus ein.	S.58
	Batterien sind fast erschöpft.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, der Netzadapter zu verwenden.	S.10 S.11 S.12
Obwohl der Blitz aus- gelöst wurde, ist das Bild dunkel.	Die Entfernung zum Motiv ist größer als 2,5 m (bei Tele) oder 3.0 m (Weitwinkel).	Gehen Sie zum Fotografieren näher heran.	S.49
Die Aufnahme ist zu	Sie sind zu nahe am Motiv.	Mit Taste 🕏 auf Blitz einstellen.	S.49
hell.	Es ist überbelichtet.	Verwenden Sie dann den Belichtungsausgleich. Langzeitbelichtung aufheben.	S.55 S.78
	Die Helligkeit des LCD-Monitors stimmt nicht.	Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.	S.120
Die Aufnahme ist zu dunkel.	Die Aufnahme wurde im Dunkeln gemacht und die Einstellung war 😘 (Kein Blitz).	Mit Taste 🕻 Kein Blitz aufheben.	S.49
	Es ist unterbelichtet.	Verwenden Sie dann den Belichtungsausgleich. Auf Langzeitbelichtung stellen.	S.55 S.78
	Die Helligkeit des LCD-Monitors stimmt nicht.	Helligkeit des LCD-Monitors einstellen.	S.120
Die Farbe der Aufnahme ist unnatür- lich.	Das Bild wurde unter Umständen gemacht, in denen der Weißabgleich schwierig war.	Legen Sie etwas Weißes neben das Motiv und fotografieren Sie. Oder verwenden Sie den automatischen Abgleich mit einem anderen Modus als Blitz oder Automatik.	S.58
Das Datum oder die Aufnahmeinforma- tionen erscheinen nicht.	Bildschirmanzeigefunktion auf "Keine Anzeige" eingestellt.	Anzeigetaste drücken und Anzeige wechseln.	S.22
Die Helligkeit des LCD-Monitors ändert sich beim Autofokus.	Sie verwenden die Kamera in dunkler Umgebung, oder wenn die AF-Reichweite und die Umgebungshelligkeit unterschiedlich sind.	Dies ist normal.	-
Auf der Aufnahme ist ein vertikaler Streifen.	Dies passiert, wenn ein helles Motiv fotografiert wird. Es wird als Streifenphänomen bezeichnet.	Dies ist normal.	-

Wiedergabe/Löschen

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz- Seite
Keine Wiedergabe	Kamera nicht auf (Wiedergabe) eingestellt.	Stellen Sie den Modus-Wählschalter auf ▶ (Wiedergabe-Modus).	S.90
möglich. Oder: Der Wiedergabebildschirm	Das AV-Kabel war nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie es richtig an.	S.99
erscheint nicht.	Das Videoformat ist falsch eingestellt.	Stellen Sie das richtige Format ein.	
Der Inhalt einer Spe- icherkarte wird nicht wie-	Es ist keine Speicherkarte eingelegt. Oder es ist eine leere Speicherkarte eingelegt.	Legen Sie eine Karte ein, die Bilder enthält.	S.16
dergegeben, oder der Wiedergabebildschirm erscheint nicht.	Sie versuchen eine Speicherkarte wiederzugeben, die nicht mit diesem Gerät formatiert wurde.	Legen Sie eine Karte ein, die mit diesem Gerät formatiert und beschrieben wurde.	S.114
erscheint nicht.	Sie versuchen eine Speicherkarte wiederzugeben, die nicht normal beschrieben wurde.	Legen Sie eine normal beschriebene Karte ein.	S.16
	Die Kontaktflächen der Speicherkarte sind verschmutzt.	Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.	
	Mit der Speicherkarte stimmt etwas nicht.	Legen Sie eine andere Karte ein – wenn es damit funktioniert, ist die Kamera OK. Anscheinend stimmt etwas mit der Karte nicht, also verwenden Sie sie nicht weiter.	
Eine Aufnahme ist ver- schwunden.	Batterien sind fast erschöpft.	Falls Sie Alkalibatterien verwenden, legen Sie einen neuen Satz ein.Falls Sie Akkus verwenden, laden Sie die Akkus nach oder verwenden Sie das Netzteil.	
	Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet.	Kamera wieder einschalten.	S.14
Es können keine Dateien gelöscht werden.	Die Datei ist schreibgeschützt.	Heben Sie den Schreibschutz auf.	S.104
	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.16
Speicherkarte lässt sich nicht formatieren.	Die SD-Speicherkarte ist gesperrt.	Lösen Sie den Schreibschutz ("Lock").	S.16

Other Problems

Das Symptom	Die Ursache	Vorgeschlagene Maßnahmen	Referenz- Seite
Eine SD-Speicherkarte kann nicht eingelegt werden.	Die Karte ist falsch ausgerichtet.	Legen Sie sie korrekt ein.	S.16
Selbst wenn die Tasten der Kamera gedrückt werden, funktioniert sie nicht.	Batterien sind fast erschöpft.	Wenn Sie alkalische Batterien verwenden, sind diese durch neue zu ersetzen. Wenn Sie Akkus verwenden, sind diese aufzuladen, der Netzadapter zu verwenden.	S.10 S.11 S.12
	Kamera-Fehlfunktion.	Schalten Sie die Kamera einmal aus, dann wieder an, und wählen Sie 🗖 (Foto).	S.14 S.8
		Entnehmen Sie die Batterien und legen Sie sie dann wieder ein. Wenn Sie den Netzadapter verwenden, schließen Sie dessen Kabel wieder richtig an.	
Das Datum ist falsch.	Datum/Uhrzeit nicht korrekt eingestellt.	Stellen Sie Datum/Uhrzeit korrekt ein.	S.15
Datumseinstellung ist verschwunden.	Die Batterien wurden herausgenommen.	Batterien für etwa 2 Wochen entfernt werden, wird das Datum zurückgesetzt. Stellen Sie die Werte erneut ein.	S.15
Die automatische Abschaltung funktioniert nicht.	Die automatische Abschaltung ist auf AUS gestellt.	Legen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung fest.	S.116
Der Signalton funktioniert nicht.	Die Kamera ist stummgeschaltet.	Stellen Sie den Signalton auf AN.	S.117
Auf dem Fernseher	Die Videoformateinstellung ist falsch.	Stellen Sie das korrekte Format ein.	S.123
erscheinen keine Aufnah- men.	Das Kabel ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel richtig ein.	S.99
men.	Die Ausgabeeinstellung des Video-E/A-Schalters ist falsch.	Die Ausgabeeinstellung des Video-E/A-Schalters prüfen.	-

Anschluss an Computer/Software

Symptom 1 Bilder können nicht übertragen werden

Maßnahme 1

Der verfügbare Platz auf der Festplatte Ihres Computers reicht unter Umständen nicht aus. Prüfen Sie, ob auf der Festplatte ausreichend Platz zum Betrieb von Windows vorhanden ist, und vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk, auf dem Sie die Bilddateien speichern wollen, mindestens dieselbe Kapazität wie die in der Kamera eingesetzte Speicherkarte besitzt.

Maßnahme 2

Die Batterien sind unter Umständen schwach geworden.

Kontrollieren Sie, ob die Batterien schwach geworden sind. Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie durch neue. (Siehe S. 9.)

Maßnahme 3

Die Software zur Bildübertragung 'Ricoh Gate La' läuft nicht.

Kontrollieren Sie, ob das Ricoh Gate La-Symbol im Infobereich am rechten Ende der Taskleiste am Bildschirm des Computers angezeigt ist. Wenn es nicht angezeigt ist, läuft Ricoh Gate La momentan nicht. Um Ricoh Gate La zu starten, klicken Sie auf das [Start]-Menü, zeigen Sie auf [Programme], dann auf [Caplio Software], und klicken Sie schließlich auf [Ricoh Gate La].

Maßnahme 4

Bei Verbindung mit dem USB-Anschluss Ihres Computers über einen USB-Hub wird die Kamera unter Umständen nicht richtig erkannt.

Zum Ändern des USB-Anschlusses führen Sie die folgenden Schritte durch.

- Verbinden Sie Ihre Kamera direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Wenn mehrere Root-Hubs verwendet werden, probieren Sie es mit einem anderen.

Wenn Sie einen anderen Hub als einen USB-Hub verwenden, nehmen Sie den Anschluss über einen USB-Hub vor.

Maßnahme 5

Im Falle von Windows 98/98SE/Me stimmt die COM-Anschlusseinstellung unter Umständen nicht.

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 2. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 3. Im [Start]-Menü zeigen Sie auf [Einstellungen], und klicken Sie dann auf [Systemsteuerung].
- 4. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie auf [System].
- 5. Im Fenster [Systemeigenschaften] doppelklicken Sie auf das Register [Geräte-Manager].
- 6. Im Register [Geräte-Manager] klicken Sie auf [+] links von [Anschlüsse COM und LPT].
- 7. Unter [Anschlüsse COM und LPT] klicken Sie auf [Ricoh Camera Port], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Eigenschaften] unten im Register [Geräte-Manager].
- 8. Unter [Ricoh Camera Port-Eigenschaften] klicken Sie auf das Register [Anschluss-Auswahl].
- Im Register [Anschluss-Auswahl] wählen Sie eine von [Anschlussname] nicht benutzte COM-Nummer.
 Der momentan Ihrer Kamera zugewiesene Anschluss (COM-Nummer) ist durch ein Sternzeichen "*" angezeigt.
 Unmittelbar nach Installation des USB-Treibers sollte COM 7 gewählt sein. Wählen Sie deshalb eine Nummer über COM8.
- 10. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Ricoh Camera Port-Eigenschaften] zu schließen.
- 11. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 12. Klicken Sie auf [x] (Schließen), um die Systemsteuerung zu verlassen.

Maßnahme 6

Der Computer kann die Kamera unter Umständen nicht richtig erkennen. Führen Sie die folgenden Schritte durch.

Für Windows 98/98SE/Me

Schritt 1 Führen Sie zunächst die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü zeigen Sie auf [Einstellungen], und klicken Sie dann auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie auf [System].
- 6. Im Fenster [Systemeigenschaften] doppelklicken Sie auf das Register [Geräte-Manager].
- 7. Im [Geräte-Manager] klicken Sie auf [+] links von [Andere Geräte].
- 8. Kontrollieren Sie, ob sich [Caplio G4] darunter befindet. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf [Caplio G4], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Löschen] unten im Register [Geräte-Manager]. Der Eintrag [Caplio G4] wird gelöscht.
- 9. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 10. Wenn die Systemsteuerung wieder erscheint, doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].
- 11. Im Fenster [Software] wählen Sie [Caplio Software], und klicken Sie dann auf der Schaltfläche [Entfernen]. Hierdurch wird die Caplio Software deinstalliert.
- 12. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Software] zu schließen.
- 13. Klicken Sie auf [x] (Schließen), um die Systemsteuerung zu verlassen.
- 14. Schalten Sie Kamera und Computer aus.
- 15. Schalten Sie den Computer wieder ein, und installieren Sie die Software erneut von der CD-ROM. *Schließen Sie hierbei die Kamera nicht an.
- 16. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Wenn der Computer die Kamera erkennt, startet der [Hardware-Assistent], und die Kamera wird vom Computer registriert.

Schritt 2 Wenn Ihr Computer die Kamera immer noch nicht erkennen kann, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü zeigen Sie auf [Einstellungen], und klicken Sie dann auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie auf [System].
- 6. Im Fenster [Systemeigenschaften] doppelklicken Sie auf das Register [Geräte-Manager].
- 7. Im Register [Geräte-Manager] klicken Sie zum Öffnen auf [+] links von [Anschlüsse COM und LPT].
- 8. Prüfen Sie, ob ein Symbol für unbekanntes Gerät (!) für [Ricoh Camera Port] angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie es, und klicken Sie zum Löschen auf die Schaltfläche [Löschen] unten im Register [Geräte-Manager].
- 9. Klicken Sie zum Öffnen auf [+] links von [USB-Controller].
- 10. Prüfen Sie, ob ein Symbol für unbekanntes Gerät (!) für [RICOH USB Virtual COM] darunter angezeigt ist. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie es, und klicken Sie zum Löschen auf die Schaltfläche [Löschen] unten im Register [Geräte-Manager].
- 11. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 12. Wenn die Systemsteuerung wieder erscheint, doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].
- 13. Im Fenster [Software] wählen Sie [Caplio Software], und klicken Sie dann auf der Schaltfläche [Entfernen]. Hierdurch wird die Caplio Software deinstalliert. Kontrollieren Sie, ob die Batterien schwach geworden sind. Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie sie durch neue.
- 14. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Software] zu schließen.
- 15. Klicken Sie auf [x] (Schließen), um die Systemsteuerung zu verlassen.
- 16. Schalten Sie Kamera und Computer aus.
- 17. Schalten Sie den Computer wieder ein, und installieren Sie die Software erneut von der CD-ROM. *Schließen Sie hierbei die Kamera nicht an.
- 18. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Wenn der Computer die Kamera erkennt, startet der [Hardware-Assistent], und die Kamera wird vom Computer registriert.

Für Windows 2000

Schritt 1 Führen Sie zunächst die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü zeigen Sie auf [Einstellungen], und klicken Sie dann auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie auf [System].
- 6. Im Fenster [Systemeigenschaften] doppelklicken Sie auf das Register [Hardware].
- 7. Im Register [Hardware] klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Manager].
- 8. Im [Geräte-Manager] klicken Sie auf [+] links von [Andere Geräte].
- 9. Kontrollieren Sie, ob sich [Caplio G4] darunter befindet. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf [Caplio G4], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Löschen] unten im Register [Geräte-Manager]. Der Eintrag [Caplio G4] wird gelöscht.
- 10. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Geräte-Manager] zu schließen.
- 11. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 12. Wenn die Systemsteuerung wieder erscheint, doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].
- 13. Im Fenster [Software] wählen Sie [Caplio Software], und klicken Sie dann auf der Schaltfläche [Entfernen]. Hierdurch wird die Caplio Software deinstalliert.
- 14. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Software] zu schließen.
- 15. Klicken Sie auf [x] (Schließen), um die Systemsteuerung zu verlassen.
- 16. Schalten Sie Kamera und Computer aus.
- 17. Schalten Sie den Computer wieder ein, und installieren Sie die Software erneut von der CD-ROM. *Schließen Sie hierbei die Kamera nicht an.
- 18. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Wenn der Computer die Kamera erkennt, startet der [Hardware-Assistent], und die Kamera wird vom Computer registrier

Schritt 2 Wenn Ihr Computer die Kamera immer noch nicht erkennen kann, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü zeigen Sie auf [Einstellungen], und klicken Sie dann auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung doppelklicken Sie auf [System].
- 6. Im Fenster [Systemeigenschaften] doppelklicken Sie auf das Register [Hardware].
- 7. Im Register [Hardware] klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Manager].
- 8. Im Register [Geräte-Manager] klicken Sie zum Öffnen auf [+] links von [Anschlüsse (COM und LPT].
- 9. Prüfen Sie, ob ein Symbol für unbekanntes Gerät (!) für [Ricoh Camera Port] angezeigt wird. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie es, und klicken Sie zum Löschen auf die Schaltfläche [Löschen] unten im Register [Geräte-Manager].
- 10. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 11. Wenn die Systemsteuerung wieder erscheint, doppelklicken Sie auf das Symbol [Software].
- 12. Im Fenster [Software] wählen Sie [Caplio Software], und klicken Sie dann auf der Schaltfläche [Entfernen]. Hierdurch wird die Caplio Software deinstalliert.
- 13. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster [Software] zu schließen.
- 14. Klicken Sie auf [x] (Schließen), um die Systemsteuerung zu verlassen.
- 15. Schalten Sie Kamera und Computer aus.
- 16. Schalten Sie den Computer wieder ein, und installieren Sie die Software erneut von der CD-ROM. *Schließen Sie hierbei die Kamera nicht an.
- 17. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an. Wenn der Computer die Kamera erkennt, startet der [Hardware-Assistent], und die Kamera wird vom Computer registriert.

Für Windows XP

Schritt 1 Führen Sie zuerst die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü klicken Sie auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung klicken Sie auf [Zur klassischen Ansicht wechseln]. Die Anzeige ändert ihr Ansehen, und das Symbol [System] erscheint.
- 6. Doppelklicken Sie auf das Symbol [System].
- 7. Im Fenster [Systemeigenschaften] klicken Sie auf das Register [Hardware].
- 8. Im Register [Hardware] klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Manager].
- 9. Im [Geräte-Manager] klicken Sie auf [+] links von [Andere Geräte].
- 10. Kontrollieren Sie, ob sich [Caplio G4] darunter befindet. Wenn dies der Fall ist, rechtsklicken Sie auf [Caplio G4], um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie [Treiber aktualisieren].
- 11. Windows XP zeigt den [Hardwareupdate-Assistent] an.
- 12. Achten Sie darauf, dass [Software automatisch installieren (empfohlen)] ausgewählt ist, klicken Sie dann auf [Weiter >].
- 13. Wenn der Bildschirm [Fertigstellen des Assistenten] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fertig stellen].
- 14. Klicken Sie auf das [x]-Symbol (schließen), um den [Geräte-Manager] zu schließen.
- 15. Klicken Sie auf [OK], um die [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 16. Klicken Sie auf das [x]-Symbol (schließen), um die [Systemsteuerung] zu schließen.
- 17. Schalten Sie Kamera und Computer aus.
- 18. Schalten Sie Ihren Computer wieder ein und installieren Sie die Software von CD-ROM neu.
 - * Schließen Sie Ihre Kamera jetzt noch nicht an.
- 19. Schließen Sie Ihre Kamera per USB-Kabel an Ihren Computer an. Wenn der Computer die Kamera erkennt, erscheint der Bildschirm [Neue Hardware gefunden] und Ihre Kamera wird am Computer registriert.

Schritt 2 Wenn Ihr Computer die Kamera immer noch nicht erkennen kann, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- 1. Legen Sie die Caplio CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 3. Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf der Schaltfläche [Start], um das [Start]-Menü zur Anzeige zu bringen.
- 4. Im [Start]-Menü klicken Sie auf [Systemsteuerung].
- 5. In der Systemsteuerung klicken Sie auf [Zur klassischen Ansicht wechseln]. Die Anzeige ändert ihr Ansehen, und das Symbol [System] erscheint.
- 6. Doppelklicken Sie auf das Symbol [System].
- 7. Im Fenster [Systemeigenschaften] klicken Sie auf das Register [Hardware].
- 8. Im Register [Hardware] klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Manager].
- 9. Im [Geräte-Manager] klicken Sie auf [+] links von [Imaging-Geräte].
- 10. Schauen Sie nach, ob bei [Caplio G4] das Symbol für ein unbekanntes Gerät ("!") angezeigt wird. Falls ja, rechtsklicken Sie auf das Symbol für das unbekannte Gerät und wählen Sie [Treiber aktualisieren...] in dem sich öffnenden Menü.
- 11. Windows XP zeigt den [Hardwareupdate-Assistent] an.
- 12. Achten Sie darauf, dass [Software automatisch installieren (empfohlen)] ausgewählt ist, klicken Sie dann auf [Weiter >].
- 13. Wenn der Bildschirm [Fertigstellen des Assistenten] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fertig stellen].
- 14. Klicken Sie auf das [x]-Symbol (schließen), um den [Geräte-Manager] zu schließen.
- 15. Klicken Sie auf [OK], um die [Systemeigenschaften] zu schließen.
- 16. Klicken Sie auf das [x]-Symbol (schließen), um die [Systemsteuerung] zu schließen.

Symptom 2 Obwohl unter den optionalen Einstellungen von Ricoh Gate La [Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht mitspeichern] aktiviert ist, werden die gleichen Bilder zum Computer übertragen

Maßnahme

Die Uhr der Kamera ist falsch eingestellt, oder die Zeitinformation der Kamera wurde rückgestellt. Damit die Funktion [Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht mitspeichern] richtig arbeiten kann, muss die Zeitinformation der Kamera richtig eingestellt sein. Stellen Sie korrekt ein. (Siehe S. 15.)

Symptom 3 Von der Kamera zum Computer übertragene Dateien wurden gelöscht. Sie haben versucht, dieselben Dateien von der Kamera erneut zu übertragen, dies ist jedoch nicht gelungen

Maßnahme

Wenn unter den optionalen Einstellungen von Ricoh Gate La [Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht mitspeichern] aktiviert ist, werden Dateien, die bereits zum Computer übertragen worden sind, nicht von neuem geladen. Unter den optionalen Einstellungen von Ricoh Gate La deaktivieren Sie [Beim Speichern gleiche Aufnahme nicht mitspeichern]. (Siehe S. 138.)

Symptom 4 Filme können nicht wiedergegeben werden

Maßnahme

DirectX ist unter Umständen nicht installiert (nur für Windows 98/98SE/Me/2000). Installieren Sie DirectX von der Caplio CD-ROM. (Siehe S. 132.)

H. Wenn eine Fehlermeldung erscheint

Wenn eine Fehlermeldung auf dem LCD-Monitor erscheint, führen Sie bitte folgende Maßnahmen durch.

Fehlermeldung	Maßnahmen	Referenz
Karte einlegen.	Es wurde keine Karte eingelegt. Karte einlegen.	S.16
Datum einstellen.	Das Datum wurde nicht eingestellt. Datum einstellen	S.15
DATEINUMMER ÜBER.	Der Dateinummer-Grenzwert wurde überschritten. Legen Sie eine andere Karte ein oder löschen Sie nichtbenötigte Dateien.	S.16 S.100
Diese Datei kann nicht angezeigt werden.	Es wurde eine Datei gewählt, die nicht wiedergegeben werden kann.	-
Unzureichende Kapazität. Wollen Sie kopieren?	Da es auf der Karte nicht genug frei Kapazität gibt, können nicht alle Dateien kopiert werden. Verwenden Sie eine andere Karte.	S.108
Geschützt.	Sie versuchen, eine geschützte Datei zu löschen.	S.104
Schreibgeschützt.	Die Karte ist schreibgeschützt ("Locked"). Schreibschutz der Karte aufheben.	S.16
Für diese Datei können keine Druckeinstellungen festgelegt werden.	Diese Datei (Filme etc.) kann keine Druckeinstellungen erhalten.	-
Es gibt nicht genug Kapazität.	Dateien können nicht gespeichert werden. Vergewissern Sie sich, dass es genug freien Speicherplatz gibt, oder löschen Sie Dateien.	S.100
	Der Grenzwert für Aufnahme-Druckeinstellungen wurde überschritten. Wählen Sie eine Aufnahme und stellen Sie die Nummer auf 0 ein.	S.109
Bitte internen Speicher formatieren.	Der interne Speicher muss formatiert werden.	S.115
Bitte Karte formatieren.	Die Karte ist nicht formatiert. Bitte Karte formatieren.	S.114
Diese Karte kann nicht verwendet werden.	Bitte erneut formatieren. Wenn nach dem erneuten Formatieren die Meldung immer noch erscheint, ist die Karte eventuell defekt. Bitte verwenden Sie dann diese Karte nicht mehr.	S.114
Der Speicher schreibt gerade.	Datei wird in den Speicher geschrieben. Warten Sie, bis das Schreiben beendet ist.	-
Keine Datei.	Es gibt keine Dateien zur Wiedergabe.	-
Kann nicht speichern.	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen ist 0. Wechseln Sie zu einer anderen Karte oder zum Speicher.	S.16

I. Kundendienst

- 1. Dieses Produkt unterliegt einer begrenzten Garantie. Wahrend der Garantiezeit, die auf der Ihrer Kamera beigelegten Garantiekarte angegeben ist, werden defekte Teile kostenlos repariert. Allerdings ist der Kunde für die Kosten des Transports zum Ricoh-Reparaturzentrum verantwortlich.
- 2. In folgenden Umständen wird das Produkt nicht kostenlos repariert, selbst innerhalb der oben erwähnten Garantiezeit.
 - 1. Wenn der Defekt auf eine nicht im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung zurückzuführen ist.
 - 2. Wenn der Defekt auf Reparaturen, Umbau, Reinigung nach Auseinanderbau etc. zurückzuführen ist, die an einem anderen Ort als den im Benutzerhandbuch erwähnten Reparaturzentren vorgenommen wurden.
 - 3. Defekte, die auf Feuer, Naturkatastrophen oder höhere Gewalt zurückzuführen sind.
 - 4. Defekte, die auf fehlerhafte Lagerung (Lagerung an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Insektenabwehrmitteln, auslaufenden Batterien etc., Schimmel und Stockflecken, etc.) zurückzuführen sind.
 - 5. Defekte, die auf eine (exzessive) Wassereinwirkung auf die Kamera, das Verschütten von Getränken (Saft, säurehaltige Getränke, etc.) Eindringen von Sand (Schlamm), Erschütterungen, Fallenlassen etc. zurückzuführen sind.
- 3. Nach Ablauf der Garantiezeit übernehmen Sie die Kosten für Reparaturen, einschließlich solcher, die von einem autorisierten Service Center durchgeführt wurden.
- 4. Falls die Garantieunterlagen fehlen, oder falls der Name des Geschäfts und das Kaufdatum nicht eingetragen wurden, oder falls einer der Einträge geändert wurde, ist die Reparatur kostenpflichtig, selbst wenn sie innerhalb der Garantieperiode erfolgt.
- 5. Wenn Sie während der Garantieperiode eine Teileinspektion oder gründliche Inspektion dieses Produkts durchführen lassen, wird dies separat in Rechnung gestellt.
- 6. Die Gewährleistung gilt nur für die Kamera selbst; Zubehör wie die Kameratasche, der Tragegurt, etc. und Verbrauchsteile (Batterien) für das Hauptprodukt unterliegen nicht der Gewährleistung.
- 7. Ganz gleich, ob dies innerhalb der kostenlosen Reparaturperiode geschieht, können wir für Nebenwirkungen aufgrund des Produktausfalls (Fotografierkosten, Verlust potentieller Einkünfte, etc.) nicht haftbar gemacht werden.
- 8. Obenstehende Garantiebedingungen versprechen eine kostenlose Reparatur und schränken dadurch die Rechte des Kunden nicht ein.
 - Obenstehende Garantiebedingungen sind aus ähnlichem Zweck auf dem Garantieschein für dieses Produkt enthalten.
- Teile, die für die Wartung der Kamera wichtig sind (das sind Komponenten, die zur Erhaltung der Kamerafunktionen und -qualität erforderlich sind), werden über einen Zeitraum von fünf Jahren nach der Produktionseinstellung der Kamera verfügbar sein.
- 10. Ist dieses Produkt durch Eindringen von Sand (Schmutz), starke Erschütteurng des Produkts, ein Fallenlassen des Produkts etc. so stark beschädigt worden, dass die vor der Beschädigung vorhandene Leistung voraussichtlich nicht mehr herstellbar ist, wird eine Reparatur nicht durchgeführt. Bitte haben Sie dafür Verständnis.



- Bevor Sie dieses Produkt zur Reparatur bringen, prüfen Sie bitte den Ladestand der Batterien und lesen Sie das Benutzerhandbuch erneut, so dass Sie genau wissen, wie man die Kamera verwendet.
- Je nach Defekt kann die Reparatur mehrere Tage dauern, also sollten Sie sicherstellen, dass Sie genug Zeit haben, wenn Sie das Produkt zur Reparatur bringen.
- · Wenn Sie das Produkt zur Reparatur bringen, beschreiben Sie bitte das Problem und den fehlerhaften Teil so genau wie möglich.
- Bitte legen Sie keine Zubehörteile bei, die nichts direkt mit der Reparatur zu tun haben, wenn Sie das Produkt zur Reparatur bringen.
- Wenn Sie ein Bild oder einen Film aufnehmen, um wichtige Ereignisse (wie eine Hochzeit oder eine Urlaubsreise) festzuhalten, ist es zu empfehlen, den Zustand der Kamera vorher durch Testaufnahmen zu prüfen und das Benutzerhandbuch und Ersatzbatterien mitzunehmen.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. In this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: Caplio G4/Caplio G4 G4wide
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION

5 Dedrick Place. West Caldwell NJ. 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.



Declaration of Conformity

"The Product complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC."

Telefonieren Sie Unterstützung in Europa

UK	(from within the UK) (from outside of the UK)	02073 656 580 +44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands)	06331 268 438 +49 6331 268 438
France	(à partir de la France) (en dehors de la France)	0800 91 4897 +33 800 91 4897
Italia	(dall'Italia) (dall'estro)	02 696 33 451 +39 02 696 33 451
España	(desde España) (desde fuera de España)	91 406 9148 +34 91 406 9148

INDEX

Α		Deinstallieren	
A/V (Audio/Video) Out-Buchse	7	Diaschau	
AA Alkalische Batterien		DirectX	
AA Nickel-Batterien		DISP-Taste	•
Abdeckung Stromversorgungsbuchse		DPOF	
ABSCHALTAUTOM		DRUCKEN	
AC adaptor		Drucken	
ADJTaste		DU-10x	125
ADJTaste		E	
Akku		Ein-/Ausschalten	1.4
An-/Aus-Schalter		Eine Taste	
Ansehen			
Ansichtsschirm	,	Einzelbilder	
Anzeige der Anzahl der möglichen Aufnahme		Enlarged View-Taste	/
Anzeigegröße		F	
Anzeigesprache		Falls Probleme auftreten	177
Aufladegerät		Fernsehe	
Aufnahme Modus		Fernseher	
Aufnahmemodus		Festgestellter Fokus	
Auslöser		Filme	
Außen		Film-Modus	
Autofokus		Filmmodus	
Autofokus-Anzeige		FOKUS	_
Autofokusanzeige		Fokus	
Autom			
AUTOM.BELICHTG		G	
Automatische Abschaltung		Garantiekarte	6
AV Kabel		Glühlampen	58
AVI-Datei		GPS-Verbindung	151
	43	Gurtbefestigungsstifte	7
В		Н	
Batterien	9		24
Battery charger	6	Halb drücken	34
Bei Gegenlicht	55	I	
BELICHT.KORREK	55	Image files	67
Bewölkt	58	INITIALISIEREN	
BILD MIT TON)		Installation	
Bilddatei	150	INTERN FORMAT	
Bildgröße	67	Internen Speichers	
Bildinformationen	154	INTERVALL	
Bildqualität/Größe	67	ISO-EMPFINDL	
BILDVORFÜHRUNG	98		
Blitz	7	K	
Blitzmodus	49	Kamera-Memo	
Blitz-Taste	7, 23	KARTE FORMAT	114
C		künstliche Beleuchtung	58
	0.450	L	
CD-ROM			400
Connecting	134	LANGUAGE	
D		Langz. Synchron	
DATEINUMMER	110	LANGZEITMODUS	
Datum		Lautsprecher	
DATUM-EINDRUCK		Lautstärke	
DATUMSEINSTELLUNGEN		LCD BESTÄT	119
DATONOLINOTELLUNGLIN	10		

LCD monitor		SKALIEREN	
LCD-HELLIGKEIT	120	S-Mehrfachaufnahmen	
LCD-Monitors	120	So hält man die Kamera	32
Leuchtstofflampen	58	Speicherkarte	
LICHTMESSUNG		SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)	40
ListEditor		Standbildes mit Ton	52
Löschen		Stativgewinde	
Löschen-Taste		STROMSPARMODUS	
	, 20	Stromspar-Modus	
M		Sucher	
Makro-Modus	46	Symbole	
Makro-Taste			
Manueller Fokus		Symbole anzeigen	
Mehrfachansicht		Synchro-Monitor mode	
Mehrfachaufnahmen		Szenen-Modus	
MENU-Taste		Szenen-Modus (Scene)	
Mikrophon		Szenenwahlschirm	27
Miniaturansicht		Т	
Miniaturansicht-Taste		Taste	2.0
M-Mehrfachaufnahmen		Tele	
Modus-Auswahl		Teleaufnahme-Taste	
Mounter		Telephoto-Taste	
MSERIE (M-Mehrfachaufnahme)	40	Tele-Taste	
N		TIFF-Datei	
Natürliche	EO	Ton	
		Tonaufnahmen	
Netzadapter (AC-4a)		Tonwiedergabe	
Netzadapters	12	Tragegurt	6
0		U	
Objektiv	7		4.65
OK-Taste		übertragen	
Optisches Zoom		Uhrzeit	
optisches Zoom		Umbenennen	
		USB Kabel	
P		USB-Buchse	
PC Card-Adapter (FM-SD53)	6	USB-Kabel	
R		USB-Treiber	125, 159
		V	
Rasterlinienanzeige		Verbinden	134
RICOH Gate La		Vergrößerte Ansicht	
RICOH Gate La für Macintosh		Vergrößerte Ansicht-Taste	
RICOH Gate La für Windows		Vergrößerungs-Taste	
Rote-Augen	50	Verkleinern	
S		VIDEO-AUSGANG	
	75		
SCHÄRFE		Voll drücken	3
Schnelldurchsicht-Taste		W	
Schnelleinführung		WAV file	47
Schnellvorschau-Taste		Weißabgleich	
SCHUTZ		WEISSABGLEICHSREIHE	
SD-Speicherkarte		Weitwinkel	
SD-Speicherkarten-Steckplatz		Weitwinkel-Taste	
Selbstauslösers			
Selbstauslöser-Taste		Wenn eine Fehlermeldung erscheint	
Separat im Handel erhältliches Zubehör		WIA-Treiber	
SETUP-Modus (Setup)		wiederaufladbaren Batterie	
Setup-Schirm		Wiedergabe	
Sicherheitshinweise		Wiedergabe Medus	
SIGNALTON	117	Wiedergabe-Modus	

Z

ZEICHENDICHTE	84
Zoom	44
7I ID KADTE KODIEDEN	100